


Mi10 - Contor de ore de funcționare fără fir


- Utilizați produsul conform manualului de utilizare
- Nu dezasamblați produsul
- Produsul este impermeabil, poate fi folosit pe ploaie și pentru scurt timp sub apă
- Socurile puternice pot deteriora produsul

Echipament: 3 moduri de montare din care să alegeți

- 1.) Când utilizați adeziv cu două fețe, mai întâi lipiți adezivul pe spatele mașinii și apoi așezați-l pe placa suport.


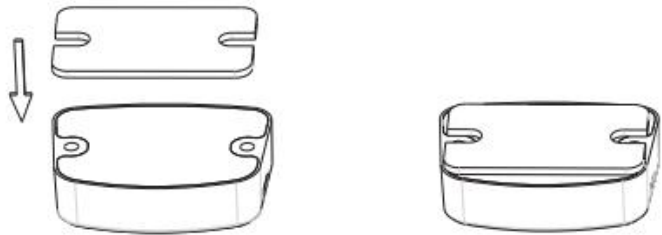


- 2.) La fixarea cu șuruburi, utilizați elementele de acoperire pentru a ascunde șuruburile. Notă: Placa suport trebuie să fie prevăzută cu un punct de găurire adecvat.

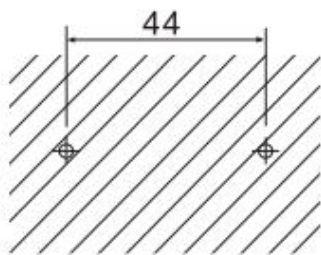

- 3.) Dacă utilizați o placă de suport din aluminiu, urmați acești pași:

- Utilizați un șurub M6 pentru a fixa suportul.
- Apoi utilizați un șurub M3 pentru a fixa dispozitivul, apoi utilizați elementele de acoperire pentru a ascunde șuruburile.

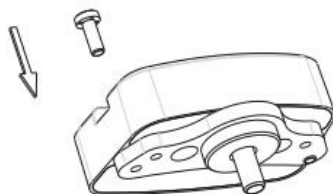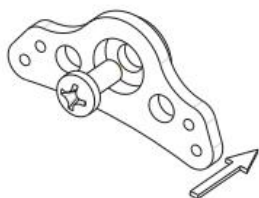

Verificați dacă echipamentul este corect

Apăsați MENU și SET în același timp. Porniți motorul dacă clepsidra clipește pe afișaj și instalarea a avut succes.


Afișează orele totale de funcționare OCT

Cu afișajul oprit, apăsați unul dintre butoane pentru a afișa toate orele de funcționare.



Afișați și ștergeți ultimul timp măsurat JOB

Cu afișajul oprit, apăsați butonul MENU de două ori pentru a afișa ultima oră măsurată. Pentru a anula, apăsați butonul SET timp de 2 secunde.

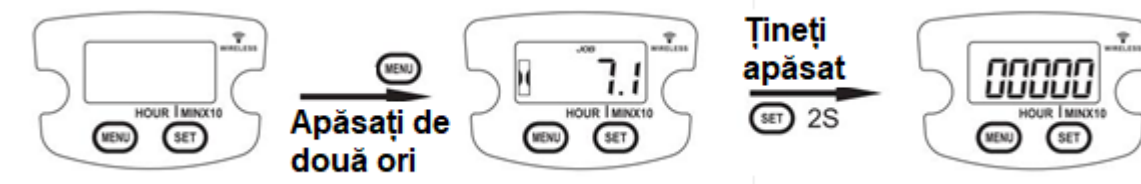

Setarea sensibilității SEN

Cu afișajul oprit, apăsați butonul MENU de trei ori pentru a regla sensibilitatea. Setare implicită SEN-L, sensibilitate scăzută. Apăsați butonul SET timp de 2 secunde în timp ce SEN-L sau SEN-H clipesc pe afișaj. Apăsați butonul MENU sau SET pentru a modifica valoarea. Salvați și ieșiți din meniu apăsând împreună butoanele MENU și SET.



LOCK MODE Setarea LOC - Folosit pentru transport

Cu afișajul oprit, apăsați unul dintre butoane pentru a afișa toate orele de funcționare, apoi apăsați și mențineți apăsat butoanele MENU și SET timp de 3 secunde în 5 secunde. Afișajul arată pictograma LOC.



Când MODUL DE BLOCARE este activat, LOC va fi afișat când este detectată vibrație, alertând utilizatorul.

La 10 secunde după oprirea motorului, contorul stochează automat datele și se oprește.

Afișajul se va opri după 11 secunde dacă motorul nu funcționează și nu sunt afișate informații pe afișaj.

Specificație

Interval total de ceas: 99999H

Precizie: 0,1 H

Baterie: CR2032 (210mAh) Durată de viață: mai mult de 3 ani

Material: ABS

Dimensiune afișaj: 28x13mm

Rezistent la apă și praf: IP68

Greutate: 66 g

Dimensiune: 54,7x38,5x14,5mm

Rezolvarea problemelor

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Ecranul LCD nu se va aprinde după pornirea motorului	1. Sensibilitate: scăzută 2. Bateria este descărcată	1. Setați sensibilitatea la mare 2. Înlocuiți dispozitivul
Timpul scurs pe afișaj nu se modifică la 6 minute după pornirea motorului	1. Sensibilitate: scăzută 2. Montarea necorespunzătoare a dispozitivului 3. Aparatul nu detectează vibrațiile	1. Setați sensibilitatea la mare 2. Verificați și reparați montarea 3. Instalați dispozitivul într-un alt punct
Aparatul nu funcționează	1. Sensibilitate: scăzută	1. Setați sensibilitatea la mare
Afișaj neclar sau decolorat	1. Unghiul dispozitivului este incorect 2. A fost expus la soare lung și puternic	1. Instalați dispozitivul într-un grad diferit 2. Lăsați într-un loc umbrat

Importator;

SMPower Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu