

1. Alkalmazás letöltése:

Az IOS platform és az Android platform a QR-kód beolvasásával tölthető le.



Az App Store letöltéséhez keresse meg a "BT Motorcycle" kifejezést az IOS platformon.

2. Alkalmazás kód tanítása:

Nyissa meg az applikációt telepítés után. Tartsa lenyomva a kódtanulás gombot a 1mp-ig, vagy tartsa lenyomva a kódtanulás gombot folyamatosan, majd nyomja meg az "Élesítés + Hatástalanítás" gombot a távirányítón 2-szer folyamatosan 10 másodpercen belül. Sikeres kódtanulás.

Megjegyzés: 1) Az applikáció kódtanulási folyamat során a vezérlőegységnek munkaállapotban kell lennie.

2) A kód sikeres betanulása után nyomja meg a gomb funkciót az APP fő felületén a megerősítéshez. Ha nem, folytassa újra a kód betanítását.

3. A fő interfész funkció bemutatása:

1) Nyissa meg az appot minden alkalommal, hogy belépjen a fő felületre

2) Rendszám - a rendszám a beállítási felületen keresztül módosítható

3) Jelátvitel jelzése - nyomja meg a gombot a fő interfészen a jel ikon kék színű lesz a jelátviteli folyamat alatt

4) A fő interfész gombjainak funkciói: Élesítés – Hatástalanítás – Távindítás – Járműkeresés

4. Beállítási felület

1) Élesítés/hatástalanítás funkció a mobiltelefon megrázásával

Amikor aktiválja ezt a funkciót, egy felugró ablak jelenik meg a rázási erősség kiválasztásához.

1. Élesítés a mobiltelefon megrázásával. A mobiltelefon ugyanazt a hangot bocsátja ki, mint az univerzális rázás funkció hangja.

2. Hatástalanítás a mobiltelefon megrázásával. A mobiltelefon ugyanazt a hangot bocsátja ki, mint az univerzális rázás funkció hangja.

2) Visszajelző hang - ha bekapcsolja a funkciót, amikor a funkciógombokkal élesíti vagy hatástalanítja a riasztót, a mobiltelefon hasonló hangot bocsát ki.

3. Tanulási kód gomb - hosszan nyomja meg 1 másodpercig a gombot, vagy tartsa lenyomva a Tanulási kód gombot, ha kétszer egyszerre nyomja meg az élesítés/hatástalanítás gombot 10 másodpercen belül a tanulási kód befejezése után.

4. Engedélyezési kód ez a kód az APP és az agyegység közötti kommunikációra szolgál, és átmásolhatja ezt a kódot egy másik személynek a rendszer vezérléséhez.

Megjegyzés: 1. Ezt a kódot nem lehet módosítani, ha módosítják, a telefon nem fogja tudni irányítani a rendszert.

2. Ha módosítani kell, jobb, ha csak az utolsó számot módosítja, nem a betűt. módosítás után először vegye ki a távirányítót, hogy megfeleljen az agyegységnek, majd illessze az alkalmazást, hogy elkerülje, hogy a kód továbbra is vezérelhesse az agyegységet

5. Rendszám - kattintson a rendszám beállításához vagy módosításához, és szinkronizálja a kezdőlap felülettel

6. Applikáció verzióinformáció - ellenőrizheti az alkalmazás verzióját

A távirányító funkciói

Élesítés

Hatástalanítás

Távoli motorindítás

Járműkeresés

 Arm	 Disarm	 Remote Engine Start	 Bike Finding
--	---	--	---

Funkciók leírása

1. Élesítés villogással, és hanggal

Kikapcsolt gyújtásnál nyomja meg az élesítés gombot a rendszer élesítéséhez, a sziréna egyszer csipog, és az index egyszer felvillan, 3 másodperc után a LED világít, és a rendszer élesített állapotba kerül. Riasztás esetén, a sziréna 5-ször csipog, az index fényei 3-szor felvillannak, majd a motor leáll. Ha a rendszer 5 másodpercen belül újra riaszt, a sziréna 28 másodpercig csipog, az index fényei folyamatosan villognak, a motorkerékpárt nem lehetett elindítani.

2. Csendes riasztás:

Kikapcsolt gyújtásnál nyomja meg kétszer folyamatosan 3 másodpercen belül az élesítés gombot, a sziréna egyszer csipog, az index kétszer felvillan, 3 másodperc után a LED felvillan, a rendszer néma élesítési állapotba lép. Riasztás esetén, az index 3-szor felvillan, a sziréna néma marad, a motor leáll; ha 5 másodpercen belül ismét riasztás indul, az index fényei 28 másodpercig villognak, a motor leáll, a motorkerékpárt nem lehet elindítani.

3. Hang/Villogás kikapcsolása:

Hang és villogás élesítési állapotban nyomja meg az élesítés gombot egyszer, a sziréna kétszer csipog, az index kétszer felvillan, a rendszer automatikusan hatástalanodik.

4. Néma kikapcsolás

Csendes élesítési állapotban nyomja meg a hatástalanítás gombot egyszer, a sziréna nem csipog, az index kétszer felvillan, a rendszer automatikusan hatástalanodik.

5. Távoli motorindítás

A nyújtáskulcs "ON" állásában nyomja meg kétszer a távindítás gombot 3 másodpercen belül, a motor automatikusan elindul. Ha az akkumulátor vagy az alapjárat fordulatszám alacsony, vagy a hőmérséklet alacsony, ez befolyásolhatja a motor távindítási funkcióját. Az akkumulátor fogyasztásának csökkentése érdekében kérjük, próbálja meg ritkán használni a távirányítós motorindítást. (Megjegyzés: Ha távoli motorindítót használ, használja a távirányítót a motor leállításához)

6. Távoli motorleállítás

Járó motornál nyomja meg a hatástalanítás gombot, a motor leáll, majd 3 másodperc múlva visszatér hatástalanítási állapotba. Biztonsága érdekében kérjük, ne nyomja meg a gombot vezetés közben.

7. Járműkeresés funkció (Távirányítók csengő gombbal)

Nyomja meg a csengő gombot, hogy megtalálja a motorkerékpárját a parkolóban, a sziréna 8-szor csipog, az index 8-szor felvillan, a gomb egyszeri megnyomásával kikapcsolhatja a funkciót.

8. Pánik funkció (Távirányítók csengő gombbal)

Élesített vagy hatástalanított állapotban, tartsa nyomva a csengő gombot kétszer 3 másodpercen belül. A sziréna csipog 8 másodpercig az index gyorsan villog, a motor leáll. Nyomja meg újra a csengő gombot a funkcióból való kilépéshez

9. Vészhelyzeti előzés (Távirányítók csengő gombbal)

Ha sürgősen előznie kell, nyomja meg a harang gombot, a sziréna 8 másodpercig intenzíven csipog, az index fényei egyidejűleg felvillannak, hogy figyelmeztessék az elől haladó autót. Nyomja meg egyszer a harang gombot a vészhelyzeti előzés funkció kikapcsolásához.

10. Rablásgátló funkció

Vezetés közben nyomja meg egyszer az élesítés gombot ha valaki megpróbálja elrabolni a motorkerékpárját, az indexek gyorsan villognak, és a motor 8 másodpercen belül leáll. Ha a gyújtáskulcs „ON” pozícióban van a rendszer folyamatosan riaszt, amíg a hatástalanítás gombot meg

nem nyomja. Ha a gyújtáskapcsoló „OFF” állásban van, a rendszer 28 másodperc után befejezi a riasztást, majd automatikusan élesített állapotba kerül, a visszajelző LED világít.

11. Élesítés emlékeztető (opcionális)

A gyújtáskulcs kihúzása után, 10 másodperc elteltével a rendszer figyelmeztető hangjelzést ad, hogy emlékeztesse a tulajdonost, a riasztó élesítésére.

Funkció kikapcsolása: ACC pozícióban tartsa lenyomva az élesítés gombot 5 másodpercig, a sziréna egyszer csipog, az élesítés emlékeztető funkciója kikapcsolva. A sziréna kétszer csipog ha az emlékeztető funkció be van kapcsolva.

12. Érzékenység beállítása távirányítóval

Hatástalanított állapotban tartsa lenyomva az élesítés gombot 2 másodpercig, amikor az index villog, a rendszer érzékenység beállítási állapotba lép; Nyomja meg a csengő gombot az érzékenység fokozatonkénti beállításához. 4 fokozatú érzékenység közül választhat. Nyomja meg az élesítés vagy a hatástalanítás gombot a kilépéshez.

13. LED visszajelző

Élesített állapotban a LED villog

Hatástalanítási állapotban a LED nem világít

Riasztás állapotban a LED folyamatosan világít

14. Riasztás funkció

Élesített állapotban, ha eltolják a motorkerékpárt, a sziréna 28 másodpercig folyamatosan csipog, az indexek villognak, a motor nem indítható.

15. Vészhelyzeti hatástalanítás

Élesített állapotban, ha a távirányító elveszett, vagy nem működik megfelelően, a hatástalanításhoz használja az alábbi módszereket: fordítsa el a kulcsot "ON" állásba, 1 percig riaszt, majd 20 másodpercre leáll, ekkor a kulcsot fordítsa "ON"-ról „OFF” állásba 10-szer (12 másodperc alatt), a sziréna kétszer csipog ha a riasztó kikapcsolt.

16. Kódtanulás/ Kód automatikus törlése:

Hatástalanított állapotban fordítsa el a kulcsot "ACC-ON" állásból "ACC-OFF" állásba 8-szor 10 másodpercen belül (utoljára maradjon "ON" helyzetben 2 másodpercig), a sziréna egyszer hosszan csipog, az index világít, a rendszer kódtanulási állapotba lép. Ekkor nyomja meg a távirányító bármelyik gombját, a sziréna egyszer csipog, ez azt jelenti, hogy az első jeladó sikeresen megtanulta a kódot, nyomja meg a második távirányítót, a sziréna egyszer csipog, ez azt jelenti, hogy a második távirányító is sikeresen megtanulta a kódot. Összesen 4 távirányítót lehet bekódolni egy riasztóhoz. (Megjegyzés: az új tanulási kód beírásakor a kész távirányítóknak meg kell tanulniuk a kódot, mert amikor a rendszer beírja a betanító kódot, törli az eredeti távirányító kódot, elkerülve a jeladó hiányát a memóriában)

17. Memória kapacitása

1. A rendszer élesített állapotban, ha az áramellátás megszakad, 2 másodperc múlva visszaáll az eredeti állapotba.

2. A rendszer hatástalanított állapotában, ha az áramellátás megszakad, 2 másodperc múlva visszaáll az eredeti állapotba.

Figyelmeztetések

1. Ne ejtse le, vagy vízbe a távadót, és óvja a magas hőmérséklettől.
2. Óvja a távadót a sérüléstől göröngyös úton.
3. Ha a távadó rövid távolságról működik, vagy az adón lévő jelzőfény nem világít, cserélje ki az elemet.
4. Parkolás után nyomja meg a gombot az élesítés gombot a bekapcsoláshoz.
5. Indítás előtt nyomja meg a hatástalanítás gombot a kikapcsoláshoz.
6. A gyújtáskapcsolót „ON” állásba kell kapcsolni, mielőtt a motort távadóval elindítja.
7. A riasztórendszerre hatással lehet a gyenge akkumulátor, a kiégett biztosíték.



8. Ha a motorkerékpárt jeladóval indítja, kérjük, úgy is állítsa le.
9. Nem tudja elindítani a motort távirányítóval, ha az irányjelző lámpák vagy a vészvillogók be vannak kapcsolva.
10. Abban az esetben, ha a jeladó nem működteti a riasztót, kérjük, kövesse a felhasználói kézikönyvet, hogy a kódot ismét megtanítsa a távirányítónak.

Bekötési instrukciók:

1. +12 V táp -- tápellátás 12 V bemenet
2. ACC vezeték - ACC vezeték, ha a kulccsal kapcsolja be a gyújtást, 12V-os bemenetet ad. Távirányítóval indítva ez a vezeték 12V kimenetet ad.
3. A motor indítás és leállítás vezeték – A két vezeték a motor leállítás vezetéke. Normál státuszban a két vezeték csatlakozik. Ha távirányítót használ a jármű indításához, a két vezeték bontja a kapcsolatot. Ha távirányítót használ a motor leállításához, a levezető vezeték GND bemenetként fog működni. Megjegyzés: Az egyenáramú motorral lekapcsolt motorkerékpárok esetében a két vezeték általában összekapcsolódik; ha a távindítás ki van kapcsolva, a két vezeték és a negatív indításnál GND bemenetként fog működni.
5. Bal/Jobb irányjelző vezetékek – A két vezeték irányjelző vezeték. Amikor a riasztórendszer működik, a 12V-os kimeneti teljesítmény működteti az irányjelző lámpákat.
6. Földelő vezeték – Ez a vezeték a földhöz kapcsolódik.


Telepítési diagram

Installation Diagram

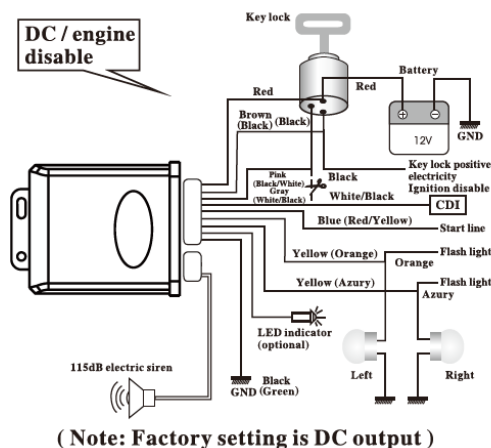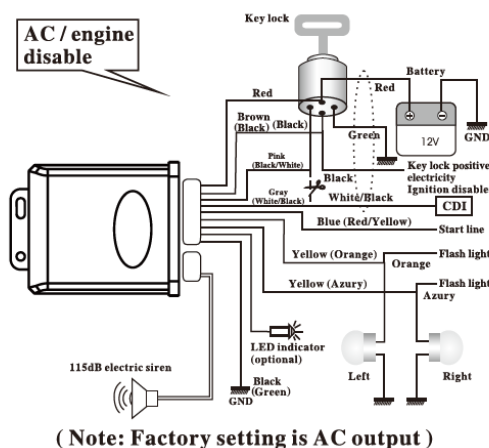


Műszaki paraméterek

1. RF munkafrekvencia: 433,92MHz ± 125kHz
2. Bluetooth működési frekvencia: 2.4GHz±200MHz
3. Üzemi feszültség: 9-15V
4. Nyugalmi áram: 15mA (a Bluetooth 1 percre alvó módba kerül statikus állapotban) A Bluetooth nem kerül alvó módba 25mA
5. RF távolság: 130m (LT208 távirányító teszttel)
6. Bluetooth távolság: 25 méter (Huawei HONOR20 mobiltelefonnal tesztelve)
7. Sziréna decibel: 110dB±5dB
8. Üzemi hőmérséklet: -40°C~+85°C

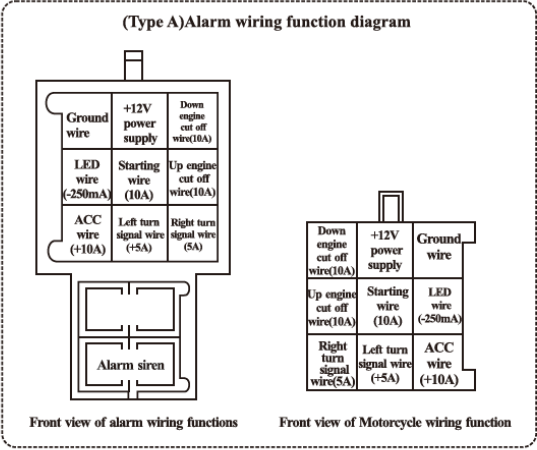

Model:LM209T9A2-APP

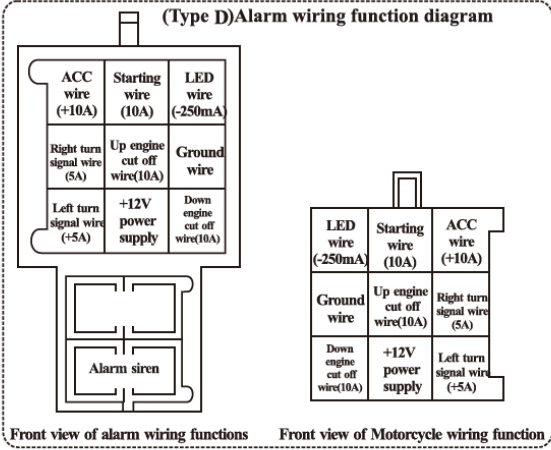

Model:LM209T9APP-G0394