

1. Stiahnite si aplikáciu:

Platformu IOS a platformu Android si môžete stiahnuť naskenovaním QR kódu.



Ak si chcete stiahnuť App Store, vyhľadajte na platforme IOS výraz "BT Motorcycle".

2. Kód aplikácie vlaku:

Po inštalácii otvorte aplikáciu. Podržte stlačené tlačidlo učenia kódu na 1 sekundu alebo nepretržite podržte tlačidlo učenia sa kódu a stlačte tlačidlo "Arm + Disarm"

tlačidlo na diaľkovom ovládači 2 krát nepretržite v priebehu 10 sekúnd. Úspešné učenie kódu.

Poznámka: 1) Počas procesu učenia sa aplikačného kódu musí byť riadiaca jednotka v prevádzkovom stave.

2) Po úspešnom osvojení si kód potvrdíte stlačením funkcie tlačidla v hlavnom rozhraní aplikácie. Ak nie, pokračujte v trénoch kódu znova.

3. Zavedenie hlavnej funkcie rozhrania:

1) Otvorte aplikáciu zakaždým, keď vstúpíte do hlavného rozhrania

2) Evidenčné číslo vozidla - evidenčné číslo vozidla je možné zmeniť cez konfiguračné rozhranie

3) Indikácia prenosu signálu - stlačte tlačidlo na hlavnom rozhraní, ikona signálu sa počas procesu prenosu signálu zmení na modrú

4) Hlavné funkcie tlačidiel rozhrania: Rameno – Vypnutie stráženia – Diaľkový štart – Vyhľadávanie vozidla

4. Nastavovacie rozhranie

1) Funkcia zapnutia/vypnutia stráženia zatrasením mobilného telefónu

Keď aktivujete túto funkciu, zobrazí sa kontextové okno na výber sily chvenia.

1. Zaostríte potrasením mobilného telefónu. Mobilný telefón vydáva rovnaký zvuk ako zvuk funkcie univerzálneho chvenia.

2. Deaktivujete zatrasením mobilného telefónu. Mobilný telefón vydáva rovnaký zvuk ako zvuk funkcie univerzálneho chvenia.

2) Zvuk indikátora - ak zapnete funkciu pri zapnutí alebo vypnutí stráženia alarmu pomocou funkčných tlačidiel, mobilný telefón vydá podobný zvuk.

3. Tlačidlo Učebný kód - dlho stlačte tlačidlo na 1 sekundu alebo podržte tlačidlo Učiaci sa kód stlačením tlačidla ramena/deaktivácie dvakrát súčasne v priebehu 10 sekúnd po dokončení učebného kódu.

4. Autorizačný kód Tento kód sa používa na komunikáciu medzi APP a mozgovou jednotkou a tento kód môžete skopírovať inej osobe na ovládanie systému.

Poznámka: 1. Tento kód nie je možné zmeniť, ak sa zmení, telefón nebude schopný ovládať systém.

2. Ak ho potrebujete zmeniť, radšej zmeňte iba posledné číslo, nie písmeno. Po úprave najskôr odstráňte diaľkové ovládanie tak, aby zodpovedalo mozgovej jednotke, a potom vložte aplikáciu, aby ste zabránili kódu, ktorý stále ovláda mozgovú jednotku

5. Evidenčné číslo vozidla - kliknutím nastavíte alebo zmeníte evidenčné číslo vozidla a synchronizujete ho s rozhraním domovskej stránky

6. Informácie o verzii aplikácie - môžete skontrolovať verziu aplikácie

Funkcie diaľkového ovládania

Ostriť
vozidiel

Zneškodniť

Diaľkové štartovanie motora

Vyhľadávanie

 Arm	 Disarm	 Remote Engine Start	 Bike Finding
--	---	--	---

Popis funkcie

1. Zaostríte blikaním a zvukom

Keď je zapalovanie vypnuté, stlačením tlačidla ramena zapnete systém, siréna raz zapípne a index raz zabliká, po 3 sekundách sa rozsvieti LED a systém prejde do stavu ramena. V prípade poplachu siréna zapípne 5-krát, indexové kontrolky 3-krát blikajú a potom sa motor zastaví. Ak systém znova alarmuje do 5 sekúnd, siréna pípa 28 sekúnd, indexové kontrolky nepretržite blikajú, motocykel sa nedá naštartovať.

2. Tichý alarm:

Pri vypnutom zapalovaní stlačte tlačidlo ramena dvakrát nepretržite v priebehu 3 sekúnd, siréna raz zapípa, index dvakrát bliká, po 3 sekundách LED dióda bliká, systém prejde do tichého stavu stráženia. V prípade poplachu index bliká 3-krát, siréna zostáva tichá, motor sa zastaví; Ak sa alarm znova spustí do 5 sekúnd, indexové kontrolky blikajú 28 sekúnd, motor sa zastaví, motocykel sa nedá naštartovať.

3. Vypnite zvuk / blikanie:

Zvuk a blikanie v stave stráženia, raz stlačte tlačidlo ramena, siréna dvakrát zapípa, index dvakrát bliká, systém sa automaticky deaktivuje.

4. Tiché vypnutie

V stave tichého zapínania jedenkrát stlačte tlačidlo deaktivácie, siréna nepípa, index dvakrát bliká, systém sa automaticky deaktivuje.

5. Diaľkové štartovanie motora

Keď je roztiahnuté tlačidlo v polohe "ON", dvakrát stlačte tlačidlo diaľkového štartu v priebehu 3 sekúnd, motor sa automaticky naštartuje. Ak je batéria alebo voľnobežné otáčky nízke alebo teplota nízka, môže to ovplyvniť funkciu diaľkového štartovania motora. Ak chcete znížiť spotrebu batérie, skúste zriedkavo používať štartovanie motora diaľkového ovládača. (Poznámka: Ak používate diaľkový štartér motora, vypnite motor pomocou diaľkového ovládača)

6. Diaľkové vypnutie motora

Pri bežiacom motore stlačte tlačidlo deaktivácie, motor sa zastaví a po 3 sekundách sa vráti do stavu deaktivácie. Z bezpečnostných dôvodov nestláčajte tlačidlo počas jazdy.

7. Funkcia vyhľadávania vozidla (diaľkové ovládače s tlačidlom zvončeka)

Stlačením tlačidla zvončeka nájdete svoj motocykel na parkovisku, siréna zapípa 8-krát, index bliká 8-krát, stlačením tlačidla môžete funkciu vypnúť.

8. Funkcia paniky (diaľkové ovládače so zvončekom tlačidlom)

Keď ste ozbrojení alebo deaktivovaní, stlačte a podržte tlačidlo zvončeka dvakrát v priebehu 3 sekúnd. Siréna pípa 8 sekúnd, index rýchlo bliká, motor sa zastaví. Opätovným stlačením tlačidla zvončeka ukončíte funkciu

9. Núdzové predbiehanie (diaľkové ovládače s tlačidlom zvončeka)

Ak naliehavo potrebujete predbiehať, stlačte tlačidlo zvončeka, siréna intenzívne pípa 8 sekúnd, indexové kontrolky blikajú súčasne, aby varovali auto pred vami. Jedným stlačením tlačidla zvončeka vypnete funkciu núdzového predbiehania.

10. Funkcia proti lúpeži

Počas jazdy raz stlačte tlačidlo ramena Ak sa niekto pokúsi uniesť váš motocykel, indexy rýchlo blikajú a motor sa zastaví do 8 sekúnd. Ak je kľúč zapalovania v polohe "ON", systém vás bude nepretržite upozorňovať, až kým nestlačíte tlačidlo deaktivácie. Ak je spínač zapalovania v polohe "OFF", systém ukončí alarm po 28 sekundách, potom automaticky prejde do ozbrojeného stavu, rozsvieti sa kontrolka LED.

11. Zaostrenie pripomenutia (voliteľné)

Po vytiahnutí kľúča zapaľovania systém po 10 sekundách vydá varovný zvuk, ktorý majiteľovi pripomenie zapnutie alarmu.

Funkcia vypnutia: V polohe ACC stlačte a podržte tlačidlo ramena na 5 sekúnd, siréna raz zapípa, funkcia ostrenia pripomenutia je vypnutá. Keď je zapnutá funkcia pripomenutia, siréna dvakrát zapípa.

12. Nastavenie citlivosti pomocou diaľkového ovládača

V deaktivovanom stave podržte stlačené tlačidlo ramena na 2 sekundy, keď index bliká, systém prejde do stavu nastavenia citlivosti; Stlačením tlačidla zvončeka upravte citlivosť krok za krokom. Môžete si vybrať zo 4 úrovní citlivosti. Stlačením tlačidla ramena alebo deaktivácie ho ukončíte.

13. LED indikátor

Po zapnutí LED dióda bliká

V stave deaktivácie sa LED dióda nerozsvieti

V stave alarmu zostáva LED svietiť

14. Funkcia alarmu

V ozbrojenom stave, ak je motocykel posunutý, siréna pípa nepretržite 28 sekúnd, indexy blikajú, motor sa nedá naštartovať.

15. Núdzová deaktivácia

V ozbrojenom stave, ak sa diaľkové ovládanie stratí alebo nefunguje správne, vypnite ho nasledujúcimi metódami: otočte kľúčom do polohy "ON", alarm na 1 minútu, potom zastavte na 20 sekúnd, otočte kľúčom z "ON" na "OFF" 10-krát (za 12 sekúnd), siréna dvakrát pípne, ak je alarm vypnutý.

16. Učenie sa kódu / Automatické vymazanie kódu:

V odzbrojenom stave otočte kľúčom z polohy "ACC-ON" do polohy "ACC-OFF" 8-krát v priebehu 10 sekúnd (posledný pobyt v polohe "ON" na 2 sekundy), siréna raz dlho zapípa, index sa rozsvieti, systém prejde do stavu učenia kódu. V tomto okamihu stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači, siréna raz zapípa, to znamená, že prvý vysielateľ sa úspešne naučil kód, stlačte druhé diaľkové ovládanie, siréna raz zapípa, to znamená, že druhý diaľkový ovládač sa tiež úspešne naučil kód. Pre jeden alarm je možné kódovať celkom 4 diaľkové ovládače. (Poznámka: pri zadávaní nového učebného kódu sa hotové diaľkové ovládače musia kód naučiť, pretože keď systém zadá tréningový kód, vymaže pôvodný kód diaľkového ovládania, čím zabráni strate vysielateľa v pamäti)

17. Kapacita pamäte



1. Systém bude v stave ramena, ak dôjde k prerušeniu napájania, po 2 sekundách sa vráti do pôvodného stavu.
2. V deaktivovanom stave systému, ak je napájanie prerušené, sa po 2 sekundách vráti do pôvodného stavu.

Upozornenia


1. Vysielateľ nenechajte spadnúť ani ho neponoriť do vody a chráňte ho pred vysokými teplotami.
2. Chráňte vysielateľ pred poškodením na hrboľatých cestách.
3. Ak vysielateľ pracuje z krátkej vzdialenosti alebo indikátor na vysielacom nesvieti, vymeňte batériu.
4. Po zaparkovaní ho zapnite stlačením tlačidla ramena.
5. Pred začatím ho vypnite stlačením tlačidla deaktivácie.
6. Spínač zapaľovania musí byť prepnutý do polohy "ON" pred naštartovaním motora s vysielateľom.
7. Poplašný systém môže byť ovplyvnený slabou batériou, vyfúknutou poistkou.
8. Ak naštartujete motocykel majákom, aj tak ho zastavte.
9. Motor nemôžete naštartovať diaľkovým ovládačom, keď svietia smerové svetlá alebo výstražné svetlá.
10. V prípade, že vysielateľ neovláda alarm, postupujte podľa návodu na obsluhu a znova naučte kód diaľkového ovládača.

1. +12V napájanie -- napájací zdroj 12V vstup
2. Vodič ACC - vodič ACC, ak zapnete zapalovanie kľúčom, dáva vstup 12V. Pri štarte s diaľkovým ovládačom dáva tento vodič výstup 12V.
3. Štartovací a vypínací vodič motora - Dva vodiče sú vypínací vodič motora. V normálnom stave sú dva vodiče pripojené. Ak na naštartovanie vozidla použijete diaľkový ovládač, oba vodiče sa odpoja. Ak na zastavenie motora použijete diaľkové ovládanie, z vodič bude fungovať ako vstup GND. Poznámka: V prípade motocyklov odpojených jednosmerným motorom sú dva vodiče zvyčajne spojené; ak je diaľkový štart vypnutý, dva vodiče a záporný štart budú fungovať ako vstupy GND.
5. Vodiče ľavého / pravého smerového svetla - Tieto dva vodiče sú vodiče smerových svetiel. Keď je zabezpečovací systém v prevádzke, výstupný výkon 12V ovláda smerové svetlá.
6. Uzemňovací vodič - Tento vodič je pripojený k zemi.


Installation Diagram

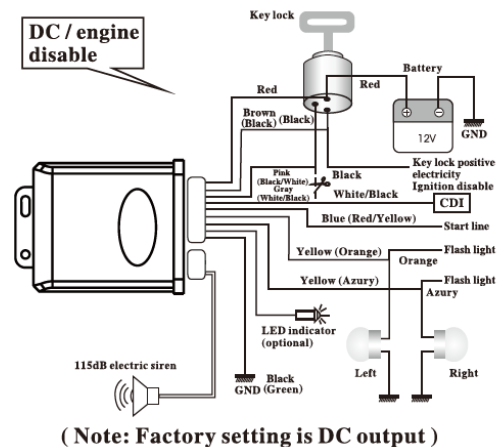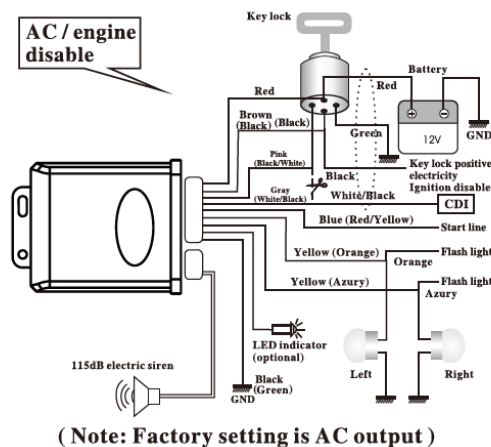

1. RF pracovná frekvencia: 433.92MHz $\pm$ 125kHz
2. Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2.4GHz $\pm$ 200MHz
3. Pracovné napätie: 9-15V
4. Pokojový prúd: 15mA (Bluetooth prejde do režimu spánku na 1 minútu v statickom stave) Bluetooth neprejde do režimu spánku 25mA
5. RF vzdialenosť: 130m (LT208 s testom diaľkového ovládania)
6. Vzdialenosť Bluetooth: 25 metrov (testované s mobilnými telefónmi Huawei HONOR20)
7. Decibel sirény: 110dB $\pm$ 5dB
8. Prevádzková teplota: -40°C ~+85°C

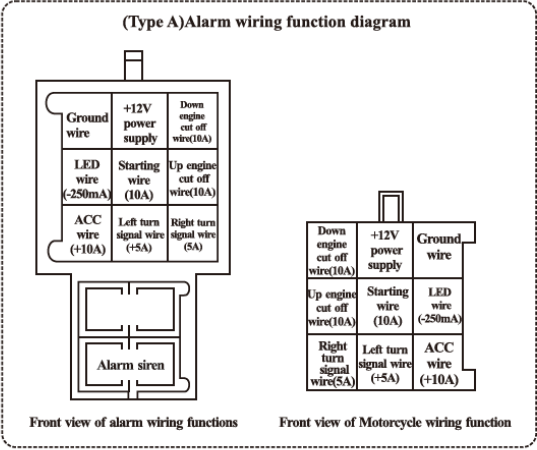

Model:LM209T9A2-APP

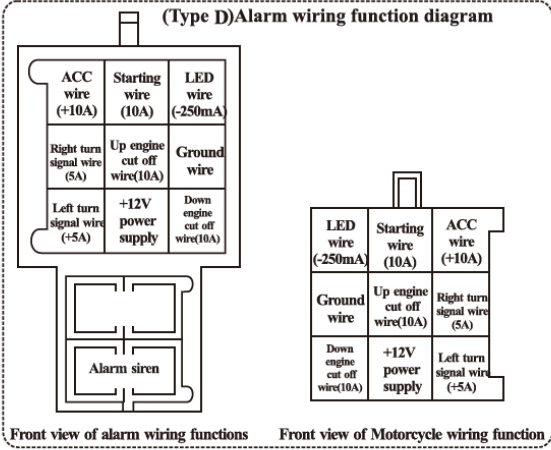

Model:LM209T9APP-G0394