






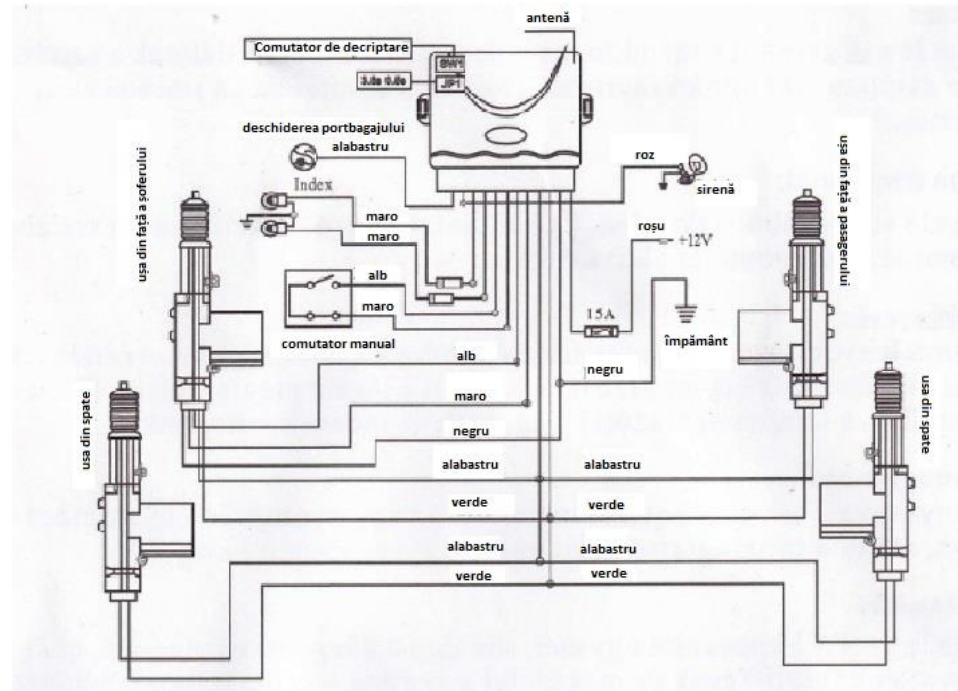
## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A KIT-ului LOCK CENTRAL SMP212

### Funcții

1. Închidere: Apăsați butonul  de pe emițător, indexurile vor clipi o singură dată, sirena va bip o dată - ușile se vor închide
2. Deschide: Apăsați butonul  al transmițătorului, indexurile vor clipi de două ori, iar sirena va suna de două ori - ușile se vor deschide. (În modul silențios, sirena nu sună.)
3. Mod silențios: Apăsați butonul  de pe transmițător, luminile de semnalizare vor aprinde intermitent - sirena va rămâne tăcută, sistemul de blocare centralizat va fi activat.
4. Căutare auto: apăsați butonul  pentru a activa modul de căutare a mașinii. Clipsește indicele și sunetul sirenei vă va ajuta să găsiți vehiculul. (În modul silențios, sirena nu sună, doar indexurile clipește.)
5. Deschiderea trunchiului: Apăsați și mențineți apăsat butonul N timp de 2 secunde sau apăsați butonul  de pe emițător, apoi se va deschide pornița (în cazul unei unități solenoide)
6. Cod predate: porniți puterea și apoi deschideți capacul unității principale. Apăsați acolo întrerupătorul! Apoi, sistemul intră în modul de predate a codurilor. Apoi apăsați orice buton de pe transmițător. Indicele clipește, indicând faptul că ați asociat cu succes primul transmițător. Repetați această procedură pentru a învăța emițătorul suplimentar. Până la 4 emițătoare pot fi asociate, a cincea începând să predea ștergerea celui mai vechi.
7. Opțiunea de blocare centralizată electronică / pneumatică Poziția 3.5S trebuie setată pe jumperul JP 1 dacă blocarea centrală este pneumatică. Și dacă este o blocare electronică, selectați poziția 0.5S. În mod implicit, blocarea electronică este oferită.

### Parametri tehnici:

- 1) Tensiune de funcționare: 12 V ± 3V
- 2) Flexibilitate: 18mm ± 1mm
- 3) Forța de tracțiune: 32N ± 4N
- 4) Temperatura de operare: de la -30 ° C la + 80 ° C
- 5) Curent: max.81mA
- 6) Durata de viață: 10.000 de ori



### Comentariu:

- 1) Înainte de instalare, asigurați-vă că setul de blocare centrală poate fi instalat în siguranță în mașina dvs.
- 2) După instalare, trageți geamurile în sus și în jos de mai multe ori pentru a verifica dacă acestea nu sunt zgăriate.
- 3) Nu scufundați controlerul și transmițătorul în apă, umiditate sau lumina directă a soarelui.
- 4) Dacă raza de acțiune a transmițătorului este scurtată sau dacă indicatorul luminos LED-ul devine mai slab, înlocuiți și înlocuiți bateria din transmițător.
- 5) Controlerul este sensibil la daune, deci nu încercați să-l dezamblați sau să îl dezamblați singur. Vă rugăm să contactați un profesionist cu experiență și instruit!

**Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj de specialitate.**

**Importator; S.M.Power Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15**

**www.smpower.eu**