

Návod na inštaláciu a obsluhu autoalarmu SMP G7

mai oneskorenie 30 alebo 5 sekunda (pozri programovací bod 2), keď sú dvere zatvorené. Ak niektoré dvere nie sú správne zatvorené a systém sa zapne, siréna zaznie trikrát po piatich sekundách, index trikrát zabliká a systém sa zapne po 30 sekundách. Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo aktivácie, alarm sa zastaví a systém zostane zapnutý.

2. Nemý vyzbrojovanie

Stlačte raz tlačidlo tichého stráženia (ak sú všetky dvere zatvorené), ukazovateľ raz zabliká, dvere sa zatvoria, okná sa zatvoria do 30 sekúnd (snímač bude potom k dispozícii) a LED dióda začne blikať do 5 sekúnd. indikujú, že systém je aktivovaný.
Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo tichého zapnutia, alarm sa zastaví a systém zostane stráženy.

3. Odzbrojovanie

Stlačte raz tlačidlo vypnutia, siréna zaznie dvakrát (okrem tichého režimu), index dvakrát zabliká, dvere sa otvoria a LED kontrolka zhasne. Ak siréna zaznie trikrát a index tiež trikrát zabliká, systém počas vašej neprítomnosti spustí alarm. Na základe blikania LED sa dá určiť, v ktorej zóne sa nachádza alarm.

4. Ochranný ozbrojený systém pod

- Ak systém zaznamená malý náraz, siréna zaznie päťkrát a index päťkrát zabliká, aby vás upozornil na náraz. príčina.
- Ak systém do 10 sekúnd opakovane zaznamená výboj, siréna bude zníť 30 sekúnd a zobrazí sa index. bliká.
- Ak systém zaznamená otvorené dvere alebo naštartovanie motora, alarm sa spustí okamžite a alarm bude zníť 30 sekúnd. Zostane zapnuté aj po zastavení alebo zastavení alarmu. Ak zóna zaznamenaná nepretržitý alarm, systém spustí alarm osemkrát a preskočí na túto zónu na resuscitáciu .

Funkcia	Orb	Prevádzka
Ozbrojovanie		Stlačte raz
Odzbrojovanie		Stlačte raz
Zatváranie (jazda, servisný režim)		Stlačte raz
Otváranie (jazda, servisný režim)		Stlačte raz
POZOR		Stlačte dvakrát
Tiché zapínanie		Stlačte raz
Tiché odzbrojovanie		Stlačte raz
Premostenie stráženia snímača		Stlačte a podržte na 3 sekundy
Proti krádeži		Stlačte dvakrát
Hľadanie auta		Stlačte raz
Tiché vyhľadávanie auta		Stlačte raz
Otváranie kufra		Stlačte raz
		Stlačte a podržte na 2 sekundy
Prednastavená aktivácia ochrany proti krádeži		Podržte 2 sekundy pri zapalovaní
Prednastavené vypnutie proti krádeži		Podržte 2 sekundy pri zapalovaní
Aktivácia servisného režimu		Stlačte raz zapalovanie
Vypnutie servisného režimu		Stlačte raz

Vlastnosti

1. Ozbrojovanie

Ak sú všetky dvere (vrátane batožinového priestoru a motorového priestoru) zatvorené, stlačte raz tlačidlo ramena, raz zaznie siréna, raz zabliká index, dvere sa zatvoria, okná sa zatvoria (v prípade elektrického otvárania okien a otvárania okien) 30 sekundách, LED indikátor začne blikať po 5 sekundách, čo znamená, že systém je zapnutý. Systém je možné naprogramovať tak, aby

5. Odzbrojenie s kľúčom

Ak dôjde k strate alebo poškodeniu diaľkového ovládača, stlačte a podržte servisné tlačidlo na päť sekúnd, systém sa deaktivuje a režimy stráženia a pasívneho poplachu sa vypnú. Ak chcete znova aktivovať funkcie, stlačte tlačidlo deaktivácie.

6. Nárazový snímač vypnúť

V režime stráženia stlačte a podržte tlačidlá na zapnutie a vypnutie stráženia na 3 sekundy, siréna zaznie trikrát a alarm snímača otrasov bude ignorovaný. Opätovným stlačením tlačidla siréna zaznie dvakrát, čo znamená, že ste opustili funkciu.

7. Batožinový priestor otvorenie

Stlačte tlačidlo uvoľnenia kufra alebo podržte tlačidlo deaktivácie dve sekundy.

8. Hľadanie auta

V stráženom režime stlačte raz tlačidlo aktivácie, siréna zaznie päťkrát a index päťkrát zabliká, aby naznačil polohu auta.

9. Nemý vyhľadávanie áut

V režime stráženia stlačte raz tlačidlo tichého zapnutia, ukazovateľ päťkrát zabliká, ale siréna nezaznie.

10. POZOR

Ak v režime stráženia niekto uvidí niekoho, kto sa pokúša ukradnúť vaše auto, stlačte tlačidlo na dve sekundy, ukazovateľ začne blikať a siréna bude nepretržite znieť, aby upozornila zlodeja. Túto funkciu je možné použiť aj ako pomôcku, keď sa ocitnete v nejakej situácii. Ak chcete budík vypnúť, znova stlačte tlačidlo.

11. Proti krádeži

Ak sa niekto pokúsi ukradnúť auto počas jazdy, stlačte tlačidlo tichého alarmu (v dosahu), index začne rýchlo blikať, stlačte tlačidlo znova, po 15 sekundách zaznie siréna, bude znieť 10 sekúnd a index bude tiež blikať. Po stíšení sirény sa zastaví aj motor (Inštalácia relév prípade). Funkciu ukončíte stlačením tlačidla deaktivácie.

12. Prednastavené proti krádeži

Či je funkcia dostupná alebo nie, môžete nastaviť programovaním (pozri programovací bod 2). Ak jazdíte na nebezpečnom mieste, môžete vstúpiť do prednastaveného režimu ochrany proti krádeži. Počas jazdy stlačte a podržte tlačidlá na aktiváciu a deaktiváciu na dve sekundy, siréna raz zaznie, LED dióda bude pomaly blikať, čím signalizuje, že funkcia je zapnutá. V takom prípade, ak sa niekto pokúsi dostať do auta, LED dióda začne rýchlo blikať a po 3 sekundách sa motor zastaví a siréna bude znieť nepretržite. Znova stlačte tlačidlá, siréna dvakrát zaznie a LED dióda zhasne, čo znamená, že ste opustili režim.

13. Dvere otvorené POZOR

To, či je funkcia dostupná alebo nie, môžete nastaviť naprogramovaním (pozri programovací bod 1). Keď zastavíte auto a otvoríte jedny z dverí, index desaťkrát zabliká, aby upozornil ostatných vodičov.

14. Automatické centrálné zamykanie

Dvere môžete naprogramovať tak, aby sa zavreli po dvoch alebo pätnástich sekundách (pozri programovací bod 1) Poznámka : Keď niekto vystúpi z auta, keď stlačíte brzdový pedál a zatvoríte dvere, dvere sa zatvoria, keď použijete druhú brzdu.

15. Servisný režim

To, či je funkcia dostupná alebo nie, môžete nastaviť naprogramovaním

(pozri programovací bod 1). Táto funkcia blokuje pasívny poplachový systém. Je to veľmi užitočné, ak je auto servisované. Naštartujte motor, stlačte súčasne tlačidlá ramena a tichého alarmu, siréna raz zaznie, LED dióda sa rozsvieti, čo znamená, že systém vstúpil do servisného režimu. Všetky funkcie budú nedostupné okrem centrálného zamykania a ovládania kufra. Opätovným stlačením tlačidiel alebo tlačidla tichého budíka funkciu ukončíte. Siréna zaznie dvakrát, LED dióda ide von.

16. Pamäť

Ak je vypnuté napájanie (zapnutie, vypnutie, alarm, prednastavená ochrana proti krádeži, servisný režim), systém sa po obnovení napájania vráti do predchádzajúceho stavu.

17. Automaticky resuscitácia

To, či je funkcia dostupná alebo nie, môžete nastaviť naprogramovaním (pozri programovací bod 1). Ak deaktivujete systém, ale neotvoríte žiadne dvere, systém sa po 25 sekundách znova zapne.

18. Pasívne vyzbrojenie

To, či je funkcia dostupná alebo nie, môžete nastaviť naprogramovaním (pozri programovací bod 1). Ak do 15 sekúnd po vystúpení a zatvorení všetkých dverí nezapnete alarm, siréna zaznie trikrát a po minúte sa systém zapne v tichom režime, ale dvere sa nezatvoria.

19. Učenie kódu

Pri zapalovaní ihneď štyrikrát stlačte servisné tlačidlo. Siréna zaznie raz, potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači. Siréna zaznie dvakrát. Ak je učenie úspešné, systém opustí režim. Ak chcete naučiť ďalší vysielateľ, zopakujte vyššie uvedený postup.

20. hmla vymazať

Naštartujte motor do jednej minúty od naštartovania zapalovania a podržte servisné tlačidlo na desať sekúnd. Siréna zaznie dvakrát, čo znamená, že vymazanie bolo úspešné.

LED indikátor

Stav LED	správa
Pomaly bliká	V ozbrojenom režime
Zapne sa	V servisnom režime
Vypne sa	Pri odzbrojení
Raz zabliká ... pauza	Zacítil slabý úder
Dvakrát zabliká ... pauza	Pocítil silnú ranu
Trikrát zabliká ... pauza	detekcia dverí, balíka alebo motorového priestoru

Programovanie

- Vstup do Menu 1 (opätovné zapnutie stráženia, výstraha pri otvorených dverách, pasívne zapnutie stráženia, servisný režim) a, Otvorte dvere (nerobte si starosti , ak index b, Naštartujte motor, potom zastavte a znova naštartujte c, Stlačte a podržte servisné tlačidlo, LED sa rozsvieti a po troch sekundách zhasne. Potom uvoľnite servisné tlačidlo, siréna raz zaznie, čo znamená, že ste vstúpili do menu 1.

Prevádzka	Funkcia	LED indikátor
Stlačte aktiváciu	Resuscitácia	ON: LED blikne raz
		OFF: LED blikne dvakrát
Stlačte deaktivovať	Upozornenie na otvorené dvere	ON: LED blikne raz
		OFF: LED blikne dvakrát
Stlačte tichý budík	Pasívne vyzbrojenie	ON: LED blikne raz
		OFF: LED blikne dvakrát
Stlačte aktivácia + tichý alarm	Servisný režim	ON: LED blikne raz
		OFF: LED blikne dvakrát





- Vstúpte do Menu 2 (impulz otvárania dverí, oneskorené zapnutie stráženia, prednastavená ochrana proti krádeži, oneskorenie uzamknutia dverí). Po nastavení menu 1 znova stlačte a podržte servisné tlačidlo, LED sa rozsvieti, po troch sekundách LED zhasne, potom servisné tlačidlo uvoľnite. Siréna zaznie dvakrát, čo znamená, že vstúpil druhý Ponuka.


3.

Prevádzka	Funkcia	LED indikátor
Stlačte aktiváciu	Pulz otvárania dverí	Jedno bliknutie: 0,5 sekundy (elektrické dvere) *
		Dve bliknutia: 4 sekundy (pneumatické dvere)
Stlačte deaktivovať	Oneskorené zapnutie	Jeden záblesk: 5 sekúnd *
		Blikanie dva: 35 sekúnd
Stlačte tichý budík	Prednastavená ochrana proti krádeži	Jedno bliknutie: ON*
		Blikajúce dve: OFF
Stlačte aktivácia + tichý alarm	Oneskorenie zatvárania dverí	Jeden záblesk: 15 sekúnd *
		Blikanie dva: 2 sekundy

- Ukončíte programovanie: Zatvorte dvierka, siréna zaznie na jednu sekundu, čo znamená, že ste ukončili programovanie (stav kľúča zapalovania nie je ovplyvnený)

Poznámka: * označuje výrobné nastavenia

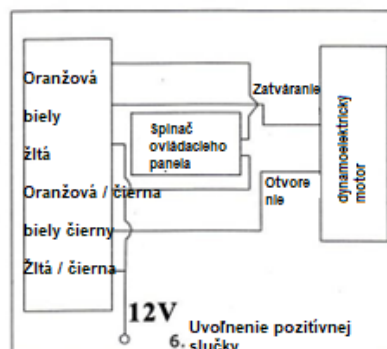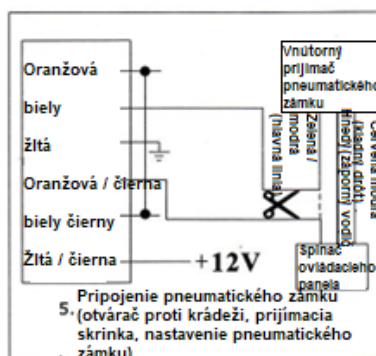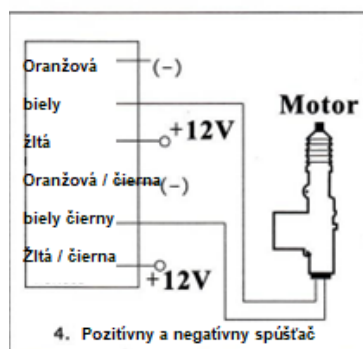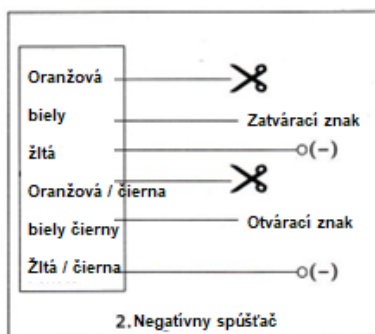

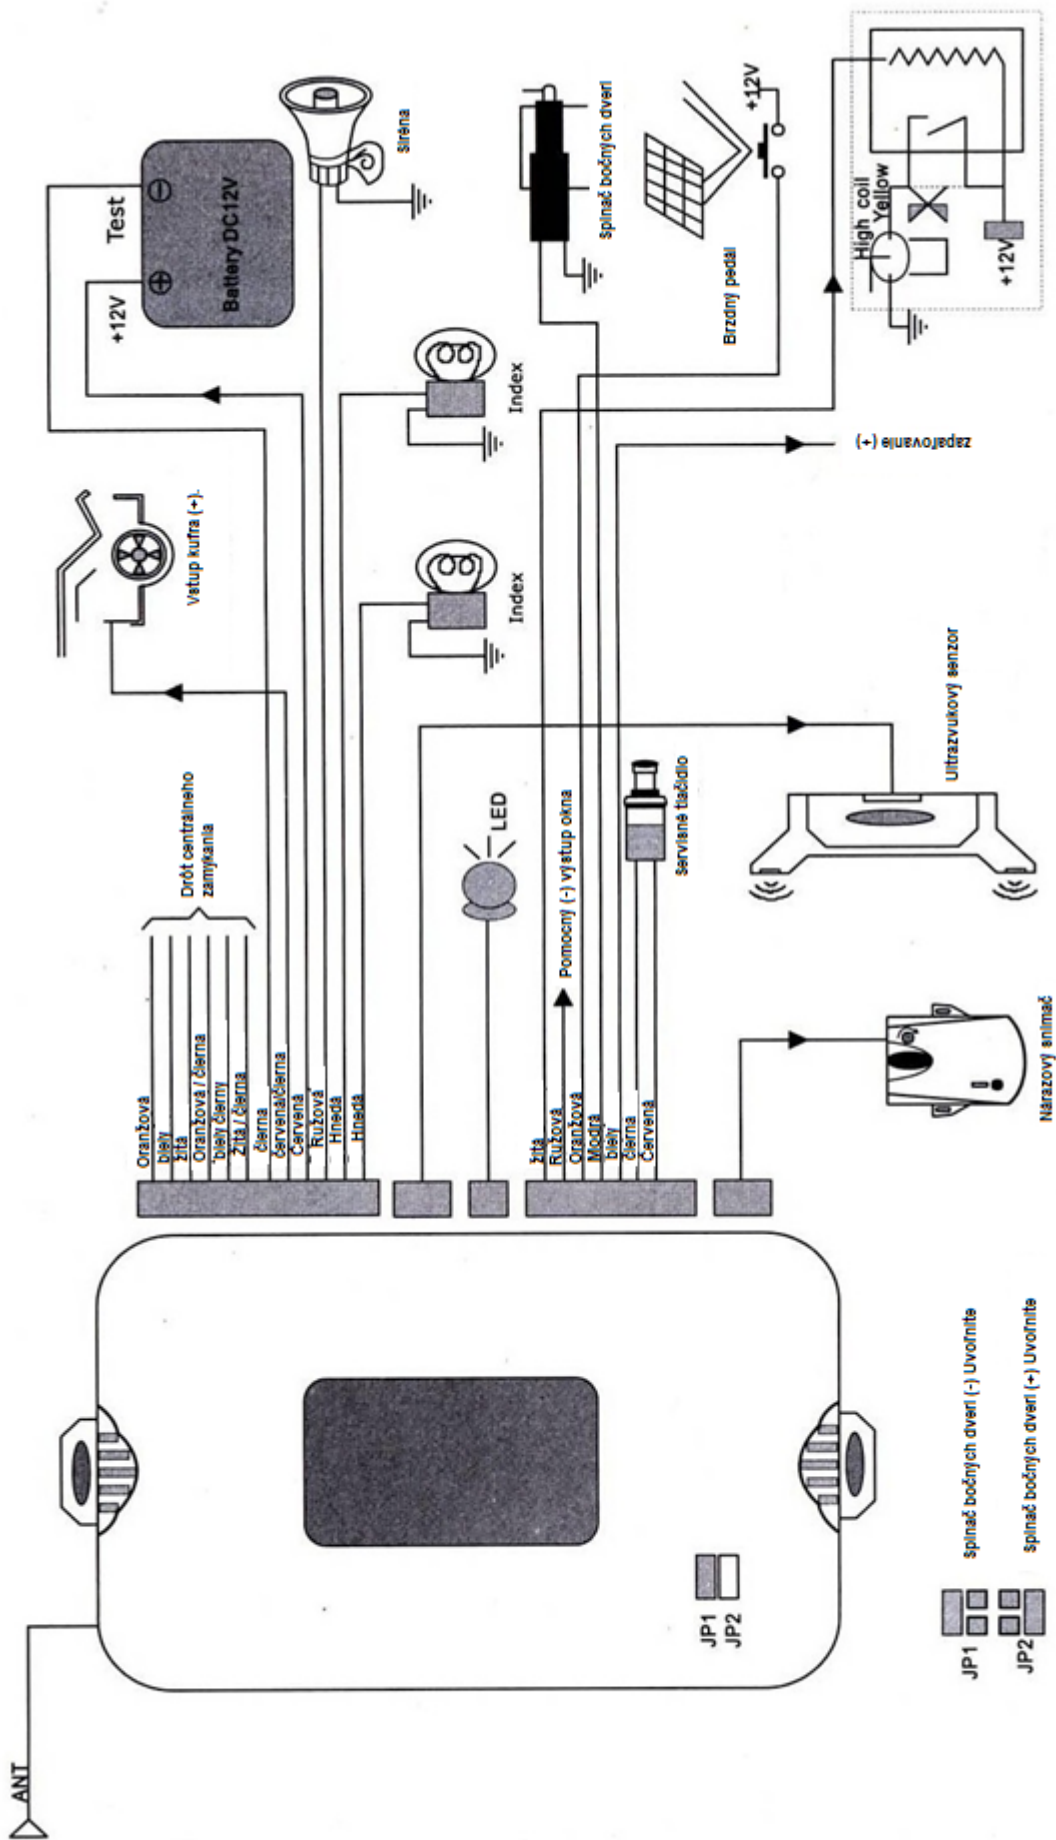

Warranty is conditional on installation in a specialist service.

Manufacturer;

MPower Kft

310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu