

1. Descărcați aplicația:

Platforma IOS și platforma Android pot fi descărcate prin scanarea codului QR.



Pentru a descărca App Store, căutați "BT Motorcycle" pe platforma IOS.

2. Codul de aplicare a trenului:

Deschideți aplicația după instalare. Țineți apăsat butonul de învățare a codului timp de 1 secundă sau țineți apăsat butonul de învățare a codului continuu și apăsați "Arm + Disarm" de pe telecomandă de 2 ori continuu în decurs de 10 secunde. Învățare de cod de succes.

Notă: 1) În timpul procesului de învățare a codului aplicației, unitatea de control trebuie să fie în stare de funcționare.

2) După ce ați învățat codul cu succes, apăsați funcția butonului din interfața principală a aplicației pentru a-l confirma. Dacă nu, continuați să antrenați din nou codul.

3. Introducerea funcției principale de interfață:

1) Deschideți aplicația de fiecare dată pentru a intra în interfața principală

2) Numărul plăcuței de înmatriculare - numărul plăcuței de înmatriculare poate fi modificat prin intermediul interfeței de configurare

3) Indicarea transmisiei semnalului - apăsați butonul de pe interfața principală, pictograma semnalului va deveni albastră în timpul procesului de transmisie a semnalului

4) Principalele funcții ale butoanelor de interfață: Arm – Dezarmare – Pornire de la distanță – Căutare vehicul

4. Interfață de reglare

1) Funcția Arm/dezarmare prin agitare a telefonului mobil

Când activați această caracteristică, va apărea o fereastră pop-up pentru a selecta puterea de agitare.

1. Ascuțiți agitând telefonul mobil. Telefonul mobil emite același sunet ca sunetul funcției universale de agitare.

2. Dezarmați agitând telefonul mobil. Telefonul mobil emite același sunet ca sunetul funcției universale de agitare.

2) Sunet indicator - dacă activați funcția atunci când armați sau dezarmați alarma folosind tastele funcționale, telefonul mobil va emite un sunet similar.

3. Butonul Cod de învățare - apăsați lung butonul timp de 1 secundă sau țineți apăsat butonul Cod de învățare apăsând butonul braț / dezarmare de două ori simultan în decurs de 10 secunde după finalizarea codului de învățare.

4. Cod de autorizare acest cod este utilizat pentru comunicarea dintre APP și unitatea creierului și puteți copia acest cod unei alte persoane pentru a controla sistemul.

Notă: 1. Acest cod nu poate fi modificat, dacă este schimbat, telefonul nu va putea controla sistemul.

2. Dacă trebuie să-l schimbați, ar fi bine să schimbați doar ultimul număr, nu litera. După modificare, mai întâi scoateți telecomanda pentru a se potrivi cu unitatea creierului și apoi lipiți aplicația pentru a evita codul care controlează în continuare unitatea creierului

5. Numărul plăcuței de înmatriculare - faceți clic pentru a seta sau modifica numărul plăcuței de înmatriculare și sincronizați cu interfața paginii de pornire

6. Informații despre versiunea aplicației - puteți verifica versiunea aplicației

Funcții de control de la distanță

Ascuți
vehicul

Dezamorsa

Pornirea de la distanță a motorului

Căutare

 Arm	 Disarm	 Remote Engine Start	 Bike Finding
--	---	--	---

Descrierea caracteristicii

1. Claritate cu pâlpâire și sunet

Cu contactul oprit, apăsați butonul brațului pentru a arma sistemul, sirena sună o dată și indexul clipește o dată, după 3 secunde LED-ul se aprinde și sistemul intră în starea brațului. În caz de alarmă, sirena emite un semnal sonor de 5 ori, luminile index clipeșc de 3 ori și apoi motorul se oprește. Dacă sistemul alarmează din nou în 5 secunde, sirena emite un semnal sonor timp de 28 de secunde, luminile index clipeșc continuu, motocicletă nu a putut fi pornită.

2. Alarmă silențioasă:

Cu contactul oprit, apăsați butonul brațului de două ori continuu în decurs de 3 secunde, sirena emite un semnal sonor o dată, indexul clipește de două ori, după 3 secunde LED-ul clipește, sistemul intră în starea de armare silențioasă. În caz de alarmă, indicele clipește de 3 ori, sirena rămâne silențioasă, motorul se oprește; Dacă alarma este declanșată din nou în 5 secunde, luminile index clipeșc timp de 28 de secunde, motorul se oprește, motocicletă nu poate fi pornită.

3. Dezactivați sunetul / pâlpâirea:

Sunet și clipește în stare de armare, apăsați butonul brațului o dată, sirena sună de două ori, indexul clipește de două ori, sistemul se dezarmează automat.

4. Oprire silențioasă

În starea de armare silențioasă, apăsați butonul de dezarmare o dată, sirena nu emite un semnal sonor, indexul clipește de două ori, sistemul este dezarmat automat.

5. Pornirea motorului de la distanță

Cu tasta stretch în poziția "ON", apăsați butonul de pornire de la distanță de două ori în decurs de 3 secunde, motorul va porni automat. Dacă bateria sau turația la ralanti este scăzută sau temperatura este scăzută, acest lucru poate afecta funcția de pornire de la distanță a motorului. Pentru a reduce consumul bateriei, încercați să utilizați pornirea rară a motorului telecomenzii. (Notă: Dacă utilizați un demaror de motor la distanță, utilizați telecomanda pentru a opri motorul)

6. Oprirea motorului de la distanță

Cu motorul pornit, apăsați butonul de dezarmare, motorul se va opri și va reveni la starea de dezarmare după 3 secunde. Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să nu apăsați butonul în timp ce conduceți.

7. Funcția de căutare a vehiculului (telecomenzi cu buton clopoțel)

Apăsați butonul clopotului pentru a găsi motocicletă în parcare, sirena sună de 8 ori, indexul clipește de 8 ori, apăsarea butonului o dată poate dezactiva funcția.

8. Funcția de panică (Telecomenzi cu buton clopoțel)

Când sunteți înarmat sau dezarmat, apăsați și mențineți apăsat butonul clopoțelului de două ori în decurs de 3 secunde. Sirena emite un semnal sonor timp de 8 secunde, indicele clipește rapid, motorul se oprește. Apăsați din nou butonul clopoțel pentru a ieși din funcție

9. Depășire de urgență (Telecomenzi cu buton clopoțel)

Dacă aveți nevoie urgentă să depășiți, apăsați butonul de clopot, sirena emite un semnal sonor intens timp de 8 secunde, luminile index clipeșc simultan pentru a avertiza mașina din față. Apăsați butonul sonerie o dată pentru a dezactiva funcția de depășire de urgență.

10. Funcția anti-jaf

În timp ce conduceți, apăsați butonul brațului o dată. Dacă cineva încearcă să vă deturneze motocicletă, indicii clipește rapid și motorul se va opri în 8 secunde. Dacă cheia de contact este în poziția "ON", sistemul vă va avertiza continuu până când este apăsat butonul de dezarmare. Dacă comutatorul de contact este în poziția "OFF", sistemul va încheia alarma după 28 de secunde, după care va intra automat în starea armată, LED-ul indicator se va aprinde.

11. Memento Sharpen (opțional)

După scoaterea cheii de contact, după 10 secunde, sistemul va suna un sunet de avertizare pentru a reaminti proprietarului să armeze alarma.

Funcția de oprire: În poziția ACC, țineți apăsat butonul brațului timp de 5 secunde, sirena emite un bip o dată, funcția de memento de ascuțire este dezactivată. Sirena sună de două ori când funcția de memento este activată.

12. Reglarea sensibilității cu telecomandă

În starea dezarmată, țineți apăsat butonul brațului timp de 2 secunde, când indicele clipește, sistemul intră într-o stare de reglare a sensibilității; Apăsați butonul clopoțel pentru a regla sensibilitatea pas cu pas. Puteți alege între 4 niveluri de sensibilitate. Apăsați butonul braț sau dezarmare pentru a ieși.

13. Indicator LED

Când este armat, LED-ul clipește

În starea de dezarmare, LED-ul nu se aprinde

În starea de alarmă, LED-ul rămâne aprins

14. Funcția de alarmă

În stare armată, dacă motocicletă este schimbată, sirena emite un semnal sonor continuu timp de 28 de secunde, indicii clipește, motorul nu poate fi pornit.

15. Dezactivarea de urgență

În stare armată, dacă telecomanda este pierdută sau nu funcționează corect, utilizați următoarele metode pentru a o dezarma: rotiți cheia în poziția "ON", alarmați timp de 1 minut, apoi opriți timp de 20 de secunde, rotiți cheia de la "ON" la "OFF" de 10 ori (în 12 secunde), sirena va emite un semnal sonor de două ori dacă alarma este oprită.

16. Învățarea codului/ Ștergerea automată a codului:

În starea dezarmată, rotiți cheia din poziția "ACC-ON" în poziția "ACC-OFF" de 8 ori în decurs de 10 secunde (ultima ședere în poziția "ON" timp de 2 secunde), sirena sună mult timp o dată, indexul se aprinde, sistemul intră în starea de învățare a codului. În acest moment, apăsați orice buton de pe telecomandă, sirena va emite un semnal sonor o dată, înseamnă că primul transmițător a învățat cu succes codul, apăsați a doua telecomandă, sirena va emite un semnal sonor o dată, înseamnă că și a doua telecomandă a învățat cu succes codul. Un total de 4 telecomenzi pot fi codificate pentru o alarmă. (Notă: la introducerea noului cod de învățare, telecomenzile terminate trebuie să învețe codul, deoarece atunci când sistemul introduce codul de instruire, șterge codul original al telecomenzii, evitând pierderea transmițătorului din memorie)

17. Capacitatea memoriei

1. Sistemul va fi în starea brațului, dacă alimentarea cu energie electrică este întreruptă, acesta va reveni la starea inițială după 2 secunde.

2. În starea dezarmată a sistemului, dacă alimentarea cu energie electrică este întreruptă, aceasta va reveni la starea inițială după 2 secunde.

Avertismente

1. Nu scăpați și nu scufundați transmițătorul în apă și protejați-l de temperaturi ridicate.
2. Protejați transmițătorul împotriva deteriorării pe drumuri accidentate.
3. Dacă transmițătorul funcționează de la o distanță scurtă sau indicatorul de pe transmițător este stins, înlocuiți bateria.



4. După parcare, apăsați butonul brațului pentru a-l porni.
5. Înainte de a începe, apăsați butonul de dezarmare pentru a-l opri.
6. Contactul trebuie comutat în poziția "PORNIT" înainte de pornirea motorului cu un transmițător.
7. Sistemul de alarmă poate fi afectat de o baterie slabă, siguranță suflată.
8. Dacă porniți motocicleta cu un baliză, vă rugăm să o opriți oricum.
9. Nu puteți porni motorul cu telecomandă atunci când luminile de semnalizare sau luminile de avarie sunt aprinse.
10. În cazul în care transmițătorul nu operează alarma, vă rugăm să urmați manualul de utilizare pentru a preda din nou codul telecomenzii.

Instrucțiuni de cablare:

1. Alimentare +12V -- alimentare intrare 12V
2. Sârmă ACC - Firul ACC, dacă porniți contactul cu cheia, oferă o intrare de 12V. Când începeți cu o telecomandă, acest fir oferă o ieșire de 12V.
3. Firul de pornire și oprire a motorului - Cele două fire sunt firul de oprire a motorului. În stare normală, cele două fire sunt conectate. Dacă utilizați o telecomandă pentru a porni vehiculul, cele două fire se deconectează. Dacă utilizați o telecomandă pentru a opri motorul, firul descărcătorului va acționa ca o intrare GND. Notă: Pentru motocicletele deconectate de un motor cu curent continuu, cele două fire sunt de obicei conectate; dacă pornirea de la distanță este oprită, cele două fire și pornirea negativă vor acționa ca intrări GND.
5. Fire indicatoare de direcție stânga / dreapta - Cele două fire sunt fire indicatoare de direcție. Când sistemul de alarmă funcționează, puterea de ieșire de 12V acționează luminile de semnalizare.
6. Fir de împământare - Acest fir este conectat la masă.

Schema de instalare


Installation Diagram

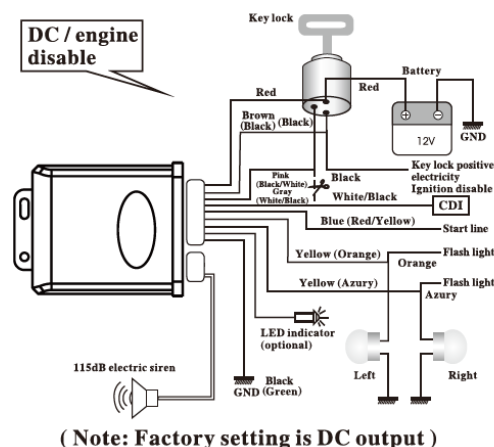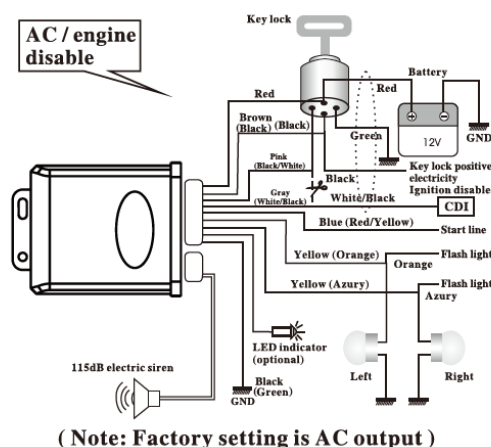


Parametrii tehnici

1. Frecvența de lucru RF: 433.92MHz $\pm$ 125kHz
2. Frecvență de operare Bluetooth: 2.4GHz $\pm$ 200MHz
3. Tensiune de lucru: 9-15V
4. Curent de repaus: 15mA (Bluetooth intră în modul de repaus timp de 1 minut în stare statică) Bluetooth nu intră în modul de repaus 25mA
5. Distanța RF: 130m (LT208 cu test de telecomandă)
6. Distanța Bluetooth: 25 de metri (testată cu telefoanele mobile Huawei HONOR20)
7. Decibel sirenă: 110dB $\pm$ 5dB

8. Temperatura de operare: -40'C~+85''C

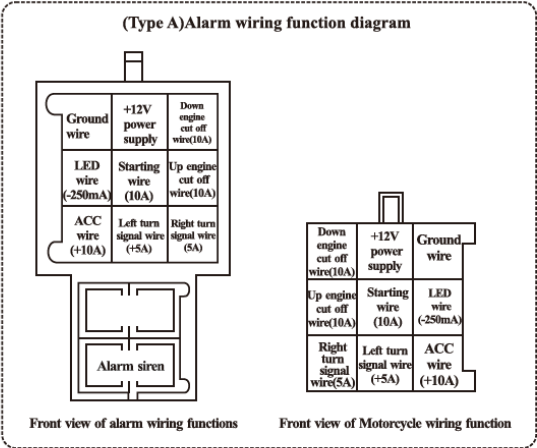

Model:LM209T9A2-APP

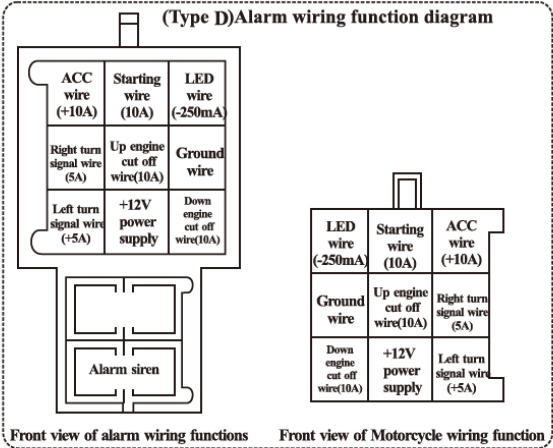

Model:LM209T9APP-G0394