

Sledovač LTE/GPRS/GPS

Návod na použitie

Pomocou zariadenia môžete sledovať polohu svojho vozidla a v prípade krádeže/lúpežného prepadnutia ho znehybníte SMS príkazom.

Rozmery: (mm) 75 (V) x 25 (Š) x 13,8 (V) mm

Obsah balenia: GPS tracker, káble, relé, užívateľský manuál, 3M lepidlo.

Vlastnosti:

- Malá veľkosť
- Nízka spotreba energie
- Funkcia hibernácie
- Možnosť vzdialenej aktualizácie

Spotreba prúdu v režime hibernácie: >0,05 mA

Prevádzkové napätie: 20~30mA@12V

Presnosť GPS: <10m

Anténa: GPS/BD keramická anténa

GPRS: TCP/IP triedy 12

Prevádzková teplota: -25C až +80C

Skladovacia teplota: -25C až +85C

Batéria: 3,7V / 55mAh polymér

Hmotnosť: 56 g

Vloženie SIM karty

Zariadenie funguje iba s Micro SIM kartou!


Prvý krok: Vypnite požiadavku na PIN kód na SIM karte.

Druhý krok: Odopnite kryt zariadenia, potom opatrne otvorte kryt držiaka SIM karty, vložte SIM kartu a zatvorte kryt.

Tretí krok: Zapnite zariadenie pomocou posuvného vypínača do polohy ON a potom zaklapnite plastový kryt

Dôležité: Vložte SIM kartu s čipom DOLE! Povoľte službu GPRS na karte SIM. Pred vložením karty do zariadenia vypnite funkciu PIN kódu. V prípade SIM s dobíjacou kartou skontrolujte, či je k dispozícii príslušná suma.

Elektrické schéma

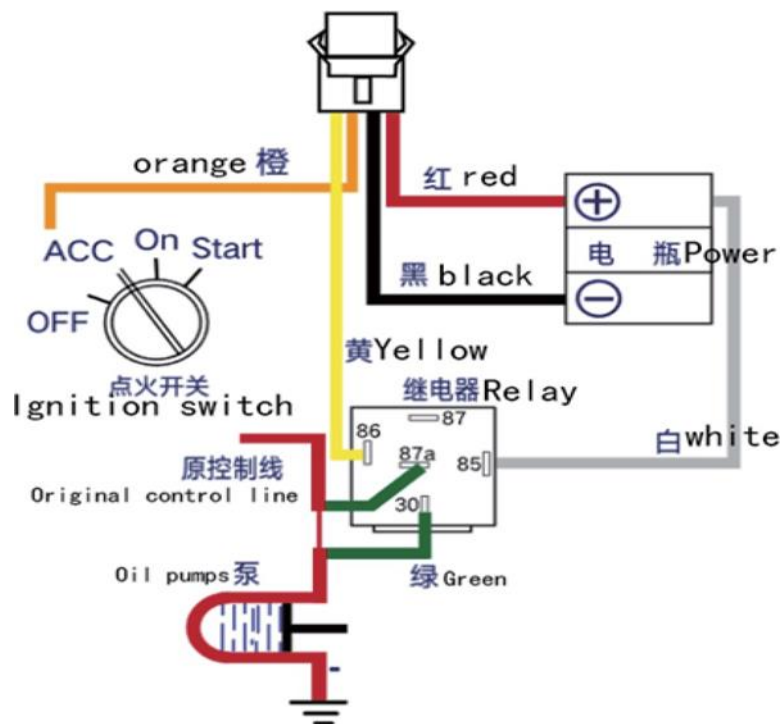

Napájanie: batéria

Spínač zapalovania: spínač zapalovania

Relé: relé

Olejové čerpadlá: palivové čerpadlo


Odporúčané umiestnenie

1, za mojou hlavou

2, v rámci relácie

3, pod zadnou končatinou

• Motorcycle

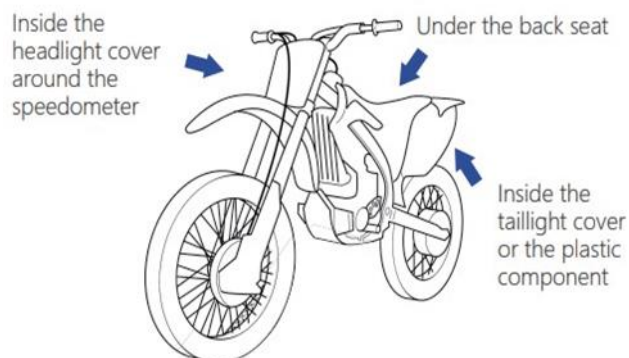

V aute

1, za predným sklom

2, na prístrojovej doske

3, za zadným čelným sklom

4, v kufri

Činnosť indikačných LED

LTE - červená

Neprerušované svetlo: pripojené

Blikajúce svetlo: prebieha pripojenie

Nesvieti: hibernácia alebo systémová chyba

GPS - modrá

Trvalé svetlo: Poloha GPS

Blikajúce svetlo: Hľadá sa signál GPS

Nesvieti: hibernácia alebo systémová chyba

Prístup k aplikácii sledovania.

Navštívte webovú stránku <http://www.gps-go.com> alebo si stiahnite aplikáciu gps go do svojho telefónu.

Prihláste sa pomocou svojho zariadenia na webovej stránke.

Účet: SN číslo zariadenia (na nálepke na boku zariadenia)

Heslo: 123456

Potom stlačte tlačidlo Prihlásiť.

Po úspešnej registrácii vidíte polohu svojho vozidla na mape.

V prípade potreby si môžete zmeniť heslo vo svojom profile.

SMS PRÍKAZY

Parametre dopytu: YGCX#

Zapnite indikáciu polohy: YG,TM:10#(hlásenie polohy každých 10 sekúnd)

Zapnúť upozornenie na prekročenie rýchlosti: YG,SP:1,120#

Vypnúť upozornenie na prekročenie rýchlosti: YG,SP:0,120#

120 = výstraha pri prekročení rýchlosti 120 km/h

Hlásenie základňovej stanice: YG,LB:1# (zapnuté) YG,LB:0# (vypnuté)

Reštartovať: RESET#

Prerušenie dodávky paliva/zapaľovanie: YG,RELAY:0# (vypnuté)

Prívod paliva/povolenie zapaľovania: YG,RELAY:1# (zapnuté)

Bezpečnostné upozornenie: Prerušenie dodávky paliva funguje len pri rýchlosti nižšej ako 20 km/h.