

HUD 01 instrucțiuni de utilizare a afișajului

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare anexate înainte de a utiliza dispozitivul pentru a vă asigura că este utilizat corect.

Prezentarea produsului

Vă mulțumim că ați achiziționat afișajul de informații despre mașină pe care îl vindem pentru a vă ajuta să fiți la curent cu cele mai importante informații despre mașina dvs. Pentru a evita monitorizarea constantă a afișajului, puteți proiecta pe parbrizul mașinii cele mai importante informații afișate de dispozitiv. Acest afișaj multifuncțional este conceput pentru a extrage cât mai multe date posibil prin OBD II.

1Produsul

Butoane de afișare HUD:
Conexiune prin cablu OBD
Butonul de pornire
butonul SUS
butonul OK
butonul JOS



2Funcții de afișare


Viteza actuală a vehiculului
KM/H

Indicator de viteză

Senzor de lumină (ajustează luminozitatea dispozitivului în funcție de luminozitatea mediului.)

Prima utilizare

Dacă ați conectat afișajul HUD prin OBD, mașina și porniți dispozitivul.

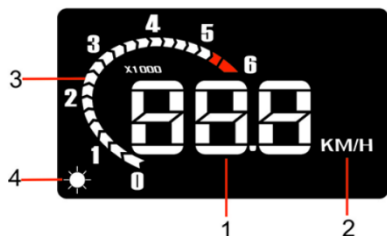

porțiți



Primul

HUD-ul va începe apoi o scanare de comunicare a mașinii, conexiunea curentă de comunicare.

număr: 1.

(ISO9141 2), tratamentul 2 (ISO15765), tratamentul 3 y (ISO14230), al doilea număr

înseamnă un subcontract al contractului, de exemplu, „1... 1” înseamnă primul

Testul de comunicare ISO9141 tip 2 este în curs.

Când scanarea este completă, dacă mașina este scanată cu succes, „888” va fi afișat în colțul din stânga jos. O HUD salvează automat informațiile de comunicare și începe să lucreze.



Dacă scanarea a eșuat, „000” va apărea în colțul din stânga jos, dezactivați-l și verificați toate conexiunile dacă sunt în stare bună, apoi reporniți unitatea scanează încă o dată. Dacă scanarea nu continuă deloc și datele nu sunt afișate deloc mai întâi trebuie să resetați unitatea de comandă în timpul conducerii.



3Utilizare normală

Mod de așteptare


Porniți motorul și HUD-ul la ralanti va fi afișat mai jos:



Setare motor ON / OFF

Dacă dispozitivul este în utilizare normală: Glisați-l Buton Sus / Jos / OK pentru a regla puterea unității

în modul oprit

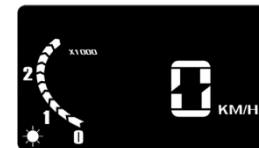

1.

Puteți dezactiva modul normal glisând butonul Pornit / Jos / OK în sus pot fi recuperate, vă recomandăm să îl utilizați în acest mod dacă vehiculul are o funcție automată ON/OFF

2.

Glisați butonul Sus / Jos / OK în jos pentru a opri dispozitivul în modul inteligent, unitatea se va opri dacă sistemul nu detectează turația motorului și viteza vehiculului.

3. Unitatea este în mod implicit în modul inteligent.

Restabiliți setările din fabrică

Prima dată când această unitate este utilizată, unitatea citește modul de comunicare al vehiculului

și setează acest mod.

Pentru a reseta unitatea la setările din fabrică:

Urmați acești pași:

1: opriți alimentarea

2: apăsați OK și porniți alimentarea.

3: „0” și stânga jos sunt afișate în colțul din dreapta sus al unității

„0” este afișat și în colț, adică

înseamnă că configurarea de recuperare este completă.

Pregătirea înainte de instalare:

1. Cunoașteți tipul de vehicul. Trebuie să-l selectați atunci când cumpărați un HUD

tipul de vehicul care îndeplinește standardele OBDII pentru utilizare normală.

Deschide capota

și căutați autocolantul de mai jos (vezi poza de mai jos) dacă scrie asta ca OBDII

CERTIFICAT, poate fi instalat.



2. Localizați conectorul de diagnosticare cu 16 pini a vehiculului (vezi ilustrația de mai jos) și

conectați corect cu conectorul OBDII. Diferite tipuri de vehicule

conexiunile sale de diagnosticare sunt în locații diferite, iar unele sunt relativ înguste.



3. Așezați covorașul antiderapant într-o poziție plată înainte de a naviga pe tabloul de bord, apoi așezați și unitatea centrală, îi puteți schimba locația oricând

4. Filmul reflectorizant trebuie introdus direct deasupra mașinii de recepție poate oglindi ecranul mainframe-ului.

Aplicarea materialului reflectorizant:

Curățați zona în care este lipit filmul;

Scoateți capacul filmului și puneți-l la loc.

După ce ați setat corect locația, puteți utiliza o lamă de raclare sau ceva plat pentru a desprinde stratul și a întoarce bulele.

Conținutul pachetului:

Unitate centrală HUD 1buc

Folie reflectorizanta 1buc

Cablu de conectare OBD 1buc

Instrucțiuni de utilizare 1buc

Talpă anti-alunecare 1buc

Distribuitor: SMPower Kft.

1138 Budapesta, Karikás Frigyes u. 11. www.smpower.hu