


SMP H05 De companie acasă electronică

Funcție: După oprirea mașinii, întârzierea de iluminare controlată manual și automat se pornește.

Instalare, utilizare: 1. Instalare manuală: Conectați firele IN (1) și IN (2), cablurile OUT (1) și OUT (2), apoi cablul de alimentare. Apoi, setați ora (P) dorită și blocați firul OUT (1), OUT (2). Când ieșiți din mașină, farul se va lumina (8-35 de ani).

2. Blocare centrală: conectați firele IN (1) și IN (2), cablurile OUT (1) și OUT (2), apoi cablul de alimentare. Selectați dacă aveți nevoie de o conexiune negativă sau pozitivă. Dacă este pozitiv, conectați cablul Z (+). Dacă este negativ, conectați cablul Z (-). Setați timpul de întârziere corespunzător pe contorul suplimentar (P). După coborârea din mașină și închiderea ușilor, farurile se vor aprinde pentru timpul prestabilit.

3. Senzor: Dacă nu doriți să întârziati iluminarea după oprire, conectați cablul senzorului la unitatea centrală (S) și așezați senzorul într-o locație unde poate detecta lumina. În zilele însorite, iluminarea nu va întârzia să apară. Dacă nu aveți nevoie de această funcție, scoateți senzorul din mașină.

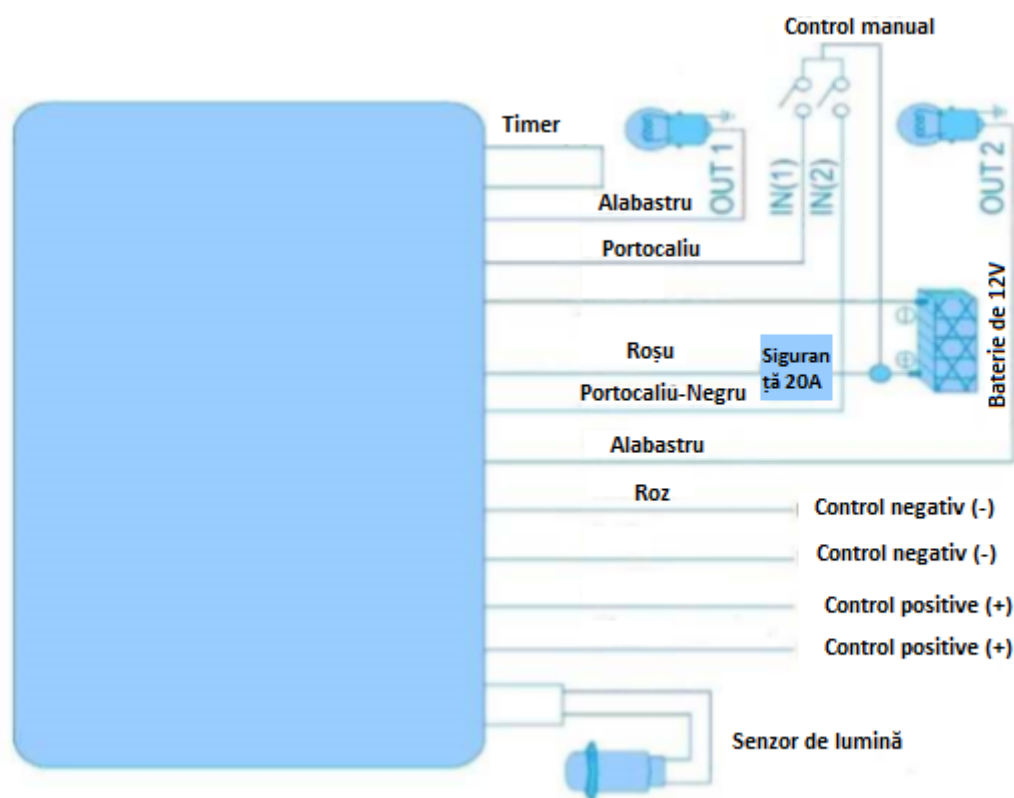

Imported by:

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu

