

Avertizare!

1. Sistemul poate fi instalat doar în vehicule de 12V!
2. Vă recomandăm ca instalarea să fie efectuată numai de o persoană calificată corespunzător!
3. Utilizați numai cablurile furnizate pentru instalare!
4. Asigurați-vă că testați dispozitivul după instalare!
5. Sensibilitatea senzorului poate fi reglată!

Despre produs

Produsul a fost conceput pentru a vă ajuta în timpul conducerii zilnice prin controlul automat al farurilor mașinii dvs. După instalare, dacă conduceți printr-o secțiune mai întunecată a drumului, cum ar fi un tunel neluminat, dispozitivul va aprinde automat farurile pentru dvs. și va aprinde le-au oprit când au trecut de scenă. Funcționarea dispozitivului este complet independentă de echipamentul electronic și de iluminat al mașinii și nu are niciun efect asupra acestora.

De ce este util întrerupătorul automat al luminii L6000?

- După instalare, nu mai trebuie să aprinzi și să stingi farurile în timp ce conduci.
- Mărește vizibilitatea și, prin urmare, siguranța.
- Datorită senzorului ultra-sensibil, funcționează întotdeauna fiabil.
- Practic și ușor de utilizat.

Proprietăți

1. Aprinde și stinge farurile, în funcție de condițiile de lumină.
2. Puteți seta senzorul de lumină la sensibilitatea care vi se potrivește.
3. buton pe senzor cu care puteți porni și opri cu ușurință dispozitivul.
4. Potrivit pentru mașinile echipate cu faruri cu ieșire negativă (-) și pozitivă (+).
5. Nu interferează cu alte echipamente electrice din mașină.
6. Conexiune simplă și rapidă
7. Produsul comută automat faza scurtă și faza lungă.
8. Universal, poate fi instalat în toate mașinile de 12V.

Ghid de instalare

Următoarea conexiune este doar un exemplu, în orice caz acordați o atenție deosebită conexiunii exacte a cablurilor înainte de utilizare, izolați în orice caz firele neutilizate!

Plasați întotdeauna senzorul de lumină în spatele parbrizului, într-un loc luminos, bine luminat, cu lumină naturală, fără umbre.

Cel mai bine este să ascundeți centrul sub tabloul de bord și să reglați sensibilitatea, dar setările din fabrică sunt recomandate în toate cazurile.

parametri tehnici

Tensiune nominală: 12V±3 V Curent nominal: ≥ 30A

Vorbește pas cu pas

**1. Dezasamblați 2. Conectați cablurile 3. Conectați
bord. centru**



Scoateți tabloul de bord Măsurati și apoi conectați Fix the center.

firele comutatorului farurilor sunt în centru.

în jurul.

**4. Instalați senzorul de lumină 5. Conectați variatorul și
senzor. cabluri pentru faza lungă.**




Este situat pe senzor
butonul, senzorul
pornire și oprire manuală
este folosit pentru a o opri



Senzorul poate fi lipit. Conectați firul Negru/Alb

și rezistă la praf. pentru linia de ieșire a farurilor pentru faza scurtă și lungă


6. Test funcțional 7. Reasamblare tablou de bord

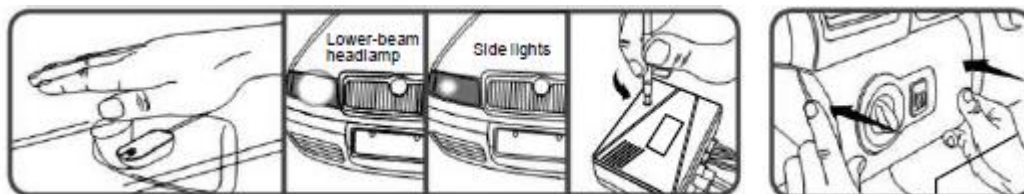

După instalare, Ajustați Remontați tabloul de bord.

incearca produsul . sensibilitatea senzorului.

Comutatorul automat al farurilor L6000 te ajuta in urmatoarele situatii

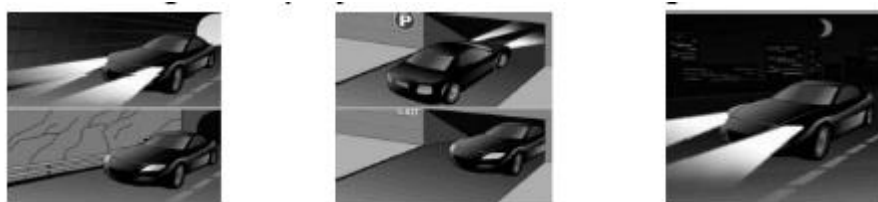

Pornit sau oprit automat Gestionează automat noaptea
aprinde farurile a farurile aprinse și sting- aprinde farurile
când stați în picioare conform condițiilor de lumină



Vizibilitate slabă




Dacă îl scoateți Funcționare perfectă



Între automat cheie, oprește în toate circumstanțele
aprinde farurile


Cablaj

1. Conexiune negativă

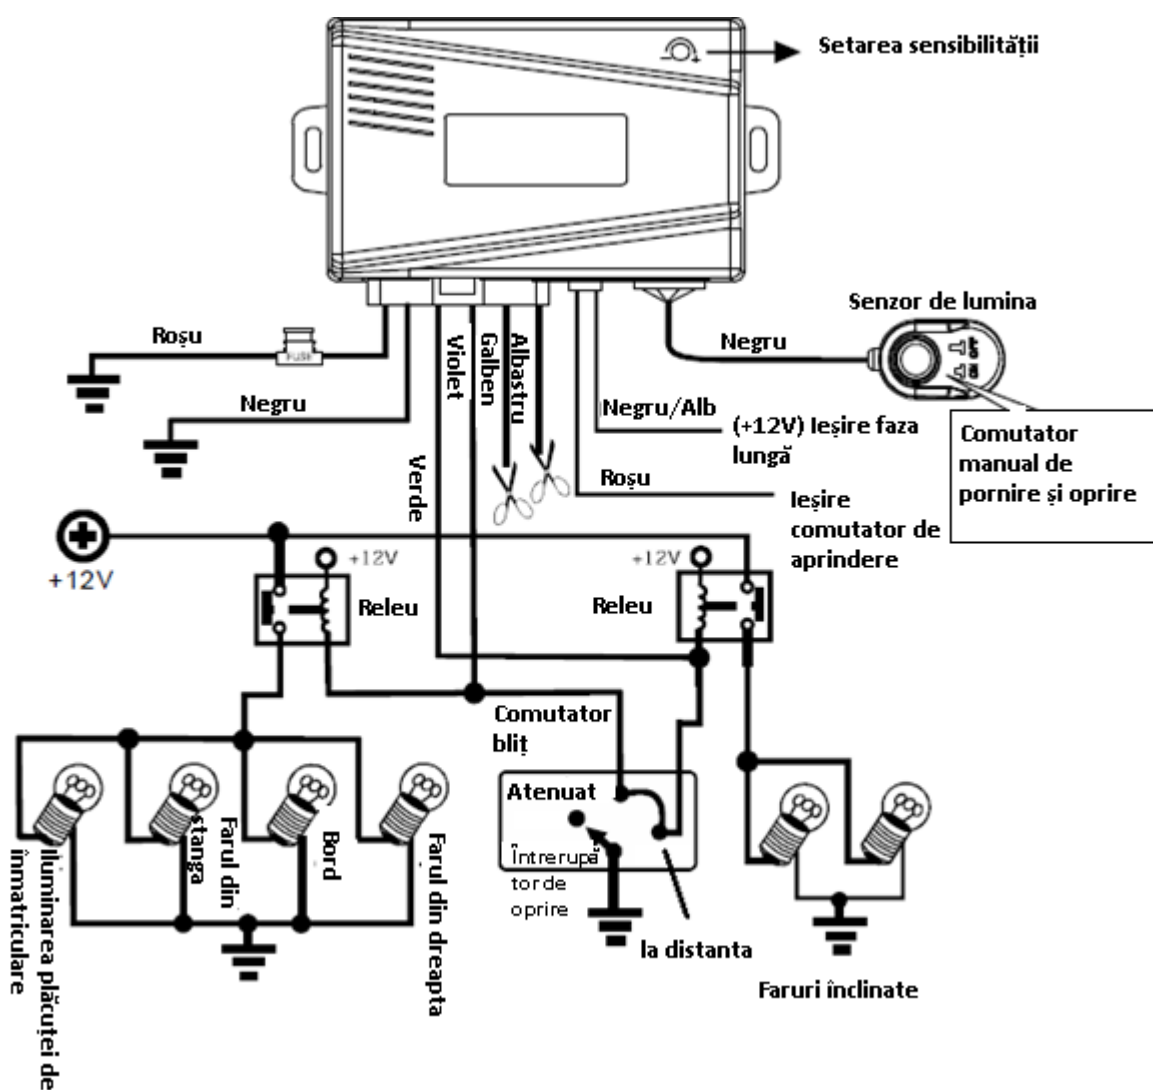

Izolați firele galbene și violete dacă nu le conectați la nimic!

2. Conexiune de deblocare pozitivă (versiunile I și II)

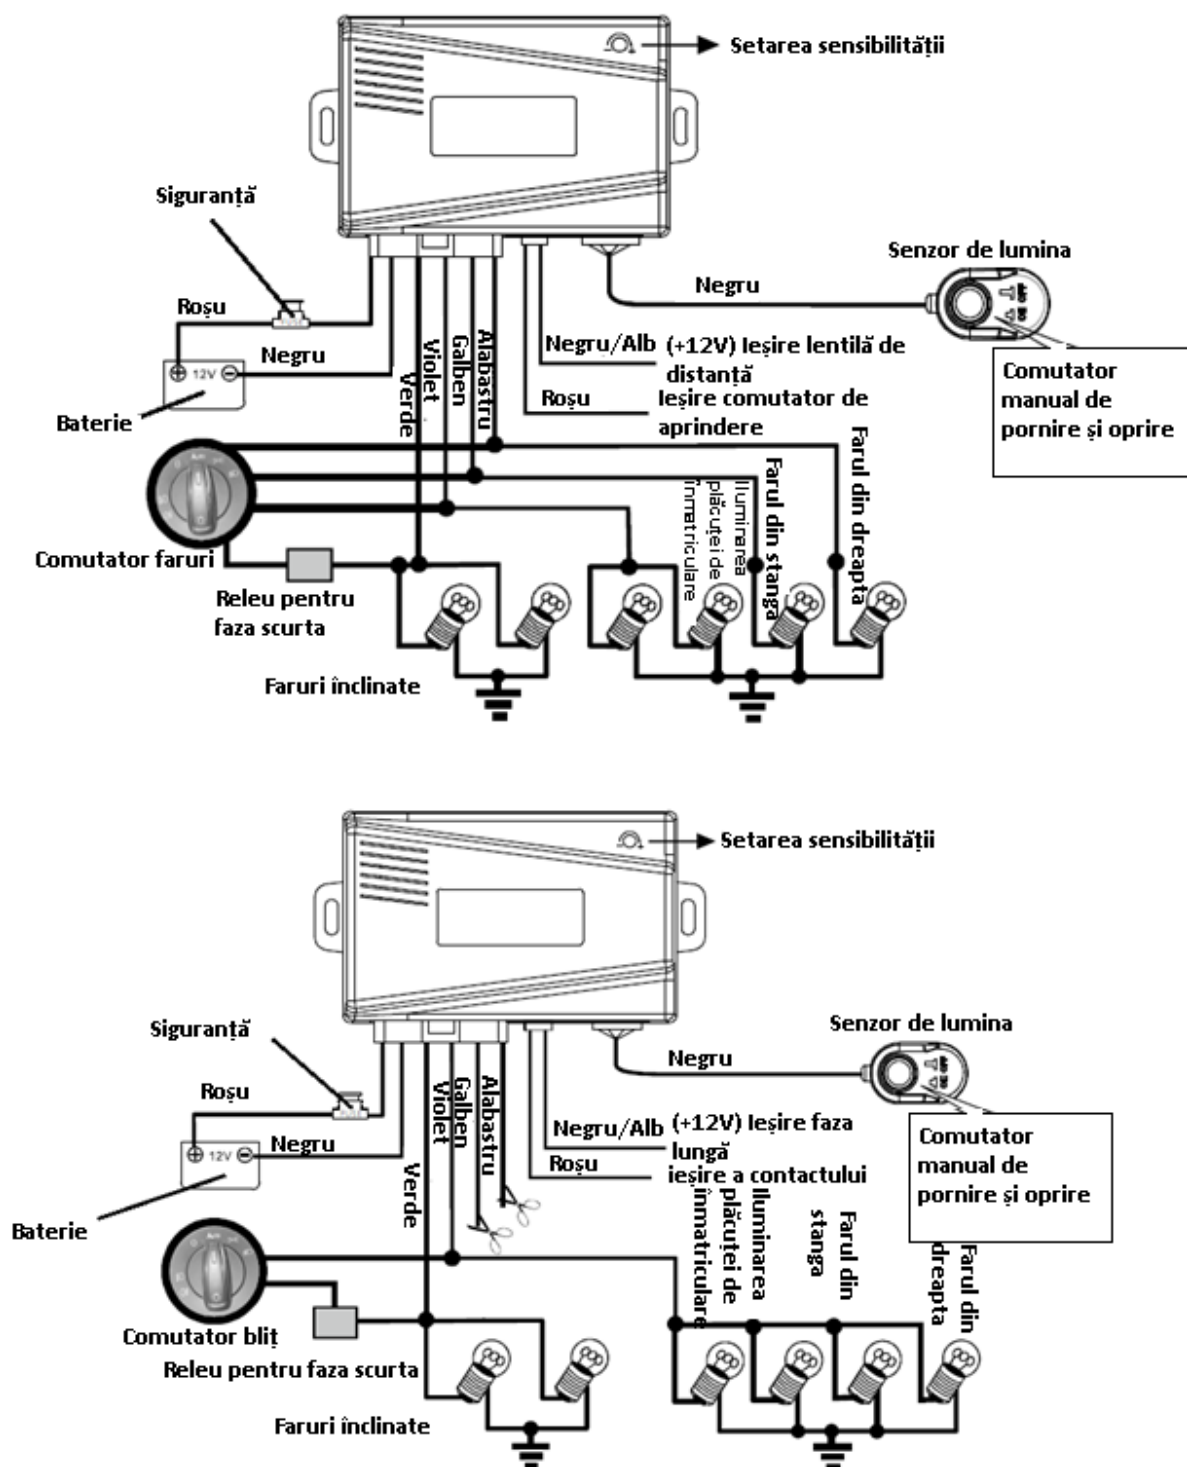

Izolați firele galbene și violete dacă nu le conectați la nimic!

Dacă farul a fost aprins manual, asigurați-vă că îl stingeți la sfârșitul călătoriei!

Garanția este supusă instalării de către un service specializat.

Importator;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu

