


SMP DRL 201 Instrucțiuni de instalare Lumină de zi + lumină de ceață


Lumina de zi (Ziua Alergare Lumină) poate fi folosită pentru a evita utilizarea inutilă a farurilor de întâlnire, reducând astfel numărul consumatorilor de electricitate și în cele din urmă consumul. Este conform cu R87, ceea ce înseamnă că dispozitivul poate fi folosit ca lumină de zi. Acest lucru este indicat și de RL00 pe capacul lămpii.

Conectarea dispozitivului :

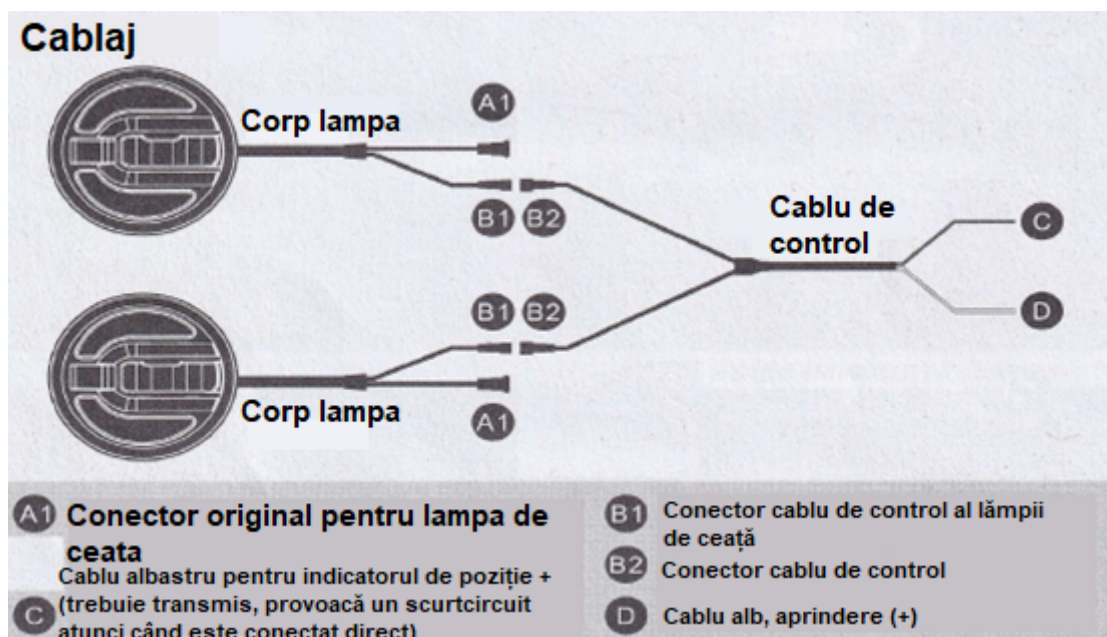

Cablul de control **ALBASTRU** nu trebuie conectat direct la cablul indicatorului de poziție, deoarece acest lucru va cauza un scurtcircuit! Verificați întotdeauna polaritățile și este esențial să instalați un releu de izolare!

Montarea de către un garaj specializat este o garanție!

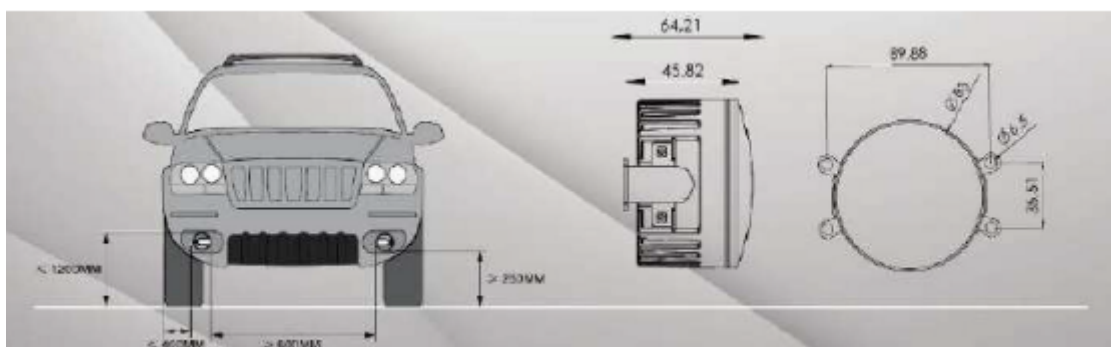

Dacă este conectat corect, operațiunea este următoarea:

- După aprindere, partea DRL a dispozitivului se aprinde.
- La aprinderea farului de ceață, dispozitivul trece la funcția de lumină de ceață, partea DRL este oprită.
- Când indicatorul de stare este pornit, o parte din DRL se oprește.