

Ovládač centrálneho zamykania SMP VO3TR

Návod na použitie



- Zatvorte:** Zatlačte tlačidlo  (zatvoriť) na vysielaci, aby ste zatvorili dvere. Smerové svetlá raz bliknú, siréna pípne dvakrát. Výstup okna regulátora na 9 sekúnd (-). Ak chcete zvoliť elektrické / pneumatické zatváranie, stlačte súčasne tlačidlá  a  na 3 sekundy. Indexy blikajú raz pri nastavovaní elektrického zámku a trikrát pri nastavovaní pneumatického zámku.
- Otvorte:** Stlačením tlačidla  (otvorené) otvorte dvere. Smerové svetlá dvakrát zablikajú, siréna (nedodáva sa) pípne dvakrát.
- Vyhľadávanie vozidla:** V stráženom režime stlačte tlačidlo  (zatvorenie), smerové svetlá trikrát zablikajú. Po opätovnom stlačení budú indexy blikieť ďalších 15 sekúnd. Blikanie možno zastaviť aj pomocou tlačidla zatvorenia.
- Otvorenie batožinového priestoru:** V deaktivovanom stave stlačte na tri sekundy tlačidlo  (otvorené), aby ste otvorili batožinový priestor. Piktogram spúšťacieho tlačidla sa môže líšiť v závislosti od typu vysieláča, takže môže byť:
   stlačte na tri sekundy, aby ste otvorili boot.

Tento výstup nesmie byť pripojený priamo k jednotke otvárania batožinového priestoru!

Negatívny / pozitívny výstup na otvorenie batožinového priestoru: Ako je to znázornené na obrázku, umiestnite prepojku ako funkciu požadovanej polarita pre výstup J1: + 12V alebo výstup J2: -12V.

- Výučba kódu:** Ak dôjde k strate alebo poškodeniu vysieláča, môžete nový vysieláč naučiť centrálnej jednotke. (Systém umožňuje až 3 vysieláče.) Pri výučbe postupujte podľa týchto krokov: Raz stlačte prepínač kódového učenia na hlavnej jednotke a indexy sa rozsvetia. Potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na vysielaci, indexy dvakrát zablikajú, čo naznačuje úspešné naučenie kódu.

Prepínač učenia kódu

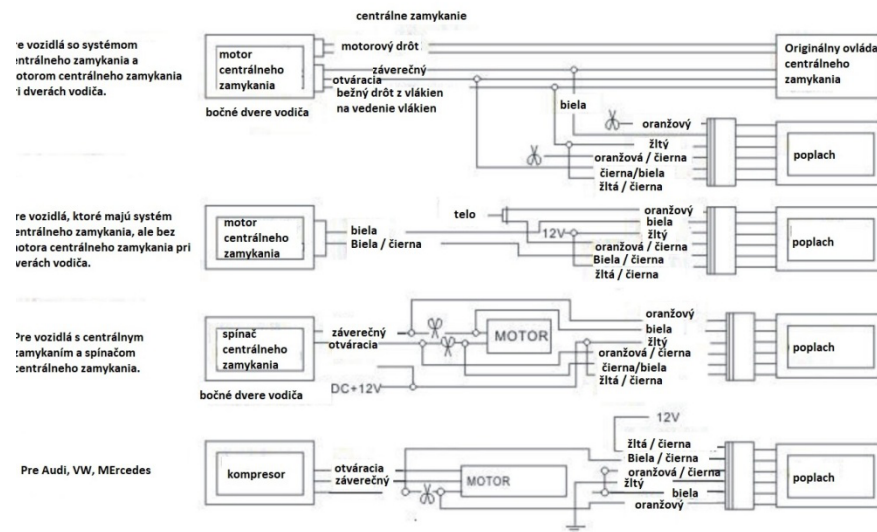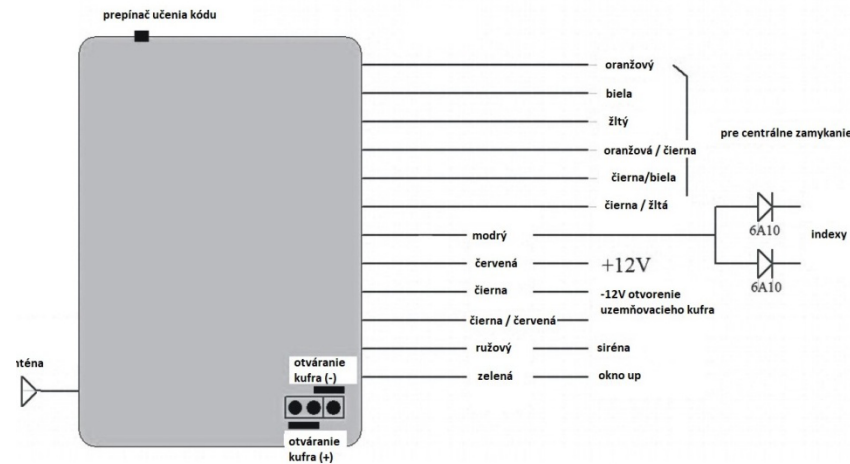

Záruka podlieha inštalácii kvalifikovaným servisným strediskom.

Dovozcu; S.M.Power Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu