

LTE/GPRS/GPS Nyomkövető

Használati útmutató

Az eszköz segítségével követheti járműve pozícióját, és lopás/rablás esetén SMS paranccsal mozgásképtelenné teheti.

Méretek: (mm) 75(H)x25(SZ)x13.8(M)mm

A csomagolás tartalma: GPS nyomkövető, kábelek, relé, használati útmutató, 3M ragasztó.


Tulajdonságok:

- Kis méret
- Alacsony energiafogyasztás
- Hibernáció funkció
- Távoli frissítés opció

Áramfelvétel hibernált állapotban:	>1,6 mA
Működési feszültség:	20~30mA@12V
GPS pontossága:	<10m
Antenna:	GPS/BD kerámia antenna
GPRS:	Class12 TCP/IP
Működési hőmérséklet:	-25C to +80C
Tárolási hőmérséklet:	-25C to +85C
Akkumulátor:	3.7V /55mAh polymer
Súly:	56g


SIM kártya behelyezése

Az eszköz csak Micro SIM kártyával működik!

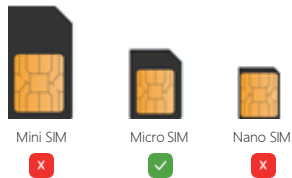

Első lépés: A SIM kártyán kapcsola ki a PIN kód kérését.


Második lépés: Pattintsa le az eszköz fedelét, majd óvatosan hajtsa fel a SIM kártya rögzítő fedelét, helyezze be a SIM kártyát és csukja vissza a fedelet.



Harmadik lépés: Kapcsolja be az eszközt a tolókapcsolóval ON állásba, majd pattintsa vissza a műanyag fedelet

Fontos: A SIM kártyát csippen LEFELE helyezze be! A SIM kártyán engedélyezze a GPRS szolgáltatást. Kapcsolja ki a PIN kód funkciót mielőtt a kártyát az eszközbe helyezi. Feltöltőkártyás SIM esetén ellenőrizze, hogy megfelelő összeg álljon rendelkezésre.


Bekötési rajz

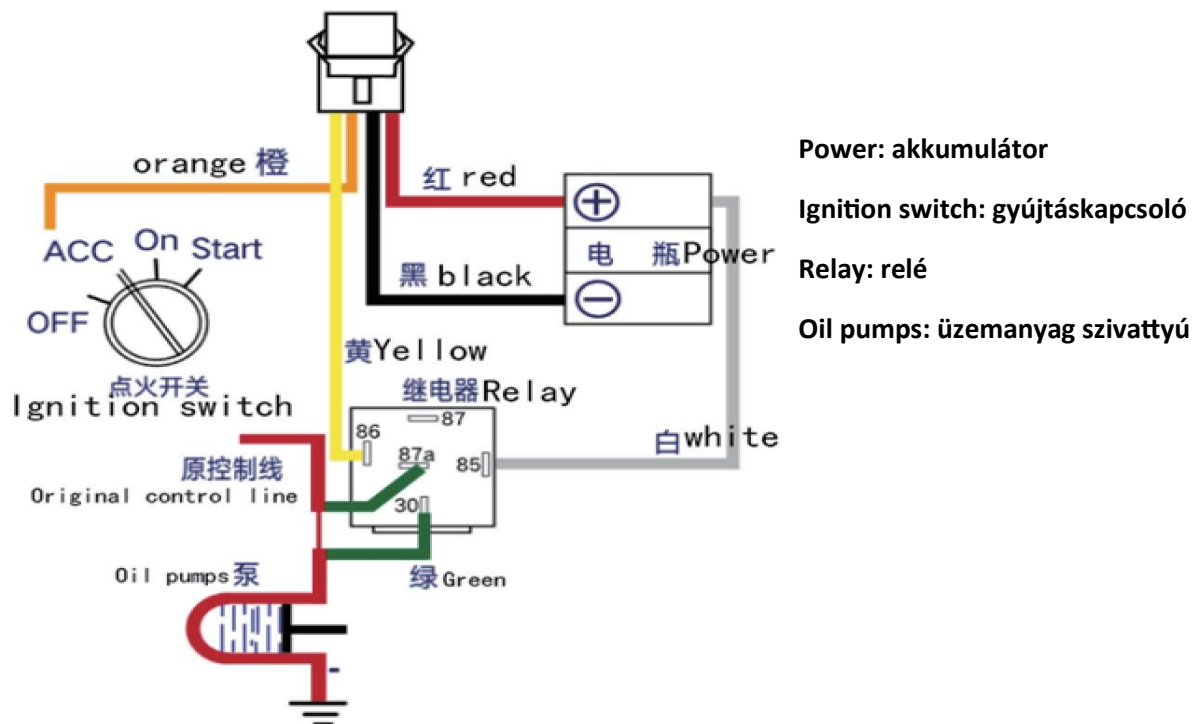

Ajánlott elhelyezés

- 1, fejidom mögött
- 2, ülés alatt
- 3, hátsó idom alatt

• Motorcycle

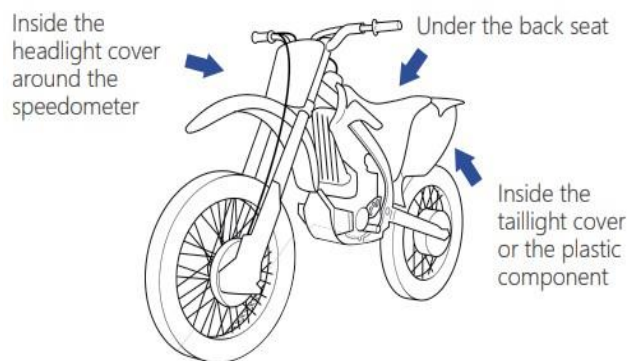

Autóban

- 1, első szélvédő mögött
- 2, műszerfalán
- 3, hátsó szélvédő mögött
- 4, csomagtartóban

Visszajelző LED-ek működése

LTE - piros

Folyamatos fény:	csatlakoztatva
Villogó fény:	csatlakozás folyamatban
Nincs fény:	hibernált állapot, vagy rendszerhiba

GPS - kék

Folyamatos fény:	GPS pozicionálva
Villogó fény:	GPS jel keresése
Nincs fény:	hibernált állapot vagy rendszerhiba

Belépés a nyomkövető applikációba.

Keresse fel a <http://www.gps-go.com> weboldalt, vagy töltsse le telefonjára a gps go applikációt. Jelentkezzen be a készülékével a weboldalon.

Account: a készülék SN száma (az eszköz oldalán található matricán)

Password: 123456

Majd nyomja meg a Login gombot.

Sikeres regisztráció után a térképen láthatja járműve pozícióját.

A jelszavát a profiljában változtathatja meg, amennyiben szükséges.

SMS PARANCSONOK

Paraméterek lekérdezése:	YGCX#
Pozíciójelzés bekapcsolása:	YG,TM:10# (pozíciójelentés 10 másodpercenként)
Sebességtúllépés figyelmeztetés bekapcsolása:	YG,SP:1,120#
Sebességtúllépés figyelmeztetés kikapcsolása:	YG,SP:0,120#
120 = figyelmeztetés a 120 Km/h átlépésekor	
Bázisállomás jelentés:	YG,LB:1# (bekapcsolva) YG,LB:0# (kikapcsolva)

Újraindítás:	RESET#
Üzemanyagellátás/gyújtás megszakítása:	YG,RELAY:0# (ki)
Üzemanyagellátás/gyújtás engedélyezése:	YG,RELAY:1# (be)

Biztonsági figyelmeztetés: Az üzemanyagellátás megszakítása kizárólag 20 km/h sebesség alatt működik.