

Manual de instalare și utilizare a alarmei auto SMP G7

Sistemul poate fi programat să aibă o întârziere de 30 sau 5 secunde (vezi punctul de programare 2) când ușile sunt închise. Dacă vreo ușă nu este închisă corect și sistemul se va arma, sirena va suna de trei ori după cinci secunde, indexul va clipi de trei ori și sistemul se va arma după 30 de secunde. Notă: Dacă apăsați butonul de armare, alarma se va opri și sistemul va rămâne armat.

Funcție	Orb	Operațiune	
Armare		Apăsați o dată	2. Prost înarmare Apăsați butonul de armare silențioasă o dată (dacă toate ușile sunt închise), indexul va clipi o dată, ușile se vor închide, geamurile se vor închide în 30 de secunde (senzorul va fi apoi disponibil) și LED-ul va începe să clipească în 5 secunde pentru a indica faptul că sistemul este armat.
Dezarmare		Apăsați o dată	Notă: Dacă apăsați butonul de armare silențioasă, alarma se va opri și sistemul va rămâne armat.
Închidere (conducere, mod service)		Apăsați o dată	3. Dezarmare Apăsați butonul de dezarmare o dată, sirena va suna de două ori (cu excepția modului silențios), indexul clipește de două ori, ușile se deschid și indicatorul LED se stinge. Dacă sirena sună de trei ori și indexul clipește și de trei ori, sistemul va suna o alarmă în timp ce sunteți plecat. Pe baza luminii intermitente a LED-ului, se poate determina în ce zonă alarma.
Deschidere (conducere, mod service)		Apăsați o dată	
Avertizare		Apăsați de două ori	
Armare silențioasă		Apăsați o dată	4. Sistem armat de protecție sub
Dezarmare silențioasă		Apăsați o dată	a. Dacă sistemul detectează un impact mic, sirena va suna de cinci ori, iar indexul va clipi de cinci ori pentru a vă avertiza asupra impactului. Cauza.
senzorului de bypass		Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde	b. Dacă sistemul detectează un șoc în mod repetat în decurs de 10 secunde, sirena va suna timp de 30 de secunde și va fi afișat indexul fulgeră.
Anti furt		Apăsați de două ori	c. Dacă sistemul detectează o ușă deschisă sau o pornire a motorului, alarma va suna imediat și alarma va suna timp de 30 de secunde. Rămâne armat chiar și după ce alarma este oprită sau oprită. Dacă o zonă detectează o alarmă continuă, sistemul va alarma de opt ori și va trece peste zona respectivă pentru resuscitare .
Cautare masina		Apăsați o dată	
Căutare silențioasă a mașinii		Apăsați o dată	
Deschiderea portbagajului		Apăsați o dată	
		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde	
Activare antifurt prestabilită		Țineți apăsat timp de 2 secunde la aprindere	
Oprire antifurt prestabilită		Țineți apăsat timp de 2 secunde la aprindere	
Activarea modului de service		Apăsați o dată pe contact	
Închiderea modului de service		Apăsați o dată	

Caracteristici

1. Armare

Dacă toate ușile (inclusiv portbagajul și compartimentul motorului) sunt închise, apăsați butonul brațului o dată, sirena va suna o dată, indexul va clipi o dată, ușile se vor închide, geamurile se vor închide (pentru geamuri electrice și ridicătoare de geamuri) în 30 de secunde, indicatorul LED va începe să clipească după 5 secunde, indicând că sistemul este armat.

5. Dezarmare cu o cheie

Dacă telecomanda este pierdută sau deteriorată, apăsați și mențineți apăsat butonul de service timp de cinci secunde, sistemul va fi dezarmat , iar modurile de armare și alarmă pasivă se vor opri.

Pentru a reactiva funcțiile, apăsați butonul de dezarmare.

6. Senzor de impact oprit

În modul armat, apăsați și mențineți apăstate butoanele de armare și dezarmare timp de 3 secunde, sirena va suna de trei ori, iar alarma senzorului de șoc va fi ignorată. Apăsați din nou butonul, sirena va suna de două ori pentru a indica că ați ieșit din funcție.

7. Compartiment pentru bagaj deschidere

Apăsați butonul de eliberare a portbagajului sau țineți apăsat butonul de dezarmare timp de două secunde.

8. Cautare masina

În modul armat, apăsați butonul de braț o dată, sirena va suna de cinci ori și indexul va clipi și de cinci ori pentru a indica poziția mașinii.

9. Prost căutarea mașinii

În modul armat, apăsați butonul de armare silențioasă o dată, indexul va clipi de cinci ori, dar sirena nu va suna.

10. Avertizare

În modul armat, dacă cineva vede pe cineva încercând să vă fure mașina, apăsați butonul de braț timp de două secunde, indexul va începe să clipească și sirena va suna continuu pentru a-l alerta pe hoț. Această caracteristică poate fi folosită și ca ajutor atunci când întâmpinați o situație. Pentru a opri alarma, apăsați din nou butonul.

11. Anti furt

Dacă cineva încearcă să fure mașina în timp ce conduceți, apăsați butonul de alarmă silențioasă (în raza de acțiune), indexul va începe să clipească rapid, apăsați din nou butonul, după 15 secunde va suna sirena, va suna timp de 10 secunde și indexul va suna. clipește de asemenea. Odată ce sirena este oprită, motorul se va opri și el (Instalarea releului în caz de). Apăsați butonul de dezarmare pentru a ieși din funcție.

12. Pre-setat anti furt

Puteți seta dacă funcția este disponibilă sau nu prin programare (vezi punctul de programare 2). Dacă conduceți într-o locație periculoasă, puteți intra în modul antifurt prestabilit. În timp ce conduceți, apăsați și mențineți apăstate butoanele de armare și dezarmare timp de două secunde, sirena va suna o dată, LED-ul va clipi lent pentru a indica faptul că funcția este armată. În acest caz, dacă cineva încearcă să intre în mașină, LED-ul va începe să clipească rapid și după 3 secunde motorul se va opri și sirena va suna continuu. Apăsați din nou butoanele, sirena va suna de două ori și LED-ul se va stinge pentru a indica că ați părăsit modul.

13. Usa deschisa avertizare

Puteți seta dacă funcția este disponibilă sau nu prin programare (vezi punctul de programare 1). Când opriți mașina și deschideți una dintre uși, indexul va clipi de zece ori pentru a alerta alți șoferi.

14. Închidere centralizată automată

Puteți programa ușile să se închidă după două sau cincisprezece secunde (vezi punctul de programare 1) Notă : Când cineva coboară din mașină când apăsați pedala de frână și închideți ușa, ușile se închid când treceți la a doua frână.

15. Mod service

Puteți seta dacă funcția este disponibilă sau nu prin programare (vezi punctul de programare 1). Această caracteristică inhibă sistemul de alarmă pasiv. Este foarte util dacă mașina este întreținută. Porniți motorul, apăsați simultan butoanele de braț și alarmă silențioasă, sirena va suna o dată, LED-ul se va aprinde pentru a indica că sistemul a intrat în modul de service. Toate funcțiile vor fi indisponibile, cu excepția închiderii centralizate și a controlului portbagajului. Apăsați din nou tastele sau tasta de alarmă silențioasă pentru a ieși din funcție. Sirena sună de două ori, LED-ul iese afara.

16. Memorie

Dacă sursa de alimentare este oprită (armare, dezarmare, alarmă, antifurt presetat, mod service), sistemul va reveni la starea anterioară după restabilirea alimentării.

17. Automat resuscitare

Puteți seta dacă funcția este disponibilă sau nu prin programare (vezi punctul de programare 1). Dacă dezarmați sistemul, dar nu deschideți nicio ușă, sistemul se va rearma după 25 de secunde.

18. Armare pasivă

Puteți seta dacă funcția este disponibilă sau nu prin programare (vezi punctul de programare 1). Dacă, la 15 secunde după ce ai ieșit și închis toate ușile, nu ai armat alarma, sirena va suna de trei ori și după un minut sistemul se va arma în modul silentios, dar ușile nu se vor închide.

19. Învățarea codului

La pornire, apăsați imediat butonul de service de patru ori. Sirena va suna o dată, apoi apăsați orice buton de pe telecomandă. Sirena sună de două ori. Dacă învățarea are succes, sistemul iese din modul. Dacă doriți să predați un alt transmitător, repetați procesul de mai sus.

20. Aburi șterge

Porniți motorul în termen de un minut de la pornirea contactului și țineți apăsat butonul de service timp de zece secunde. Sirena va suna de două ori pentru a indica că ștergerea a avut succes.

Indicator cu LED

Stare LED	Raport
Clipește încet	În modul armat
Se aprinde	În modul service
Se stinge	Când este dezarmat
Clipește o dată... pauză	A simțit o lovitură slabă
Clipește de două ori... pauză	A simțit o lovitură puternică
Clipește de trei ori... pauză	ușii, pachetului sau compartimentului motorului

Programare

- Accesarea meniului 1 (rearmare , avertizare ușă deschisă, armare pasivă, mod de service) a, Deschideți ușa (nu vă faceți griji dacă index
b, Porniți motorul, apoi opriți și porniți din nou
c, Țineți apăsat butonul de service, LED-ul se va aprinde și se va stinge după trei secunde. Apoi eliberați butonul de service, sirena va suna o dată, indicând că ați intrat în meniul 1.


Operațiune	Funcție	Indicator LED
Apăsați armare	Resuscitare	ON: LED-ul clipește o dată
		OPRIT: LED-ul clipește de două ori
Apăsați dezarmare	Avertizare ușă deschisă	ON: LED-ul clipește o dată
		OPRIT: LED-ul clipește de două ori
Apăsați alarma silențioasă	Armare pasivă	ON: LED-ul clipește o dată
		OPRIT: LED-ul clipește de două ori
Apăsați armare + alarmă silențioasă	Mod service	ON: LED-ul clipește o dată
		OPRIT: LED-ul clipește de două ori


- Intrați în Meniul 2 (impuls de deschidere a ușii, armare întârziată, antifurt prestabilit, întârziere de blocare a ușii). După setarea meniului 1, apăsați și mențineți apăsat butonul de service din nou, LED-ul se va aprinde, după trei secunde LED-ul se va stinge, apoi eliberați butonul de service. Sirena va suna de două ori pentru a indica că a intrat al 2-lea meniul.

- | Operațiune | Funcție | Indicator cu LED |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Apăsați armare | Puls de deschidere a ușii | O clipire: 0,5 secunde (usa electrica) * |
| | | Două clipiri: 4 secunde (ușă pneumatică) |
| Apăsați dezarmare | Armare întârziată | O clipire: 5 secunde* |
| | | Intermitent doi: 35 de secunde |
| Apăsați alarma silențioasă | Antifurt presetat | O clipire: ON * |
| | | Două intermitent: OFF |
| Apăsați armare + alarmă silențioasă | Întârziere la închiderea ușii | O clipire: 15 secunde* |
| | | Două intermitent: 2 secunde |

- Ieșiți din programare: Închideți ușa, sirena va suna timp de o secundă pentru a indica că ați ieșit din programare (starea cheii de contact nu este afectată)

Notă: * indică setările din fabrică

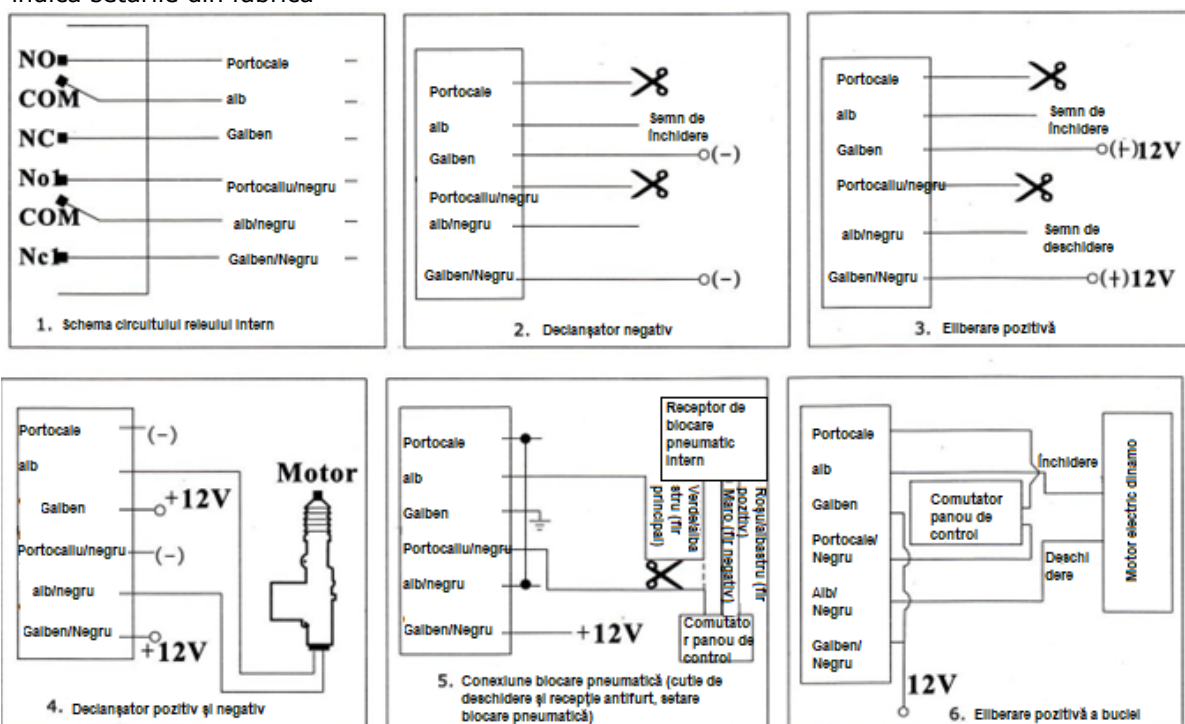

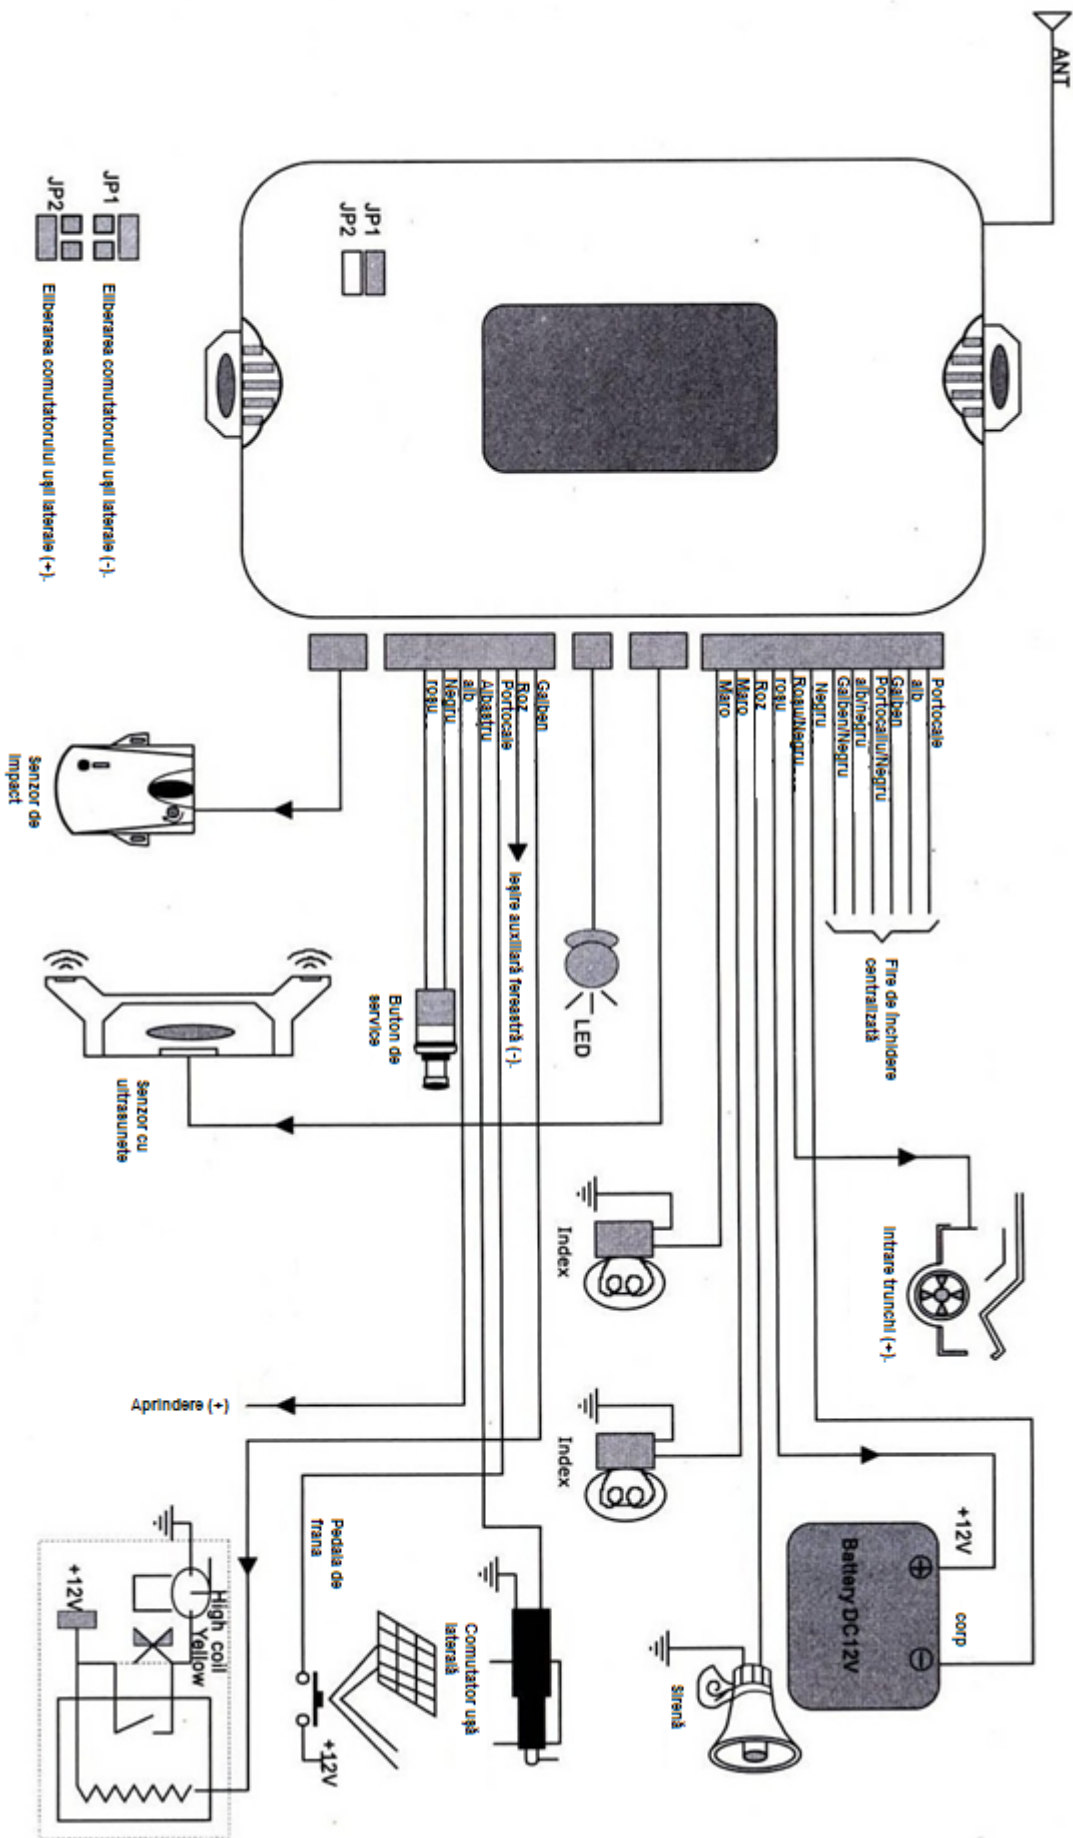

Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj specializat.

Importator;

MPower Kft

1310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu