


ABLAKEMELŐ MODUL 824

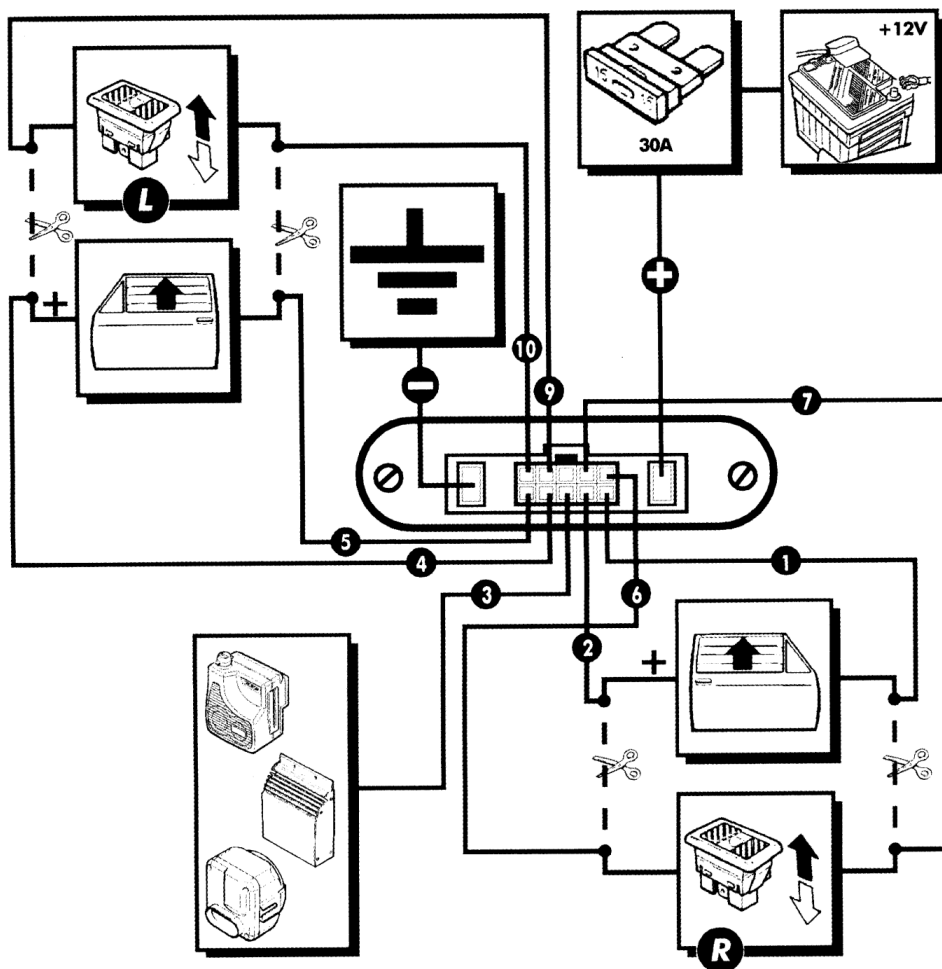

CSATLAKOZTASSA A RIASZTÓT A FEHÉR VEZETÉKHEZ

L – ABLAKEMELŐ KAPCSOLÓ A BALOLDALI AJTÓHOZ

R – ABLAKEMELŐ KAPCSOLÓ A JOBBOLDALI AJTÓHOZ

1 – BARNA/FEKETE

2 – ZÖLD/FEKETE

3 – FEHÉR

4 – ZÖLD

5 - BARNA

6 – SÁRGA/FEKETE

7 – SZÜRKE/FEKETE

8 – NINCS CSATLAKOZTATVA

9 – SÁRGA

10 – SZÜRKE

⊖ - FEKETE

⊕ - PIROS

- FEKETE VEZETÉKET CSATLAKOZTASSA A FÖLDELÉSHEZ

- PIROS VEZETÉKET CSATLAKOZTASSA A POZITÍV (+12V)

- FEHÉR VEZETÉKET CSATLAKOZTASSA A RIASZTÓ FEHÉR VEZETÉKÉHEZ

CSATLAKOZTATÁS A BALOLDALI AJTÓ ABLAKEMELŐ MOTORJÁHOZ

KERESSE MEG A BALOLDALI ABLAKEMELŐ KAPCSOLÓ KÉT VEZETÉKÉT, AMI AZ ABLAKEMELŐ MOTORHOZ KAPCSOLÓDIK

KERESSE MEG AZ ABLAKEMELŐ KAPCSOLÓNAK A POZITÍV VEZETÉKÉT (AMI AZ ABLAKOT SZABÁLYOZZA) MAJD VÁGJA EL

CSATLAKOZTASSA A VEZETÉKET, AMI A MOTORBÓL JÖN A MODUL ZÖLD VEZETÉKÉHEZ ÉS CSATLAKOZTASSA A KAPCSOLÓBÓL JÖVŐ VEZETÉKET A MODUL SÁRGA VEZETÉKÉHEZ

VÁGJA EL A MÁSIK VEZETÉKET IS AMI AZ ABLAKEMELŐ MOTORHOZ CSATLAKOZIK CSATLAKOZTASSA A VEZETÉKET, AMI A MOTORBÓL JÖN A MODUL BARNA VEZETÉKÉHEZ ÉS CSATLAKOZTASSA A KAPCSOLÓBÓL JÖVŐ VEZETÉKET A MODUL SZÜRKE VEZETÉKÉHEZ

CSATLAKOZTATÁS A JOBBOLDALI AJTÓ ABLAKEMELŐ MOTORJÁHOZ

KERESSE MEG A JOBBOLDALI ABLAKEMELŐ KÉT VEZETÉKÉT, AMI AZ ABLAKEMELŐ MOTORHOZ KAPCSOLÓDIK

KERESSE MEG AZ ABLAKEMELŐ KAPCSOLÓNAK A POZITÍV VEZETÉKÉT (AMI AZ ABLAKOT SZABÁLYOZZA) MAJD VÁGJA EL

CSATLAKOZTASSA A VEZETÉKET, AMI A MOTORBÓL JÖN A MODUL ZÖLD/FEKETE VEZETÉKÉHEZ ÉS CSATLAKOZTASSA A KAPCSOLÓBÓL JÖVŐ VEZETÉKET A MODUL SÁRGA/FEKETE VEZETÉKÉHEZ

VÁGJA EL A MÁSIK VEZETÉKET, IS AMI AZ ABLAKEMELŐ MOTORHOZ CSATLAKOZIK CSATLAKOZTASSA A VEZETÉKET AMI A MOTORBÓL JÖN A MODUL FEKETE/BARNA VEZETÉKÉHEZ ÉS CSATLAKOZTASSA A KAPCSOLÓBÓL JÖVŐ VEZETÉKET A MODUL SZÜRKE/FEKETE VEZETÉKÉHEZ

MŰKÖDÉS: AZ ABLAKEMELŐ MODUL LEHETŐVÉ TESZI KÉT ABLAK EGYIDEJŰ ZÁRÁSÁT A RIASZTÓ ÉLESÍTÉSÉVEL. CSAK RÁDIÓFREKVENCIÁS TÁVADÓVAL MŰKÖDIK.

KÉT BIZTOSÍTÉK SZABÁLYOZZA AZ ABLAKEMELŐ MOTOR AUTÓMATIKUS LEÁLLÍTÁSÁT.

ENERGIA ELLÁTÁS: 12VDC

ÁRAMERŐSSÉG: 0,1mA

A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.

Gyártó: Laserline., Via Don Locatelli, 51 20877 RONCELLO - (MB) Italia

Importőr: S.M.Power Kft., 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 15

www.smpower.eu