

Funkcie tlačidiel:



1. Zapnutie:

Keď je systém zaparkovaný, stlačte tlačidlo a zapnete systém. Siréna zaznie raz a index raz zabliká. Po niekoľkých sekundách sa systém zapne.

2. Alarm:

Ak je motor zasiahnutý, zaznie siréna a index osemkrát zabliká a motor sa nenašartuje. Ak dôjde k opätovnému nárazu motora do piatich sekúnd, siréna zaznie 15-krát, index bude nepretržite blikáť a motor sa nenašartuje.

3. Tiché zapnutie stráženia:

Aktivácia tichého režimu: Stlačte dvakrát tlačidlo . Siréna zaznie raz a indikátory začnú blikáť, po 3 sekundách sa systém zapne. V tichom režime zostane po spustení budíka reproduktor neaktívny a blikajú iba indexy. Tichý režim zostane aktívny, kým sa neozve alarm.

4. Vypnutie stráženia:

V prípade poplachu alebo stráženia stlačte tlačidlo pre deaktiváciu systému. Siréna zaznie dvakrát a index dvakrát zabliká.

5. Diaľkové zastavenie motora:

Keď motor beží, stlačte raz tlačidlo , aby ste zastavili motor, po niekoľkých sekundách systém prejde do odzbrojeného režimu a motor sa zastaví. Z bezpečnostných dôvodov vysielateľ počas jazdy nepoužívajte!

6. Hľadanie motora:

Stlačte tlačidlo , siréna zaznie 5 sekúnd a indexy budú blikáť. Ak sa nájde motocykel, vyhľadávanie

zastavíte opätovným stlačením tlačidla .

7. Proti krádeži:

V prípade neoprávneného použitia stlačte a podržte tlačidlo počas 3 sekúnd v skutočnom dosahu vysielateľa, potom index rýchlo bliká a zaznie siréna. Blokovanie motora je aktívne, keď je kľúč v polohe ACC ON, kým nestlačíte tlačidlo odzbrojenia. Keď je kľúč v polohe VYP, siréna zaznie dvadsať sekúnd a index bude blikáť štyrikrát za sekundu.

8. Detekcia nárazu:

Ak je motor v ozbrojenom režime zasiahnutý menej, zaznie siréna a indexy budú blikáť 8 sekúnd. Ak je motocykel zasiahnutý znova do 10 sekúnd, siréna zaznie 30 sekúnd a indexy budú blikáť. (V tichom režime reagujú na otrasy iba indexy, siréna zostáva neaktívna.)

9. Nelegálny štart motora:

Ak je motor naštartovaný v strážnom režime, siréna alebo indexy zaznejú počas 30 sekúnd, deaktivácia motora bude aktívna. Budík zastavíte stlačením tlačidla .

10. Zvuk sirény:

Ak je motor v ozbrojenom režime zasiahnutý menej, siréna zaznie jedným hlasom a indexy budú blikáť 8 sekúnd. Ak je motocykel zasiahnutý znova za 10 sekúnd, siréna zaznie v 4 rôznych melódiách po dobu 30 sekúnd a indexy začnú blikáť.

11. Vzdialený štart:

Stlačte tlačidlo prázdne a potom znova stlačte tlačidlo do 5 sekúnd. Táto funkcia môže byť ovplyvnená, ak je napätie batérie, voľnobežné otáčky alebo teplota nízka. Na ochranu batérie túto funkciu často nepoužívajte. Nezabudnite, že ak ste motor naštartovali na diaľku, zastavte ho!

12. Učenie kódu:

Ak potrebujete do svojho zariadenia naučiť nový vysielateľ, postupujte takto:

V deaktivovanom režime, keď je mikrosínač v centrálnej jednotke stlačený raz, indexy blikajú a svetla nepretržite, systém vstúpil do učenia kódu. Do 6 sekúnd stlačte jedno z tlačidiel nového vysielateľa. blikajúci index 3 znamená, že nový vysielateľ bol úspešne naučený do ústredne. Zopakujte postup s ostatnými diaľkovými ovládačmi. Ak učíte nové diaľkové ovládanie do systému, znova naučte staré, aby ste mohli vymazať predchádzajúci kód.

poznámka

Chrňte diaľkový ovládač pred vodou, vysokými teplotami a silnými otrasmi.

Diaľkové ovládanie nenechávajte na kľúči zapalovania, pretože by sa mohlo počas jazdy poškodiť. Ak sa dosah diaľkového ovládača zníži, vymeňte batériu.

Po odstavení zapnite budík pomocou tlačidla zapnutia stráženia.

Pred spustením deaktivujte alarm pomocou tlačidla odzbrojenia. Ak ste motor naštartovali na diaľku, zastavte ho!

Technické údaje

Prevádzkové napätie: 12V +/- 2V


Statický prúd: ≤3Ma

Hlasitosť alarmu: 110 dB

Skladovacia teplota: -45 ° až 85 °

Maximálny trvalý blokovací prúd 8 A

Frekvencia vysielateľa: 433,92 MHz

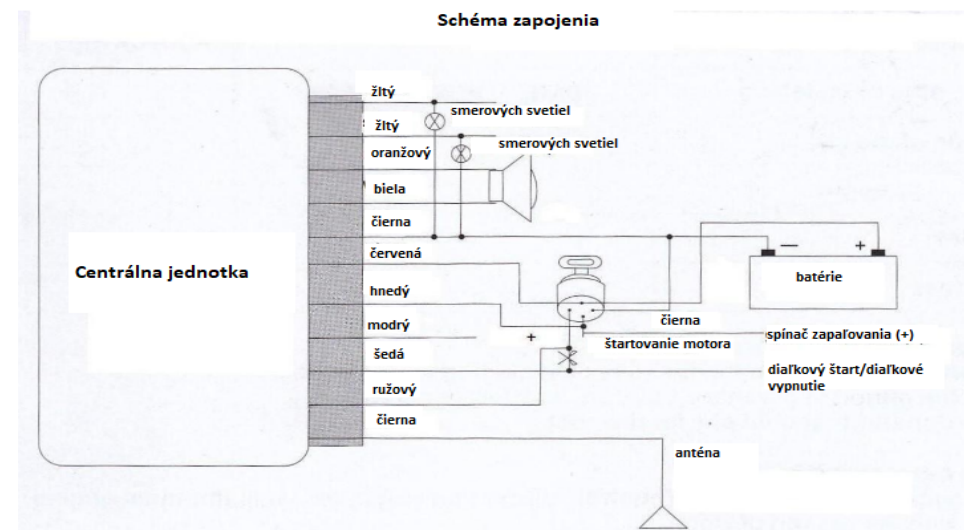

Záruka je podmienená inštaláciou v odbornom servise.

dovozcu;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu