




SMP CR01
Sperietoare cu ultrasunete
Ghidul utilizatorului

Importator;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu

Părți ale produsului

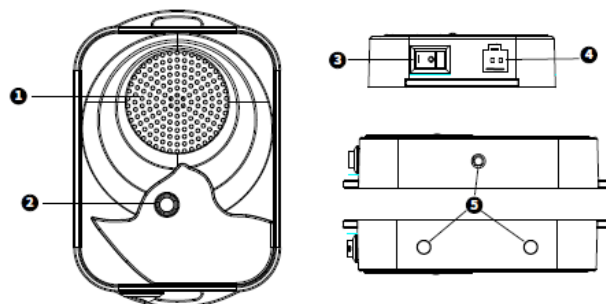


1. Difuzor cu ultrasunete
2. Comutator pornit/oprit
3. Stroboscop LED
4. LED de operare
5. Stecher

Prezentare

Protejați-vă mașina cu ultrasunete agresive. Aceste sunete sunt deosebit de neplăcute și evitabile de martiri. Dispozitivul trebuie instalat în carcasa motorului. Ultrasunetele ridicate sunt inaudibile de urechea umană.

Moduri de operare

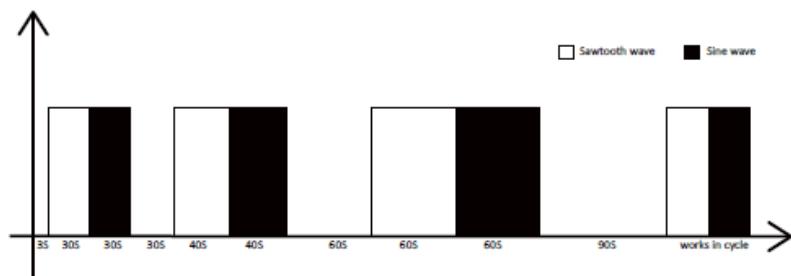

Note:

Primele 3 secunde sunt pentru autoexaminare și apoi ultrasunetele sunt împrăștiate timp de 30 de secunde.


Unda sinusoidală va funcționa timp de 30 de secunde și apoi nu timp de 30 de secunde, apoi unda dinți de ferăstrău va funcționa timp de 40 de secunde -

Unda sinusoidală nu funcționează timp de 40 de secunde, apoi da timp de 60 de secunde, apoi unda din dinte de ferăstrău funcționează timp de 60 de secunde.

Unda sinusoidală va funcționa timp de 60 de secunde și nu va funcționa timp de 90 de secunde.


Note

1. Conectați-vă la sursa de alimentare, indicatorul de alimentare și LED-ul de funcționare vor fi active timp de 2 secunde.
2. Aparatul emite ultrasunete în timpul funcționării și, de asemenea, alertează dăunătorii cu lumină.
3. LED-ul roșu indică radiația unei sinusoidale, LED-ul roșu indică radiația unei dinți de ferăstrău, LED-ul alb indică faptul că dispozitivul nu emite ultrasunete.
4. Aparatul transmite în trei moduri, un interval rapid de 60 de secunde, un interval mediu de 120 de secunde și un interval lent de 150 de secunde, fiecare mod repetând 10-12 cicluri.
5. LED-ul alb cu ultrasunete se oprește când mașina funcționează și LED-ul roșu se aprinde
6. De fiecare dată când dispozitivul este oprit și apoi pornit din nou, ciclurile cu ultrasunete sunt repornite.
7. Dispozitivul are protecție încorporată la joasă tensiune, dacă tensiunea bateriei scade sub 11V, dispozitivul se va opri automat.

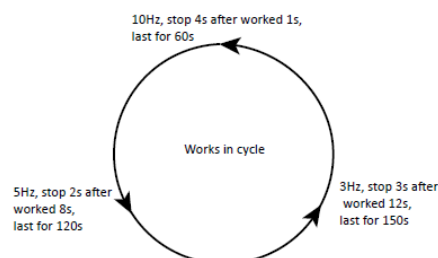

Instalare

Conectați dispozitivul la bateria vehiculului (12V) cu conectorul negru de pe cablul de alimentare la borna negativă (-) a bateriei și conectorul roșu la borna pozitivă (+) a bateriei .

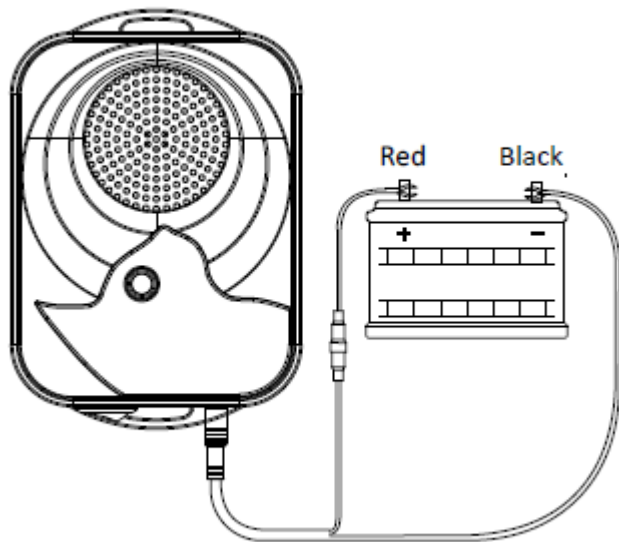

Proprietăți

1. Frecvența ultrasunete: 22 - 45 kHz
2. Alimentare: DC12V
3. Tensiune min/max: 50 mA până la 70 mA
4. Consum de energie: 0,5 W
5. Tensiune de operare: 35 - 45 mA

Avertizări

1. Supratensiunea poate deteriora siguranța, așa că dacă LED-urile nu clipesc după pornire, verificați siguranța din dispozitiv.
2. Garanția este valabilă numai după instalarea de către un garaj specializat.
3. Înainte de a instala dispozitivul, dezodorizați compartimentul motor al vehiculului dumneavoastră, deoarece nerespectarea acestui lucru va duce la o funcționare necorespunzătoare.

Atenție: Aparatul este potrivit doar pentru dispozitive de 12V. Vă recomandăm să încercați să poziționați dispozitivul astfel încât să fie expus la umiditate excesivă , murdărie, praf și așa mai departe.

