

Chimioterapie M180 Alarma de jder , rezistenta la apa IP 65

*

Recomandat in masina , in casa obsesia în pod este pentru utilizare. Extrem tare, ultrasunete pulsatile datat. Alimentare electrică: 11 ... 15 V =, in medie consumul de energie < 2 azi, frecvență aproximativ 23 kHz. Radiația unghi aproximativ 160 grade, max . aproximativ 105 dB ± 20 % pulsand LED. Mașini intruziv deschideri reparabil fi. * IP 65: Nu poate pătrunde fi pentru 20 mbar vid valoric in caz de cel casa.

Protejat cel către casă orice direcție sosind jet de apă împotriva (se intalneste 12.5 litri / minut ... grădină furtun de udare), (ancheta durată: 5 minut).

Dacă doriți să utilizați dispozitivul împotriva bavurilor, instalați-l în compartimentul motor sau în mașină. până la deschiderea în care pot pătrunde jderele. Între timp, acordați atenție direcției de radiație a dispozitivului trebuie să existe suficient spațiu liber pentru a permite propagarea ultrasunetelor la cel mai larg unghi posibil cel în compartimentul motor.

Ultrasunetele se propagă în linie dreaptă ca lumina, adică sunetele nu sunt inevitabil funcționează în fiecare colțșor. Dacă compartimentul motorului este foarte articulat, poate fi necesar să instalați mai mult de un dispozitiv. Ar trebui să fie a incerca Afaceri pentru a viza radiația, acea jderele de pe cale de dispariție cel mai cablu și furtun difuzat de preferință direct din spertiore. Dispozitivul are o rezistență la apă de IP 65 * și, prin urmare, se află pe partea inferioară a vehiculului intruziune la deschideri este poate fi instalat. Dar ai grija pentru asta la acea nu a încărcă suc strat de noroi cel deoarece previne emiterea ultrasunetelor. Dacă 12V = tensiunea de alimentare este aplicată la LED-ul încorporat începe să clipească. Dacă acest indicator luminos nu clipește, sunteți Nu cel pe dispozitivul dvs Tensiunea de alimentare, obsesia incorect cu polaritate dubă conectat (sus dubă înlocuit cel la care se adauga și minusul). Rețineți că ultrasunetele reprezintă o sarcină foarte grea pentru animale. De obicei este animalele trec apoi la alte mașini unde nu sunt atacate de ultrasunete. Din această cauză, nu există nicio garanție că în toate cazurile i-a alungat pe martiri. Atenție! Dacă jderul era deja în mașină și și -a lăsat în urmă „mirosul” absolut spălătorie dubă nevoie. THE mașină de mai jos pavaj cu asfalt este pe mine trebuie sa curat cel mirosuri îndepărtare pentru a.

Atenție! THE cel mai în mașină cel "15" marcat clemă cel motor opriti după automat cel despre plus testre va costa. Dacă acest asa de dubă cel tu mașină în cazul în care este, apoi cel Alarma de jder minus fir nu cel testre, dar de asemenea conectați-l la terminalul marcat cu „15”. Astfel, alarma se va porni automat când vă opriti mașina. THE spertiore masina ta "15" in conexiune cu trebuie sa a conecta la acea doar parcare in mașină a intervenipunere in funcțiune. În ultima vreme Mai mult client el a intreat de la noi, acea Unde dubă în mașina ta cel "15" marcat clemă. Acea cel informație avem, acea cel european standard conform cel pe priză radioului auto trebuie sa fi cel "15" marcat clemă, si in consecinta marcat de asemena ai nevoie fi.

În statele membre UE, este obligatoriu să instalați o alarmă de lunetist, astfel încât să puteți intra doar în mașina parcata dar nu cu motorul pornit. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de firul de împământare al cablului de alimentare pentru alarmă conectat corect la pinul 15 al cheii de contact. Dacă este al tău mașina dvs. nu are acest clip, sau nici o spertiore conectează OMS automat, când porniți motorul apoi mașina serviciu întreba despre acea Unde închide cel dispozitiv.

Justificare: Doar parcare în mașină standuri sus cel cel Pericol, acea cel jder se urcă înăuntru cel la mașină. Dacă cel alarma trebuie sa funcționeze si in masina in timp ce conduceți, legislatura la magazin fiind toate pentru tipul dvs. de mașină fi trebuie sa a examina (aceea cel aparat Nu te deranjeaza cel la bord Electronică).

Deoarece nu am efectuat acest test foarte costisitor, alarma lunetist este permisă doar într-o mașină parcata aprinde.

De asemenea, suntem adesea întrebați despre presiunea sonoră a ultrasunetelor emise, așa cum oferă unii producători presiunea sonoră și cel cumpărători împreună ei vor pentru a compara aceste cel date.

Pentru asta pe mine trebuie sa a nota acea dispozitivele noastre in casa lui unu emisferă în formă încorporat frecventa inalta există o sticlă sferică care emite ultrasunete la un unghi foarte larg> 160 de grade. Alte Echipamentele cu ultrasunete ale companiilor funcționează adesea cu un difuzor cu ultrasunete tip pâlnie sau un disc piezoplat , care emit ultrasunete puternic într-o direcție. THE difuzoare cu ultrasunete în formă de cupă ecografie doar în plus ei fascină.

Pentru o mai bună înțelegere, comparați un bec de lanternă de sine stătător cu un bec care are un oglindă cu lanternă încorporată: becul de sine stătător se aprinde în toate direcțiile din spațiu, în timp ce lanternă montat bec doar unu in directia arra la rândul său, mult mai mare luminozitatea. Dreapta preferabil larg unghi a iradia la fel de doar unu mic pata cu presiune sonoră ridicată.

Jderele sunt animale active noaptea, cu auzul foarte sensibil. Aceste animale se avertizează reciproc Pericol in

caz de în domeniul ultrasunetelor ploaie sunete emis.

The animalelor in orice caz doar apoi sunt luate Serios cel avertizare semne, și ei fug el, dacă cel sună natural și poate veni de la alt jder. Dacă sunetul este prea puternic și chiar distorsionat așa frecvent difuzoarele cu ultrasunete pâlnie obsesia discurile piezo plate în cazul în care jderele nu ei preiau Serios. Asa de mai important preferabil larg la un unghi și curat a radia cel ultrasunete, la fel de de asemenea tare într-o singură direcție și distorsionat. **Și încă un lucru important** : dacă ai fost în portbagajul mașinii pentru unu trebuie să spălați compartimentul motorului și locul în care este parcată mașina dvs. pentru a îndepărta miros.

THE terenurile lor de vânătoare sunt marcate. Dacă dintr-o mașină care un jder proprii ca teren de vânătoare marcat, ies ultrasunetele, jderul se simte obligat la protejează-ți terenul de vânătoare și el mușcă sălbatic în jur pentru a găsi presupusul adversar în mașina ta. Notă: spertiorearea este în afara mașinii, bineînțeles în casă (mai ales în pod) poate fi folosit și. Reguli de siguranță pentru KEMO - module / Aceste cel Siguranță specificații cel modul conectarea inainte de el trebuie sa citit.

THE KEMO module cel DIN eu 60065 standard conform sunt făcute și cel Siguranță specificații la fabrica sunt respectate. Elementele de siguranță necesare pentru instalarea completă sunt enumerate în instrucțiunile de instalare și sunt de siguranță motive Nu poate fi lăsat el. THE instalare și cel punere in funcțiune doar antrenat specialist poti sa faci OMS responsabilitate aparține lui cel pentru eventuale daune este.


Luând-o trebuie sa Cumpărăt cel producător de cel gata pentru montaj făcut cel modul atașat montare instrucțiuni. The toate Siguranță instrument fi trebuie sa construi cel durabil pentru operare, și proprii Securitate Instrucțiunile de utilizare din instrucțiunile de utilizare nu trebuie ignorate. Nu expune-l modulul este expus la temperaturi ridicate (> 80°C). În instalațiile industriale, profesionistul competent organizare cel electronic echipamente și montare substane relevante prevenirea accidentelor reguli de procedură este cont trebuie sa Cumpără. La 14 ani pentru copii tilos cel utilizare (nici unul ca un joc Aprobare CE)!

În școli și alte instituții de învățământ, ateliere de hobby și bricolaj, aparatul poate fi utilizat numai de un expert responsabil, personal în prezența ar trebui folosit.

Nu loc el acest cel unitate și fire de conectare combustibil obsesia inflamabil materiale aproape (de exemplu. perdele).

Pentru toate modulele care sunt conectate la o tensiune mai mare de 25 V, trebuie să se conformeze reglementari de siguranta electrica. Instalarea sau punerea în funcțiune poate fi efectuată numai de personal calificat. THE cel mai important Siguranță specificații: cel toate asa de piesa metalica protectie la atingere, pe care 25 La V. mai mare tensiune Mai. The toate sârmă descărcare. Vina in caz de niste părți, bolnav. cel modul poate exploda. Modulul sau cardul trebuie instalat astfel încât să nu poată fi generat într-un astfel de caz sau în caz de incendiu deteriorar

ica, și siguranța de balast aplicație).

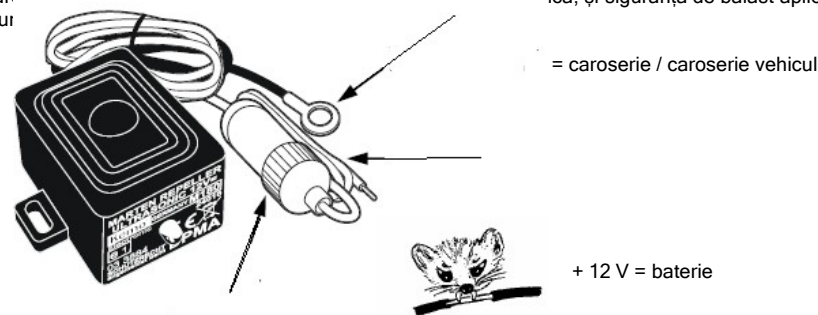

Siguranță 0,5 A

Importator: SMPower Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

www.smpower.eu