


HT M09

Alarma motorului cu două sensu

Notă: Acest sistem este proiectat pentru o motocicletă cu baterie de 12 V și pornire electrică.

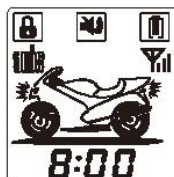

Detalii tehnice:

Unitate centrala

- Tensiune de funcționare: 9V-18VdC
- Consum curent de standby: $\leq 4\text{mA}$
- Consum curent de alarmă: $\leq 250\text{mA}$
- Frecvență: $433.92\text{MHz} \pm 75\text{KHz}$
- Calea de control: FSK



Telecomanda

- Tensiune de funcționare: 1,5 V cc
- Calea de control: FSK
- Frecvență: $433.92\text{MHz} \pm 75\text{KHz}$



Principalele funcții ale telecomenzii

- armare (cu lumină și sunet), poziționare (cu lumină și sunet) - modul panică, oprit
- oprind
- armare silențioasă, poziționare (cu semnal luminos), dezarmare
- apăsați o dată - iluminare, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde - afișarea încărcării bateriei
- apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a porni de la distanță

- Alarmă sonoră
- Apăsați butonul o dată, sirena sună și indicele clipește o dată. Telecomanda emite bipuri și LED-ul verde se aprinde, sistemul va fi armat în 3 secunde. Pictogramele afișate în imagine apar pe telecomandă.

Alarma tăcută

Apăsați butonul o dată, indexul va clipi o dată. Telecomanda emite bipuri și LED-ul verde se aprinde, sistemul va fi armat în 3 secunde. Pictogramele afișate în imagine apar pe telecomandă.

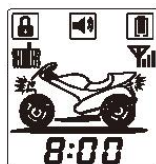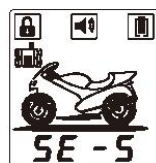

Pentru a dezactiva: apăsați întrerupătorul de urgență de cinci ori în 5 secunde cu tasta în poziția ACC ON. (Apoi rotiți cheia la ACC OFF și apoi din nou ACC On) Părăsiți funcția după 3 secunde.

Pornire la distanță

Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde, sistemul intră în modul de pornire de la distanță, telecomanda sună de 2 ori. Apoi apăsați din nou butonul pentru a porni. După o pornire reușită, telecomanda sună din nou de 3 ori. Ecranul LCD vibrează de patru ori și pictogramele afișate în imagine apar pe ecran. LED-ul verde al telecomenzii se aprinde.

Dacă pornirea de la distanță nu reușește: - bateria motorului nu funcționează corect, încărcați-o sau înlocuiți-mutați maneta de aspirație în poziția deschisă pe vreme rece.

Cu o pornire de la distanță, motorul funcționează timp de 10 minute, apoi oprește automat și rearmează sistemul.

După pornire, apăsați butonul o dată, sirena și telecomanda vor suna două bipuri pentru a opri alarma.

Notă: Când porniți de la distanță, asigurați-vă că roata din spate nu intră în contact cu solul pentru a evita un posibil accident.

Reglați sensibilitatea senzorului de șoc

Sensibilitatea poate fi ajustată de la 1 la 5.1 = senzorul oprit, 5 = senzorul este cel mai sensibil. Apăsați și mențineți apăsat pentru a regla sensibilitatea. Setarea din fabrică este angrenajul 4.

Senzor de șoc

Când motorul este lovit, sirena emite un semnal sonor de 5 ori, indexurile clipește și de cinci ori, telecomanda emite bipuri timp de 15 secunde și LED-ul roșu se aprinde. Telecomanda LCD vibrează de patru ori și pe ecran apar următoarele pictograme. Dacă o altă lovitură lovește motorul în 15 secunde, sirena va suna timp de 30 de secunde, iar indicii vor clipi 30 de secunde, telecomanda va suna 15 secunde și LED-ul roșu se va aprinde. Telecomanda LCD vibrează de patru ori și pe ecran apar următoarele pictograme.

Senzor de înclinare

Dacă vehiculul se mișcă din orice motiv, sirena emite un semnal sonor de 12 ori, indicele clipește, telecomanda sună timp de 15 secunde și LED-ul roșu se aprinde. Telecomanda LCD vibrează de patru ori și pe afișaj apare mesajul în mișcare și următoarele pictograme. Dacă vehiculul detectează o înclinare bruscă, sirena va suna și indicele va suna timp de 30 de secunde (sirena nu va suna în caz de alarmă silențioasă).



Prin apăsarea butonului, alarma, sirena și indexul pot fi dezactivate cu 4 semnale.



În starea dezarmată, apăsați întrerupătorul de urgență de 8 ori în 5 secunde, rotiți cheia către ACC ON, semnalul sonor 8, apoi intra în modul de programare. Apăsați un buton de pe una dintre telecomenzi, sirena sună, telecomanda este predată cu succes. Apăsați un buton de pe cealaltă telecomandă, sirena emite semnale sonore pentru a indica antrenamentele de succes. Repetați acest proces pentru toate telecomenzile. După 10 secunde sau rotind tasta „ACC OFF”, sistemul iese din programare. Sistemul poate programa 2 telecomandă bidirecțională și 4 analogice.

Închidere de urgență

Rotiți cheia în poziția ACC ON, sirena sună 1, apăsați butonul de urgență de 5 ori în 5 secunde, sistemul va fi inactiv după 3 secunde. În cazul unei alarme automate, dacă nu porniți vehiculul, sistemul va porni o alarmă silențioasă după 60 de secunde.

După o oprire de urgență, poate fi rearmat apăsând sistemul  sau  butonul. Notă: Instalați întrerupătorul de oprire de urgență într-o locație ascunsă.

Telecomanda



Pentru a aprinde lumina: apăsați butonul o  dată, lumina roșie clipește timp de 3 secunde.

Pentru a opri: apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 4 secunde, telecomanda emite 1.

Pentru a porni: apăsați și mențineți apăsat butonul timp  de 2 secunde.

Vibrații oprite și pornite: apăsați și  o  dată în același timp, telecomanda emite un semnal sonor și vibrează o dată pentru a confirma pornirea.

Apăsați o dată  și  simultan, telecomanda sună de două ori pentru a confirma oprirea. Setare din fabrică: vibrație pornită.

Indicator de încărcare a bateriei: bateria de 1,5 V este necesară pentru

telecomandă. Pentru un articol nou  apare pe afișajul LCD. Dacă apare  pe ecran, bateria este descărcată și este necesară o baterie nouă.

Pastrarea timpului

Apăsați și mențineți apăsat  și  timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare a ceasului, care este confirmat de o melodie.

Apăsați pentru a  comuta între minute și ore.

Apăsați butonul  pentru a crește numărul intermitent.

După setare, apăsați și mențineți apăsat butoanele din nou timp de 2 secunde pentru a salva setările și a ieși, telecomanda emite un semnal sonor.

Afisaj LED

În modul armat, LED-ul clipește. LED-ul este aprins constant în timpul unei alarme. LED-ul nu se aprinde atunci când este inefficient.

Pozitionare (folosind lumina si sunet) / Alarma de panica

În starea live, apăsați  butonul o singură dată, sirena va suna timp de 30 de secunde și, în același timp, indicii vor clipi. Telecomanda sună de 3 ori și ledul verde este aprins.

Pozitionare - folosind lumina

În cazul unei alarme silențioase, apăsați o dată  butonul, indexurile vor clipi de șase ori, iar telecomanda va suna 3 bipuri (sirena va rămâne tăcută). LED-ul verde al telecomenzii se aprinde.

Oprire alarma

După o alarmă, puteți opri alarma apăsând unul dintre    butoanele de mai jos. Sistemul se va arma automat după 3 secunde.

Oprind

Pentru a opri alarma, apăsați  butonul o dată, indicele va clipi de două ori, iar sirena va suna două bipuri (în cazul unei alarme silențioase, sirena nu va suna). Telecomanda sună de 2 ori și LED-urile verde + roșu sunt aprinse. Sistemul se oprește. Pictogramele afișate în imagine apar pe telecomandă.

Anti-furt (opțional)

1. Pentru dezactivarea și dezactivarea antifurt: cu alarma oprită, porniți tasta ACC ON, apăsați și mențineți apăsat  butonul timp de 3 secunde, sirena va suna un semnal sonor, afișajul LCD al telecomenzii va aprinde funcția anti-furt.

Apăsați și mențineți apăsat  butonul timp de 3 secunde, sirena va emite 2 bipuri, afișajul LCD al telecomenzii va opri funcția anti-furt.

După pornirea antifurtului, de fiecare dată când porniți cheia în modul ACC ON, dacă alarma nu primește un semnal de la telecomandă în 30 de secunde, sistemul

va trece la modul anti-furt. Pe care îl puteți opri temporar cu  butonul de pe telecomandă sau puteți opri cheia ACC OFF.

2. Pentru a porni antifurt: cu alarma oprită, apăsați și mențineți  apăsat ACC timp de 3 secunde, sirena va suna și ledul de pe telecomandă va clipi. După 10 secunde, sirena va suna din nou, iar LED-ul va continua să clipească. După 20 de secunde, indicatoarele vor clipi rapid, sirena va suna frecvent, motorul se va opri și imobilizatorul va funcționa.

Alarma de pornire



În modul armat, după întoarcerea tastei (ACC ON), sirena și indexul vor semnaliza timp de 30 de secunde. Dacă nu este scoasă cheia, alarma va fi repetată. În cazul unei a treia alarme, indexul nu clipește. Următoarele pictograme apar pe monitorul LCD.

Setați alarma automată (opțional)

În starea dezarmată, apăsați întrerupătorul de urgență de șase ori în 5 secunde, rotiți cheia în poziția ACC ON, sirena va suna 6 bipuri și sistemul va intra în modul de programare. Apăsați butonul sirena sonoră, telecomanda arată „ON”, alarma automată este pornită.

Apăsați butonul sirena sună de două ori, telecomanda arată „OFF”, alarma automată este oprită.

După 10 secunde sau oprirea tastei ACC, fără a apăsa nicio tastă, sistemul iese din program, care iese din programare, care este indicat de sirena cu 4 bipuri. Dacă alarma automată este pornită, sistemul se va arma automat la 60 de secunde după oprire, sirena și indexul vor semnaliza 1, senzorul de șoc nu va fi activ.


Armare automată

În starea armată, când dezarmați alarma apăsând butonul, dacă nu întoarceți cheia în poziția ACC ON, sistemul se va rearma în 60 de secunde.

Mod de memorie

Dacă alimentarea este oprită, sistemul va reveni la modul anterior fără o limită de timp după ce conectarea este conectată.

Indicarea tensiunii bateriei

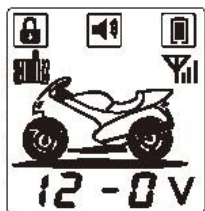

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe telecomandă timp de 3 secunde, pe afișajul LED vor apărea următoarele pictograme, care indică starea bateriei vehiculului.


Predarea în telecomandă

În cazul în care telecomanda este pierdută, codul memorat actual trebuie șters din memorie și trebuie să se afle o nouă telecomandă.

Procesul de predare:

În starea dezarmată, apăsați întrerupătorul de urgență de 8 ori în 5 secunde, porniți tasta către ACC ON, sirena sună de 8 ori, apoi programează

Schema de conexiuni

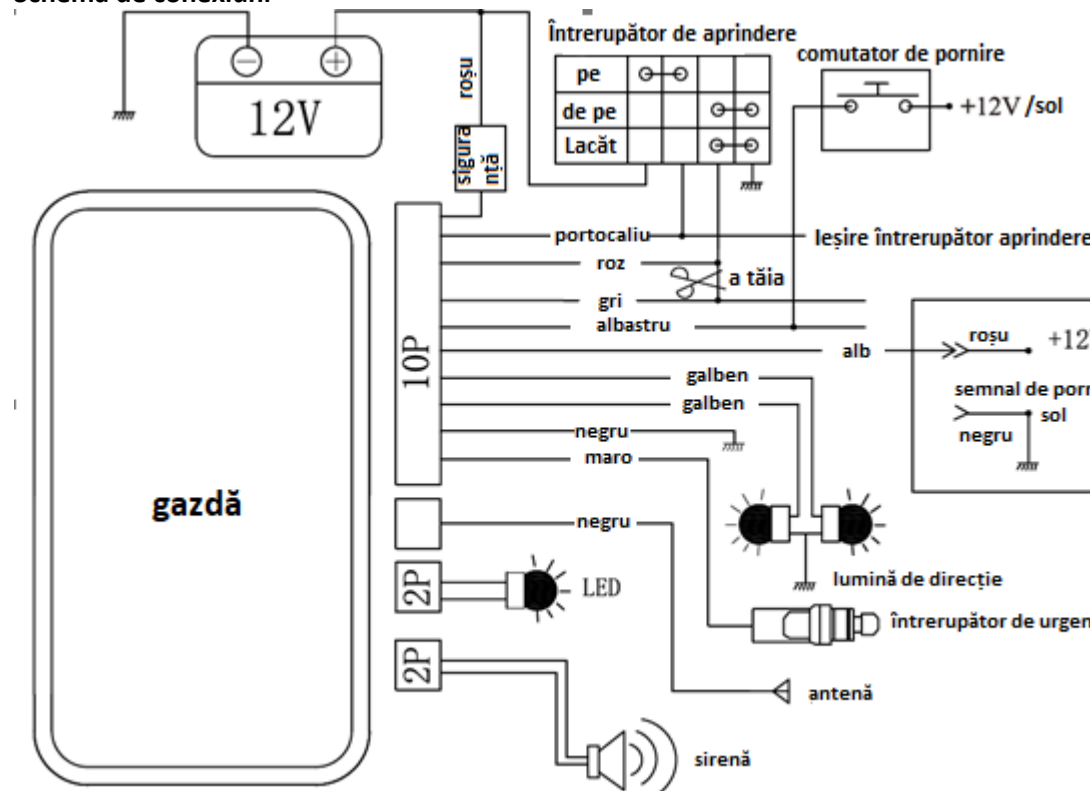

Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj de specialitate.

Importator;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu