


## MP DC63H - Tachografová kamera s funkciou GPS

Obsah:

- 1. Vzhľad
  - 2. Funkcia
  - 3. Nabíjanie a zapínanie
  - 4. Nahrávanie videa a obrázkov / prehrávanie videa
  - 5. Možnosti
  - 6. Technické charakteristiky
  - 7. Nainštalujte a používajte softvér GPS
  - 8. Stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu
  - 9. Nastavte pripojenie WIFI
  - 10. Často kladené otázky
- ### 1 Vzhľad

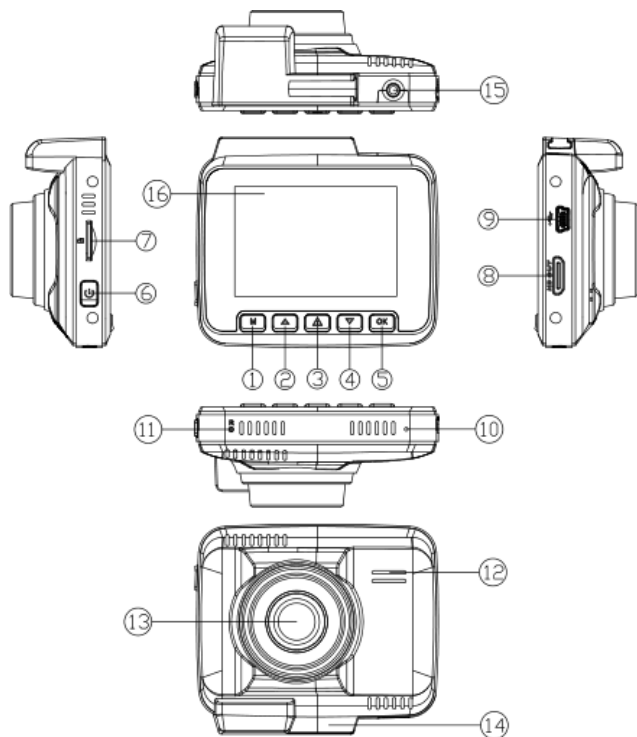

- 1.) Menu / režim
- 2.) Zvýšte výkon
- 3.) Prepínač SOS / WIFI
- 4.) Prejdite nadol
- 5.) Tlačidlo OK / Potvrdiť
- 6.) Vypínač
- 7.) Slot na pamäťovú kartu
- 8.) HDMI konektor
- 9.) Port USB
- 10.) Mikrofón
- 11.) Tlačidlo reštartovania
- 12.) Reproduktor
- 13.) Šošovky
- 14.) Držiak
- 15.) TV výstup
- 16.) LCD obrazovka

Tlačidlo	Použitie	Funkcia
Vypínač	Zapnite / Vypnite	1. Zapnite: krátko stlačte tlačidlo, rozsvieti sa kontrolka LED. 2. Vypnite: stlačte a podržte tlačidlo, LED zhasne.
Tlačidlo reštartu	reštart	Keď zariadenie zamrzne, stlačte krátkym stlačením tlačidla reštartujete.

Tlačidlo OK	Spustenie / zastavenie nahrávania Potvrdenie nastavení Foto / Prehrávanie	1. Nahrávanie: krátkym stlačením spustíte / zastavíte nahrávanie. 2. Menu: potvrdenie nastavení. 3. Fotografia: Krátko stlačte, aby ste nasníмали fotografiu. 4. Prehrať: krátkym stlačením zobrazíte video / obrázok.
Tlačidlo Menu / Mode (M)	Dlhé stlačenie: nahrávanie / fotografovanie / prehrávanie Krátke stlačenie: menu / nastavenia	1. Režim videa: krátkym stlačením tlačidla vyberte režim. 2. Foto režim: krátkym stlačením tlačidla vyberte režim. 3. Prehrať: krátkym stlačením tlačidla vyberte režim. 4. Prepínajte medzi režimami nahrávania / fotografie / prehrávania: stlačte a podržte. 5. Nastavenia: zoznam prepnete krátkym stlačením tlačidla.
Zvýšte tlačidlo	Postavte sa Prepnite na tiché nahrávanie videa	1. Nastavenia: posun hore. 2. Video režim: tiché nahrávanie vypnuté / Off. 3. Režim fotografie: priblíženie / oddialenie.
Posuňte tlačidlo nadol	Odstupte	1. Režim ponuky: prejdite nadol. 2. Foto režim: priblíženie / oddialenie.
Slot pre pamäťovú kartu	Slot pre pamäťovú kartu	Položte pozlátenú časť dopredu vložte kartu.
HDMI	Výstup HDMI	Pre zobrazenie videa / fotografií pripojte kábel HDMI k televízoru
držiak	Montáž držiaka	Namontujte fotoaparát na držiak.
USB výstup	Nabíjanie / Storage / cam	1. Ak chcete prezerať a nabíjať videá / obrázky, pripojte počítač pomocou kábla USB. 2. Pripojte nabíjačku, fotoaparát sa zapne a nabije.
Tlačidlo SOS	Video zámok / WIFI zapnuté	1. Krátkym stlačením rýchlo uložte video počas nahrávania. 2. Stlačením a podržaním zapnete WIFI.

#### i. Nabíjanie a používanie

##### ..) Účtovanie:

..1: Pripojte nabíjačku zapaľovača k zapaľovaču cigariet; 1.2: Pripojte kábel USB k počítaču.

očas nabíjania sa rozsvieti zelená kontrolka LED a keď je zariadenie úplne nabité, kontrolka zhasne. Za plné nabitie cca. Trvá o 100 minút.

##### !.) Návod na použitie

Automatické zapínanie / vypínanie: Po aktivácii elektrického systému automobilu (po zapnutí zapaľovania) zariadenie spustí nahrávanie videa automaticky a uloží nahrávanie automaticky po zastavení vozidla.

Poznámka: Automatické zapínanie / vypínanie je zabezpečené tým, či je zapaľovač cigariet v aute zapnutý alebo vypnutý. Ak je apnutý, zapne sa, ak nie, vypne ho.)

##### /arovanie!

J niektorých modelov automobilov sa zapaľovač cigariet nevypne automaticky po zastavení motora, takže sa jednotka nemôže automaticky zapnúť alebo vypnúť. V takom prípade kontaktujte servisné stredisko, aby problém vyriešil.

##### i.) Manuálne nastavenie pred pripojením k nabíjačke

###### i.1 Manuálne zapínanie a vypínanie

rátko stlačte tlačidlo napájania, rozsvieti sa červená kontrolka LED a zariadenie prejde do režimu videa. Na vypnutie stlačte a podržte tlačidlo, kontrolka zhasne.

pozornenie: V prípade nízkeho nabitia sa produkt po varovaní zobrazí automaticky.

###### i.2 Nabíjanie pomocou kábla USB

/stavaná batéria vydrží cca. Môže sa používať na 7 minút, ak je to dlhšie, položte zariadenie na nabíjačku.

l. capture Video Recording / Photo / prehrávanie

Režim videa: V ľavom hornom rohu LCD monitora sa zobrazí ikona nahrávania videa. Krátko stlačte tlačidlo OK na spustenie nahrávania, červená kontrolka LED začne blikať. Ďalším stlačením OK záznam zastavíte.

Postupnosť: Zapnutie - vstup do video režimu - krátkym stlačením OK spustíte nahrávanie - opätovným stlačením Ok zastavte nahrávanie.

Režim fotografie: Po zapnutí fotoaparát automaticky prejde do režimu videa a potom stlačením a podržaním tlačidla M prejdete do režimu fotografie. V ľavom hornom rohu LCD monitora sa zobrazí ikona snímania a môžete záber nasnímať krátkym stlačením tlačidla OK. Po nasnímaní obrázka LED indikátor raz zabliká.

oznámka: V režime video režimu zastavte nahrávanie, potom stlačte a podržte M pre vstup do fotografického režimu.

Poradie: Zapnutie - vstup do režimu videa - dlhé stlačenie tlačidla M vstúpi do režimu fotografie - zhotovenie snímky stlačením tlačidla OK

Prezeranie videa / obrázkov: Stlačením a podržaním tlačidla režimu (M) vstúpíte do režimu prehrávania, v ľavom hornom rohu LCD displeja sa zobrazí ikona režimu:

.. Pomocou tlačidiel hore / dole vyberte video alebo obrázok, ktorý chcete zobraziť.

!. Krátkym stlačením tlačidla režimu (M) súbor vymažete alebo uzamknete alebo požiadate o prezentáciu.

l. Prejdite do režimu prehrávania a krátkym stlačením tlačidla OK spustíte video.

oznámka: V stave video režimu zastavte nahrávanie ako prvé, potom stlačte a držte M dvakrát pre vstup do režimu prehrávania.

Postupnosť: Zapnúť - vstúpiť do režimu videa - dvakrát stlačte a podržte tlačidlo M, aby ste vstúpili do režimu prehrávania - vyberte súbor pomocou tlačidiel nahor / nadol a vyberte možnosť pomocou tlačidla režimu (M) - prehrajte súbor stlačením tlačidla OK

i. Nastavenia v ponuke

Nastavenia videa: Po vstupe do režimu Video krátko stlačte tlačidlo M a v pravom hornom rohu LCD monitora sa objaví modrá ikona videa. Môžete si vybrať z 10 nastavení:

rozlíšenie, nepretržité snímání, fotografia, detekcia pohybu, parkovací režim, nahrávanie hlasu, pridanie dátumu do súborov, pridanie súradníc GPS do súborov, G-senzor, rýchlostná jednotka, LDWS, FCWS

Pomocou rolovacích tlačidiel vyberte funkciu, krátkym stlačením OK ju otvoríte, potom pomocou rolovacích tlačidiel znova nastavte príslušné nastavenie a stlačením OK potvrdíte zmenu.

oznámka: V stave režimu Video zastavte nahrávanie a potom stlačením tlačidla M získajte prístup k nastaveniam videa.

rozlíšenie videa: 2880x2160 P24 / 1920x1080 P60 / 1920x1080 P30 / 1280x720 P120 / 1280x720 P60 / 1280x720 P30

Nepretržité nahrávanie: vypnuté / 3 minúty / 5 minút / 10 minút

V expozícia: "+2,0", "+ 1,7", "+ 1,3", "+ 1,0", "+ 0,7", "+ 0,3", "0,0", "- 0,3", "- 0,7", "- 1,0", "- 1,3", "- 0,7", "- 2,0" Celkom 13 úrovní. (Predvolená hodnota 0,0)

Detekcia pohybu: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie: vyp.

Keď fotoaparát zistí pohyb, začne nahrávať a ak nie je pohyb, zastaví sa.

Parkovací režim: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie: vyp.

Keď sa vozidlo otriasne a zapne sa parkovací režim v dôsledku nárazu, kamkordér zapne videorekordér na 1 minútu, potom uloží a uzavrie nahrávanie pred vypnutím zariadenia, aby sa súbor nedal prepísať.

Nahrávanie zvuku: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie: Zapnuté. Pridať dátum: vypnuté / zapnuté. Predvolené nastavenie: Zapnuté.

Pridať súradnice GPS: vypnuté / zapnuté. Predvolené nastavenie: Zapnuté. G-senzor: vysoký / stredný / nízky. Predvolené nastavenie: Stredná. Jednotka rýchlosti: km / h alebo m / h. Predvolené nastavenie: km / h.

Systemové nastavenia:

Po vstupe do video režimu stlačte dvakrát tlačidlo M a ikona videa sa objaví v pravom hornom rohu LCD monitora. Môžete si vybrať zo 14 nastavení:

Wi-Fi, dátum / čas, nastavenie časového pásma, automatické vypnutie, podsvietenie, pípanie, jazyk, režim TV, poznávací náčrt, frekvencia, ukladanie, formát, predvolené nastavenia, verzia.

.. Pomocou tlačidiel hore / dole vyberte nehnuteľnosť, ktorú chcete nastaviť.

!. Krátko stlačte tlačidlo OK, aby ste ho otvorili, potom pomocou posúvacích tlačidiel znova nastavte príslušné nastavenie.

l. Stlačením tlačidla OK potvrdíte zmenu.

Wifi: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie: vyp.

Dátum / čas: formát: rok / mesiac / deň. Stlačením tlačidla OK ju otvoríte, pomocou smerových tlačidiel vyberte príslušný dátum / čas a potvrdíte tlačidlom OK. Stlačením tlačidla M uložíte a opustíte menu (ak vyberiete predvolené nastavenia, údaje dátumu a času sa obnovia na predvolené hodnoty).

Nastavenie časového pásma: UTC / GMT + 1: 00 - UTC / GMT + 12: 00 , UTC / GMT + 0: 00 , UTC / GMT - 1:00 - UTC / GMT-2: 00. Predvolené nastavenie: UTC / GMT +8: 00.

Automatické vypnutie: vypnutie / po 3 minútach / po 5 minútach / po 10 minútach.

Keď sa nahrávanie videa zastaví a nevykonajú sa žiadne ďalšie nastavenia, videokamera sa automaticky vypne. Podsvietenie: vypnuté / 1 minúta / 3 minúty / 5 minút /. Predvolené nastavenie: 1 minúta.

Vypnutie: zapnutie / vypnutie. Predvolené nastavenie: Zapnuté. Jazyk: anglický / čínsky atď.

Režim TV: NTSC / PAL

IPZ: Zadajte ŠPZ vozidla

Frekvencia: 50 Hz / 60 Hz. Predvolené nastavenie: 60 Hz. Hosting: úplný / bezplatný / udalosť / videá / obrázky

Formát: Vymažte všetky súbory na pamäťovej karte. (Vymazať, potom OK) Predvolené nastavenie: Obnovenie výrobných nastavení. (jasné, potom OK) Verzia: Podrobnosti o verzii fotoaparátu.

Nastavenia fotografií:

Keď vstúpite do video režimu stlačte a podržte tlačidlo M. V pravom hornom rohu LCD monitora sa zobrazí ikona fotografie.

Potom opäť krátko stlačte tlačidlo režimu (M), čím vstúpite do ponuky nastavení fotografií. Môžete si vybrať z 12 nastavení: Časovač, Rozlíšenie, Burst, Kvalita, Ostrosť, Vyváženie bielej, Farba, ISO, Expozícia, Stabilizácia obrazu, Rýchly prehľad, Pridať dátum.

Pomocou rolovacích tlačidiel vyberte funkciu, krátkym stlačením OK ju otvorte, potom pomocou rolovacích tlačidiel znova nastavte príslušné nastavenie a stlačením OK potvrdíte zmenu.

Upozornenie: Pred nastavením nezabudnite zastaviť nahrávanie videa. Časovanie: Single, 2 sec, 5 sec, 10 sec. Predvolené nastavenie: raz.

Rozlíšenie: VGA (640 \* 480), 1,3 M (1280 \* 960), 2MHD (1920 x 1080), 3M (2048 \* 1536), 5M (2592 \* 1944), 8M (3264 \* 2448), 10M (3648 \* 2736), 12 M (4032 x 3024)

Neprerušované snímání: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie: vyp. Kvalita: Dobrá / Normálna / Všeobecne

Ostrosť: Silná / Normálna / Mäkká

Vyváženie bielej: Auto / Obývací izba / Zamračené / Svetlo volfrámu / Žiarivka Farba: Farba / Čiernobielo / Sépia

ISO: Automaticky / 100/200/400

Expozícia: "+2,0", "+ 1,7", "+ 1,3", "+ 1,0", "+ 0,7", "+ 0,3", "0,0", "- 0,3", "- 0,7", "- 1,0", "- 1,3", "-

1,7", "- 2,0" Celkom 13 úrovní (predvolená hodnota 0,0) Stabilizácia obrazu: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie:

vypnuté. Rýchly prehľad: vypnuté / 2 s / 5 s.

Pridať dátum: vypnuté / dátum / dátum a čas

Nastavenia prehrávania:

Keď zapnuté dvakrát stlačte a podržte tlačidlo M. V pravom hornom rohu LCD monitora sa zobrazí ikona prehrávania. Potom opäť krátko stlačte tlačidlo režimu (M), čím vstúpite do ponuky nastavení. Môžete si vybrať z 3 nastavení:

Odstrániť, uzamknúť, prezentácia.

Vymazať: Vymazanie vybraného súboru / Vymazanie všetkých súborov. Predvolené nastavenie: odstránenie vybraného

súboru. Uzamknúť: Uzamknúť vybraný súbor / Odomknúť vybraný súbor / Uzamknúť všetky súbory / Odomknúť všetky súbory.

Prezentácia: 2 s / 5 s / 8 s

i. Technické charakteristiky:

Produkt: 4K a HD kamera

Ďalší senzor: zabudovaný (ukladá súbory v prípade núdze alebo kolízie, ktoré nie je možné neskôr odstrániť)

Displej: 2,4" LCD šošovky: pozorovací uhol 150 °

Rozlíšenie fotografie: VGA / 1,3M / 2MHD / 3M / 5M / 8M / 10M / 12M

Rozlíšenie videa: do 4M, 2880 x 2160 P24 / 1920 x 1080 P60 / 1920 x 1080 P30 / 1280 x 720 P120 / 1280 x 720 P60 / 1280 x 720 P30

Ohnisko: F = 1,8

Jazyk: angličtina / zjednodušená čínština atď.

Video kodek (formát kompresie): H.264, MP4 Farba: Farba / Monochromatický / Sépiový

Neprerušované nahrávanie: podpora neprerušovaného nahrávania

Automatické zapínanie / vypínanie: zariadenie sa zapína pri naštartovaní vozidla a vypína sa pri zastavení

Podpora detekcie pohybu Podpora funkcie Rok / Mesiac / Deň / Hodina / Minúta Formát fotografie: JPG

Pamäťová karta: karta TF, trieda 10 alebo vyššia. Maximálna podpora: podpora 64 GB mikrofónu

Podpora reproduktorov GPS: vstavaný

Port USB: 1 - úložný priestor, 2 - nabíjanie, 3 - zapínanie a nahrávanie videa Sieťové rozhranie: 5V, 1,5A

Batéria: zabudovaná podpora Li-ion parkovacieho režimu

Pracovná teplota: -10 ° C až 60 ° C

1. Nainštalujte a používajte softvér GPS (iba pre fotoaparáty s jednotkou GPS)

2. Nainštalujte prehrávač videa.

3. Skopírujte program do počítača a nainštalujte ho.

Používanie softvéru:

1. Otvorte prehrávač videa a nainštalujte ho prvýkrát.

2. Kliknite na File (Súbor) a potom na Open (Otvoriť).

3. Stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu

4. Stiahnutie do telefónu so systémom Android

5. Otvorte Obchod Google Play a vyhľadajte výraz „Lercenker“ alebo si prečítajte 2D kód uvedený nižšie.

6. Stiahnutie do telefónu iOS

.. Otvorte Apple Store a vyhľadajte výraz „Lerccenker“ alebo si prečítajte dvojrozmerný kód uvedený nižšie.

!. Ak chcete po úspešnom stiahnutí získať prístup k obrázkom uloženým na mobilnom telefóne pomocou aplikácie „Lerccenker“, stlačte tlačidlo OK.

!oznámka: Nezabudnite vybrať OK, inak nebudete môcť zobraziť obrázky stiahnuté aplikáciou.

l. WIFI pripojenie

\. Pre telefóny s Androidom

.. Otvorte aplikáciu „Lerccenker“, kliknite na „Prepnúť pripojené zariadenia“ a potom na „Nastavenia WiFi“.

!. Po nastavení WiFi vyberte rozhranie nastavení pripojenia, nájdite zariadenie s názvom GS63H- ... a potom zadajte heslo: .2345678.



l. Stlačte „Pripojiť“ a telefón a kamera sa spoja. Po stlačení tlačidla späť sa zobrazí snímka obrazovky.

l. Pre telefón Apple iOS

.. Zadajte nastavenia WiFi, vyhľadajte hotspot WiFi, vyberte Wi-Fi vo fotoaparáte (GS63H....) A potom zadajte heslo: .2345678.

!. Na zobrazenie obrazovky videa otvorte aplikáciu „Lerccenker“.

! Používanie bezdrôtového pripojenia

! Prejdite na „Nastavenia“ a nastavte vlastnosti podľa pokynov uvedených nižšie.

\. Východisková

.. Nastavenie času: Po prechode na „Nastavenie času“ si môžete vybrať z dvoch možností: „Zrušiť“ a „Nastavenie času“.

! Prejdite na „Nastavenie času“ a synchronizujte čas.

! Momentár:

! Aby produkt zaznamenal správny čas a dátum v prípade dopravnej nehody, aktualizujte čas synchronizáciou zariadenia a mobilného telefónu pred použitím.

!. Rozlíšenie videa: Kliknite na „Rozlíšenie videa“, vyberte ten, ktorý vám vyhovuje (2880 \* 2160 alebo 1920 \* 1080 60P) a stlačením tlačidla OK výber potvrdíte.

! Rozlíšenie môžete upraviť aj kliknutím na ikonu „Kvalita videa“ v pravom hornom rohu obrazovky.




l. Nepretržité nahrávanie: Kliknite na „Video Loop Record“, kde si môžete vybrať z možností OFF / 3 min / 5 min / 10 min.

! Predvolené nastavenie je 3 minúty, ak chcete nastaviť niečo iné, vyberte príslušné nastavenie a stlačte tlačidlo OK. Nahraté video bude rozdelené do niekoľkých menších videoklipov podľa zadaného časového obdobia.

! !oznámka: Ak je nepretržité nahrávanie vypnuté („OFF“), nahraté video sa neobnoví. Produkt uloží nahrávky, až kým sa pamäťová karta nezaplní, a potom automaticky zastaví nahrávanie.

l. Nastavenia systému: Možnosť „Predvolené nastavenie“ vám umožňuje resetovať všetky vlastnosti na pôvodné hodnoty nastavenia. Pomocou možnosti „Format“ môžete vymazať všetky súbory na pamäťovej karte. V ponuke systémových nastavení vyberte položku „Predvolené nastavenie / formát“ a výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo Obnoviť / formátovať

l. Nastavenia nahrávania:


.. Nahrajte video: Kliknite na ikonu  a spustí sa nahrávanie videa. Ak znova kliknete na ikonu , kamera zastaví nahrávanie. Kliknutím na ikonu  získate prístup k nastaveniam videa.

!. Hlasový záznam: Funkciu zapnete / vypnete kliknutím na ikonu  alebo stlačením ikony  v hornom rohu obrazovky.

l. G-senzor: Kliknite na „G-senzor“, zvolte citlivosť, ktorá vám vyhovuje (OFF-Off / Low-Low / Mid-Medium / High-High) a stlačte OK.

!. Použite po nastavení

.. Video:

! Kliknite na ikonu kamery  v dolnej časti navigačnej ponuky a potom prejdite do rozhrania nahrávania videa, aby ste videli video v reálnom čase.

!. Rýchle zobrazovanie:

! Kliknutím na ikonu  v hornej časti navigačnej ponuky rýchlo vytvoríte snímku. Tieto snímky sa uložia do pamäte telefónu.

l. Zobrazíť súbor:

! / ukážke kliknite na ikonu priečinka v dolnej časti navigačnej ponuky a potom vstúpte do režimu prehrávania. Tu môžete sledovať zaznamenané videá online alebo si ich stiahnuť do svojho mobilného telefónu.

!. Často kladené otázky

! Produkt nesníma fotografie a videá.

kontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok miesta a či nie je uzamknutá.

Zastaví sa automaticky počas nahrávania.

Ďôli veľkému množstvu údajov vo vysokom rozlíšení použite vysokorýchlostnú pamäťovú kartu C10 TF kompatibilnú s SDHC.

Na karte TF sa zobrazí C10.

Pri prezeraní obrázka alebo videa sa na LCD monitore zobrazí „Nesprávny súbor“. Nahrávanie nie je dokončené z dôvodu chyby pamäťovej karty, naformátujte svoju TF kartu.

Rozmazaný obrázok.

Pred namontovaním skontrolujte, či nie sú šošovky znečistené alebo odtlačky prstov, a vyčistite ich.

Pri snímaní oblohy alebo mokrej krajiny je obrázok tmavý.

Nahrávanie môže mať vplyv na veľmi rozdielne farebné priestory, preto nastavte v ponuke príslušný „EV“.

Farby na obrázku nie sú dobré v podmienkach oblačnosti alebo osvetlenia v interiéri. Skontrolujte nastavenie vyváženia bielej.

Horizontálne pruhy rušia obraz.

Táto chyba je spôsobená nesprávne nastavenou frekvenciou. V závislosti od vašej miestnej siete nastavte frekvenciu na 60 alebo 50 Hz.

Zariadenie zamrzne.

Reštartujte produkt pomocou tlačidla reštartu.

Riešiteľ bežných problémov

Doporučenie: Produkt má podporu pamäťovej karty microSD 8-64G, preto používajte kvalitnú kartu, ako je napr. Kingston, SanDisk, Samsung atď. Ak systém potrebuje rýchlo čítať a zapisovať údaje, použite 10-rýchlostnú vysokorýchlostnú pamäťovú kartu. Nevyberajte ani nevkladajte kartu, keď je systém v prevádzke, pretože to môže kartu poškodiť.

1. Fotoaparát nie je po naštartovaní vozidla napájaný: skontrolujte, či je produkt správne pripojený.

2. Po zapnutí zariadenie nemôže zaznamenať video: skontrolujte, či je vložená pamäťová karta alebo či je potrebné naformátovať. Ak je pamäťová karta poškodená, vložte novú kartu.

i. Ak je produkt zasiahnutý alebo inak poškodený, stlačením tlačidla „reset“ reštartujte.

ii. Rozmazané, rozmazané video: čisté šošovky a čelné sklo.

iii. Po stlačení tlačidla napájania sa produkt nenabíja: Skontrolujte pripojenie a napájanie.

iv. Obrázok nasnímaný pomocou aplikácie nie je jasný alebo nedostupný: znížte počet programov bežiacich na pozadí mobilného telefónu alebo ponechajte telefón v blízkosti fotoaparátu alebo zatvorte aplikáciu a reštartujte ju.

Upozornenie!

Tento produkt je vhodný na nahrávanie videa, zvukových a iných dopravných informácií, súbory je možné použiť iba v prípade potreby.

Špeciálna verzia: Počas normálneho stavu nahrávania musí zariadenie zaznamenávať súbory. Súbory môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:

.. Ak počas nahrávania vyberiete pamäťovú kartu, bude posledný súbor poškodený alebo vymazaný.

!. Ak sa počas nahrávania vypne napájanie, posledný súbor bude poškodený alebo vymazaný.

ii. Ak je produkt počas nahrávania tvrdo zasiahnutý, obrazové a zvukové súbory sa poškodia alebo odstránia.

iii. Ak je produkt počas nahrávania tvrdo zasiahnutý, po ktorom sa pamäťová karta nedetekuje, video a zvukové súbory sa poškodia alebo odstránia.

Súbory slúžia iba na pomoc, výrobca nezodpovedá za žiadnu stratu údajov v dôsledku nesprávneho použitia.

#### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iných nehôd, pri používaní tohto produktu vždy dodržiavajte pokyny uvedené nižšie.

• Zariadenie je citlivé technické zariadenie, chráňte ho pred pádmi a nárazmi.

• Nevystavujte zariadenie silným elektromagnetickým alebo rádiovým vlnám. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia alebo poškodenie zaznamenaných záberov.

• Nevystavujte zariadenie extrémne vysokým alebo nízkym teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu.

• S touto jednotkou používajte značkovú pamäťovú kartu Micro SD. Podpora produktov od neznámych výrobcov nie je garantovaná.

• Chráňte kartu Micro SD pred magnetizmom, pretože by to mohlo poškodiť údaje uložené na karte.

• Ak spozorujete, že sa prístroj počas nabíjania prehrieva alebo vydáva dym alebo nepríjemný zápach, okamžite ho odpojte, aby ste zabránili požiaru!

• Nenechávajte prístroj v dosahu malých detí (najmä počas nabíjania alebo výmeny dát v počítači, kde kábel USB používaný na nabíjanie / kopírovanie súborov môže spôsobiť poškodenie alebo zásah elektrickým prúdom).

• Zariadenie nie je hračka! Vo všetkých prípadoch ho môžu deti používať iba pod dohľadom rodičov! Spotrebič a jeho príslušenstvo, ako aj časti balenia, uchovávajte mimo dosahu malých detí, pretože malé časti môžu spôsobiť udusenie alebo ťžké zranenie!

• Prístroj skladujte na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

• Vždy si zálohujte dôležité nahrávky! Výrobná spoločnosť nezodpovedá za stratu údajov ani nevykonáva obnovu ani zálohovanie údajov.

· Pri pripájaní zariadenia vždy skontrolujte, či je zariadenie bezpečne pripevnené. Nesprávne pripevnené zariadenia sa môžu poškodiť a spôsobiť zranenia!

#### ÚDRŽBA

- Pred vykonaním údržby odpojte nabíjací kábel USB zo zariadenia.
- Spotrebič udržiavajte mimo dosahu vysokých zdrojov tepla.
- Chráňte kábel USB a adaptér nabíjačky cigariet. Kábel vedte tak, aby naň nemohol šliapať alebo aby ho poškodili iné zariadenia umiestnené na ňom alebo vedľa neho.
- Venujte osobitnú pozornosť káblu na konektore zariadenia.
- Pokiaľ nepoužívate nabíjačku na nabíjanie, odpojte všetky použité adaptéry z cigaretového zapaľovača.

#### Čistenie displeja

- S displejom manipulujte opatrne. Kryt displeja je vyrobený z plastu a môže byť poškriabaný alebo zlomený.
- Na odstránenie odtlačkov prstov a iných nečistôt použite mäkkú, hladkú handričku, napríklad handričku na čistenie šošoviek fotoaparátu.
- Ak používate všeobecnú čistiacu súpravu, uistite sa, že sa čistiaca tekutina nedotýka priamo displeja. Vlhkú handričku navlhčite tekutinou.

#### Čistenie zariadenia

- Vonkajšiu časť zariadenia (okrem obrazovky) môžete vyčistiť navlhčenou tkaninou.

**Distribútor: S.M.Power Kft.**

**310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.**

**[www.smpower.eu](http://www.smpower.eu)**