

AZDOME

Podakovanie

Ďakujeme, že ste si vybrali AZDOME. Držíme krok s trendmi na trhu, aby sme maximalizovali používateľskú skúsenosť a kapacitu zaťaženia servisného systému. Robíme to všetko preto, aby sme používateľom poskytli čo najúplnejší zážitok, pohodlnejšie a bezpečnejšie.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Výrobok nie je vodotesný, nikdy ho nevystavujte dažďu alebo vlhkosti.
2. Výrobok je určený pre motorové vozidlá, nikdy ho neinštalujte tam, kde by mohol brániť vodičovi vo výhľade alebo prípadne spôsobiť výbuch airbagu.
3. že vás počas jazdy nerozpúťuje žiadne iné zariadenie .
4. Uistite sa, že šošovka fotoaparátu produktu je vždy čistá a nie je ničím blokována.
5. Nikdy nevystavujte zariadenie na dlhší čas priamemu slnečnému žiareniu, kde môže teplota dosiahnuť 60 °C.
6. Nezabudnite skontrolovať a vyčistiť produkt vrátane SD karty, aby ste sa uistili, že záznam funguje správne.
7. Produkt nikdy nerozoberajte ani neupravujte.
8. Objektív fotoaparátu určite nastavte tak, aby z oblohy vyzeral čo najnižšie, pretože ak to neurobíte, slnečné lúče z povrchu znehodnotia obraz fotoaparátu.
9. Pred inštaláciou zariadenia odstráňte všetko z palubnej dosky, pretože odraz týchto predmetov na čelnom skle bude rušiť obraz kamery.
10. Vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s objektívom fotoaparátu.
11. Nahrávky vytvorené zariadením sú len pre osobné použitie.

obsahu

1. Čo je v krabici	04
2. Ovládacie prvky a displeje	05
3. Vybavenie a ďalšie pokyny	06
a. Pred	inštaláciou 06
b. Miesto	07
c. Inštalácia kamery	08
d. Inštalácia nabíjačky	08
e. Inštalácia zadnej kamery	09
f. Inštalácia voliteľnej kabeláže	10
4. Pripojenie k PC	11
a. Čítačka SD kariet	11
b. S dátovým káblom USB	12
5. Používanie aplikácie	12
6. Používanie stolného prehrávača	16
7. Aktualizácia	firmvéru 18
8. Často kladené otázky	18
9. Vylúčenia	20

Čo je v krabici?



BN03 Kamera



2db elektrosztatikus matrica



Autós töltő



USB Kábel



Használati utasítás





2db 3M ragasztó fólia



Kábelkötegelő és feszítő eszköz

Ovládacie prvky a displeje

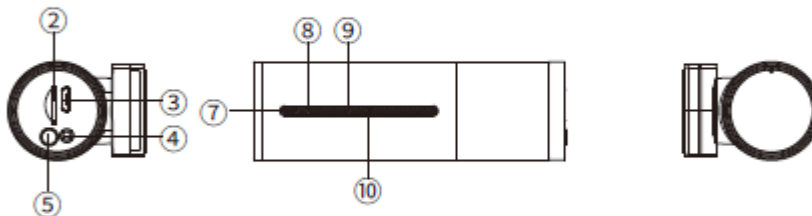

1. 3M lepiaci držiak
2. microSD kartu
3. Micro USB port
4. Vstup pre zadnú kameru
5. Prepínač WiFi a multifunkčné tlačidlo
6. Prvý fotoaparát
7. LED napájania / nahrávania (červená)
8. LED stavu GPS (zelená)
9. mikrofón
10. Tlačidlo Reset

Popis tlačidiel a funkcií

1. Reset : Ak sa počas prevádzky zariadenia zistí chyba a chcete ho reštartovať, stlačte tlačidlo Reset . V inom prípade sa zdržte stlačenia tlačidla.
2. Mikrofón: Hlasový záznamník.
3. Konektor zadnej kamery: Pripojte zadnú kameru k zariadeniu pomocou kábla pre dvojkanálový záznam a parkovanie.
4. Nahrať udalosť - Krátko stlačte tlačidlo .

Vypnutie a zapnutie mikrofónu - Dvakrát krátko stlačte tlačidlo.

Prepnúť na WiFi 5G / 2,4G – trikrát krátko stlačte tlačidlo.

Formátovanie microSD karty – Stlačte a podržte na 8 sekúnd.

5. USB port: Tu môžete pripojiť autonabíjačku ku kamere (DC 5V, 2,5A) a tiež na prenos dát.

Vybavenie a ďalšie pokyny

Pred inštaláciou


1. Zastavte auto
2. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
3. Opatrne odstráňte ochrannú fóliu z objektívu fotoaparátu.
4. Uistite sa, že SD karta vložená v zariadení je vložená správne. V prípade, že karta nie je vložená správne, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a karty.

Poznámka : Nevyberajte kartu MicroSD počas prevádzky, pretože to môže spôsobiť zamrznutie alebo poruchu zariadenia.

Poznámka: S týmto zariadením používajte iba vysokorychlostnú kartu MicroSD (trieda 10) .


Umiestnenie kamery

Ak je to možné, umiestnite kameru do stredu čelného skla pre správne umiestnenie, ako je znázornené na obrázku. Vo všetkých prípadoch sa uistite, že oblasť pokrytá šošovkou fotoaparátu na čelnom skle je čistá.

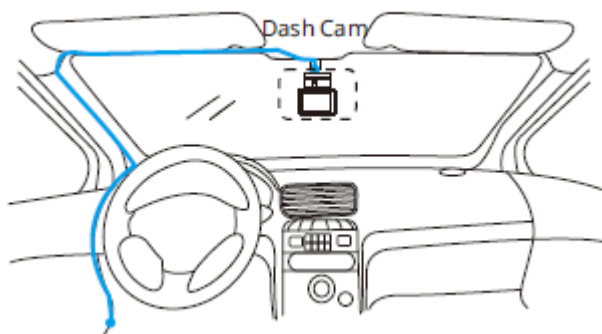


Zariadenia na nabíjanie auta

Zapojte autonabíjačku do zapaľovača cigariet, zariadenie zistí pripojenie hneď po zapnutí zapaľovania.

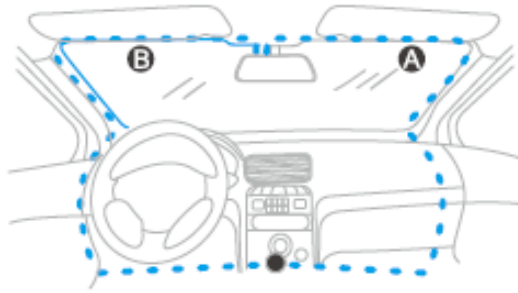

Poznámka: Kábel nabíjačky do auta môžete pri zapájaní zariadenia viesť na okraji čelného skla.

Montáž voliteľnej zadnej kamery

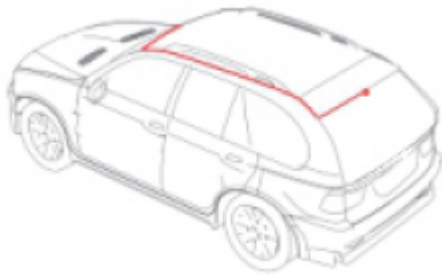


Ak je to možné, skúste umiestniť zadnú kameru do stredu čelného skla, ako je znázornené na obrázku, pri montáži dávajte pozor na smer. Kábel môžete jednoducho viesť aj po streche.

Zachyťte voliteľnú zadnú kameru

1. Pred pripevnením kamkordéra vyčistite povrch.
2. Odstráňte ochrannú vrstvu lepidla 3M zo základne fotoaparátu.
3. Pevným pohybom zatlačte nohu na zadné sklo, výstup AV kábla by mal byť na pravej strane a smerovať dozadu.
4. Pripojte zadnú videokameru pomocou AV kábla.
5. Ak je to možné, káble schovajte, aby neprekážali vo výhľade.
6. Upravte uhol kamery (vertikálne a horizontálne), aby ste získali čo najlepší obraz.

Odporúčame, aby bol fotoaparát nasmerovaný mierne nadol asi 10 ° pod úrovňou očí.

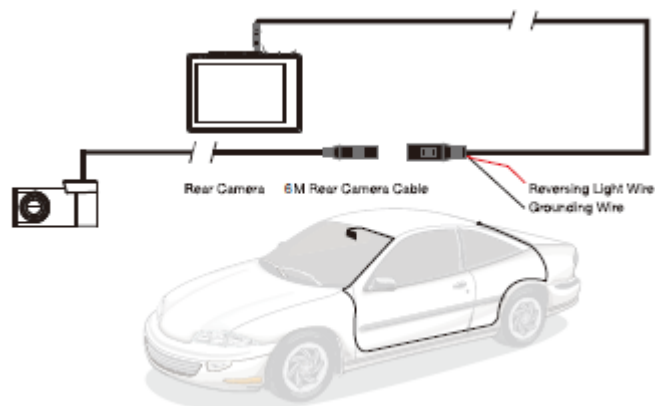

Poznámka: Používajte iba model fotoaparátu W04 vyrobený spoločnosťou AZDOME.


Inštalácia voliteľnej súpravy káblov

Ak chcete zariadenie používať ako cúvaciu kameru, budete potrebovať voliteľný káblový zväzok, ktorý je možné zakúpiť samostatne, kontaktujte našich predajcov.

Poznámka: Na pripojenie káblového zväzku je potrebná minimálna odbornosť v automobilovej elektronike, preto odporúčame, aby inštaláciu vykonala kvalifikovaná osoba.

1. Nájdite poistkovú dosku na vašom aute.

Poznámka: Umiestnenie poistkovej dosky sa môže líšiť v závislosti od auta, jej umiestnenie možno vysvetliť iba technikovi automobilu.

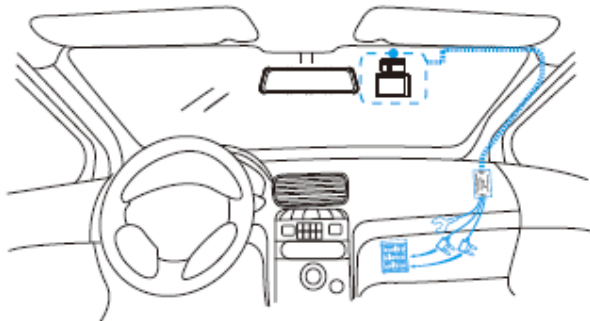


2. Pripojte ŽLTÝ kábel k trvalej poistke, ČERVENÝ kábel k poistke so spínačom zapaľovania a ČIERNY kábel k kovovej uzemňovacej skrutke.

Žltý kábel k batérii (+) .

Červený kábel na zapálenie .

Čierny kábel je zem .

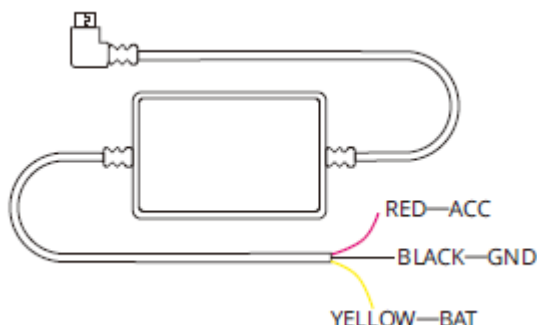

Poznámka: Používajte iba postroj W05 dodávaný spoločnosťou AZDOME.

Pripojte sa k PC

Ak pripojíte zariadenie k počítaču a stlačíte funkčné tlačidlo, počítač ho rozpozná ako externý disk.

Všetky videá nájdete v priečinkoch Lock / Video / Photo / Parking.

Videá nájdete v priečinku Video.

Všetky záznamy udalostí nájdete v priečinku Lock .

Nahrané záznamy z parkovania nájdete v priečinku Parkovanie.

Fotografie nájdete v priečinku Fotografie.

Používanie aplikácie


Aplikácia AZDOME (<https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.blackview.azdome>) vám umožňuje ovládať kameru cez WiFi.

Pomocou aplikácie si môžete jednoducho prezerať svoje nahrávky, triediť ich cez súbory alebo prehrávať, prípadne si ich môžete dokonca stiahnuť na vstavanú MicroSD kartu , po ktorej si ju dokonca môžete prezerať na svojom telefóne. Pomocou aplikácie môžete dokonca vykonať nastavenia na svojom zariadení. WiFi prístup fotoaparátu je predvolene vypnutý.

Poznámka: Najvzdialenejší bod , z ktorého je ešte možné pripojiť fotoaparát a mobilný telefón, je 10 metrov.

Poznámka: Stlačením tlačidla WiFi na fotoaparáte na 5 sekúnd zapnete prístup k sieti Wi-Fi.

1. Nájdite aplikáciu AZDOME Vision v Obchode Play (a v obchode App Store pre zariadenia iOS).
2. Prejdite do nastavení WiFi vášho telefónu a pripojte sa k prístupovému bodu fotoaparátu počnúc AZDOME, predvolený kód je 12345678
3. Otvorte AZDOME a klepnite na fotoaparát.

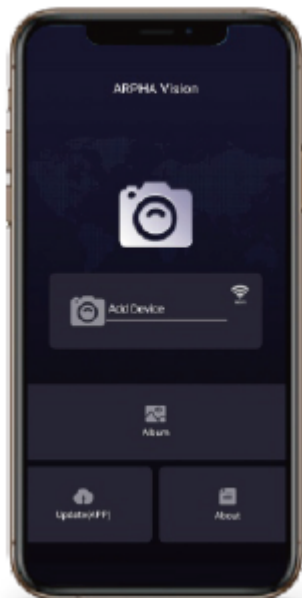


Domovská obrazovka


Ak je váš mobilný telefón pripojený k fotoaparátu, obraz z kamery sa zobrazí na domovskej obrazovke.

fotoaparát



Klepnite na živý záznam urobiť bleskové výstrely a a nastavenie.

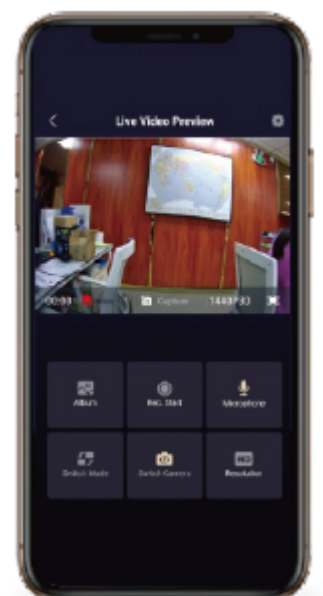

Pozrite si stiahnuté videá
Klepnutím na kartu stiahnutých videí
zobrazíť stiahnuté videá
keď fotoaparát nie je pripojený k telefónu.

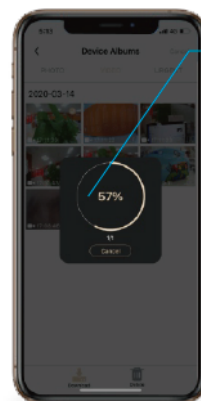

Video Being Downloaded
to your phone directly.

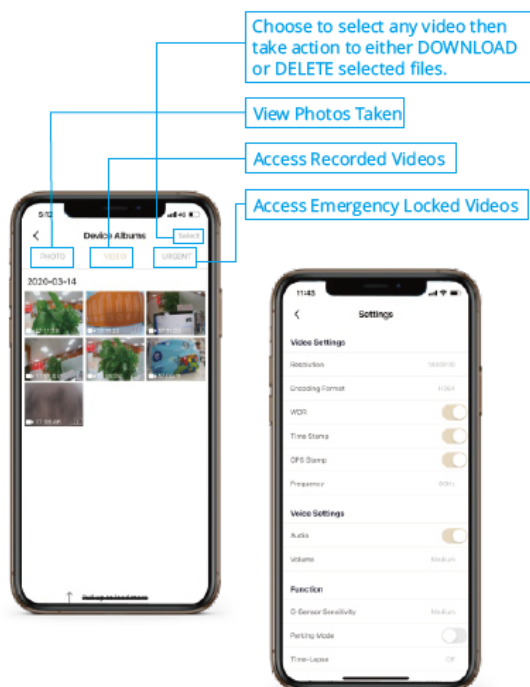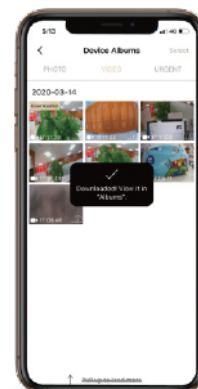

Aktualizovať aplikáciu

Aplikácia sa často aktualizuje, čo je pre vás samozrejme vas nic nestoja.

Ak máte nejaké skúsenosti s jeho používaním mať návrhy na zlepšenie aplikácie kontaktujte náš zákaznícky servis.

Používanie stolného prehrávača


Stiahnite si náš hráčsky program (<https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.blackview.azdome>) z našej webovej stránky. Ak chcete prehrať záznamy GPS, nainštalujte stiahnutý prehrávač do počítača. GPS modul vo fotoaparáte zaznamenáva vašu rýchlosť, smer jazdy, polohu a údaje poskytované G-senzorom a záznam, ktorý ste zaznamenali počas prehrávania.

Prístup k nahrávkam

Pred prehrávaním nahrávok v prehrávači sa uistite, že sú súbory ľahko dostupné. Nahrávky nahrané na MicroSD kartu si tiež môžete jednoducho prezerať pomocou čítačky SD kariet v počítači.

Pozrite si nahrávky

1. Spustíte prehrávač. (Dvakrát kliknite na ikonu aplikácie na pracovnej ploche.)

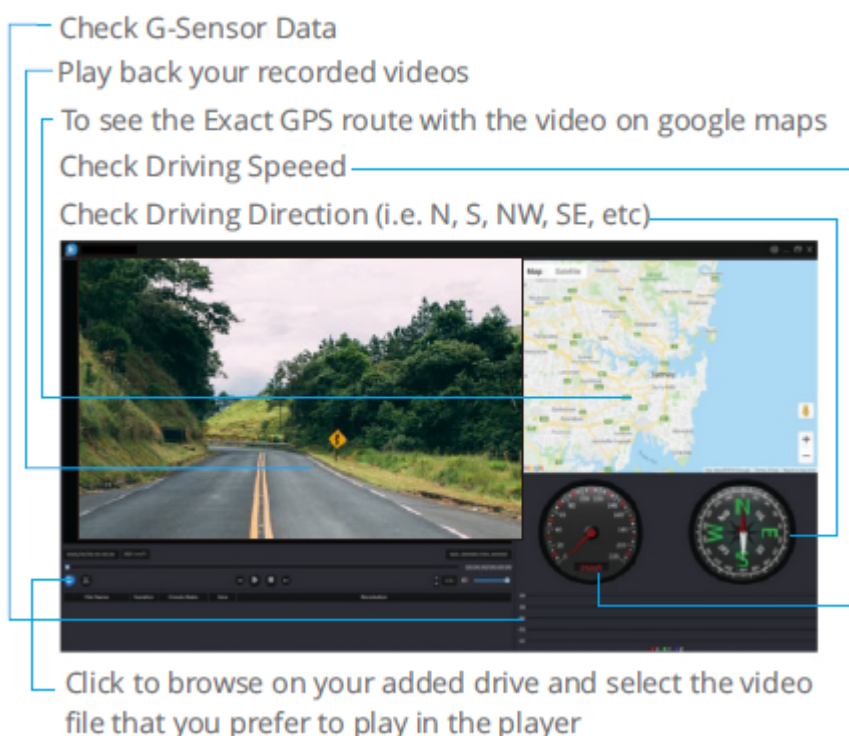

Pre zobrazenie mapy sa uistite, že je váš počítač pripojený k internetu.

1. Kliknutím na ikonu Otvoriť zobrazíte súbory v AZDOME.
2. Kliknutím na tlačidlo PLAY spustíte prehrávanie.

Kliknutím na ikonu ' Snímka ' vytvoríte fotografie záberu, tieto fotografie sa automaticky uložia do priečinka s názvom ' Snímka obrazovky '.

Tento priečinok nájdete v koreňovom adresári prehrávača AZDOME.

Aktualizácia firmvéru (<https://www.azdomes.com/pages/support/>)

firmvéru :

1. Skopírujte extrahované. bin do koreňového adresára MicroSD karty.
2. Vložte MicroSD kartu do zariadenia a pripojte nabíjací kábel.
3. Zariadenie sa zapne a na obrazovke uvidíte dva pruhy procesu.
4. Po aktualizácii sa zariadenie automaticky vypne.

často kladené otázky

1. Ak vás kamera požiada, aby ste ju odpojili a znova pripojili, vždy to urobte so zastaveným motorom, inak môže dôjsť k poškodeniu alebo poruche fotoaparátu.
2. Používajte iba príslušenstvo dodávané spoločnosťou AZDOME a fotoaparát nikdy nerozoberajte.
3. **Počas používania sa vyhýbajte vysokým teplotám, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu a nízkym teplotám. (Nikdy nenechávajte zariadenie v aute cez noc!)**
4. Nerozoberajte, nedrhte ani nevhadzujte do ohňa. Zariadenie nepoužívajte, ak je batéria veľmi vybitá.

Problém	Dôvod	Riešenie
Nepretržité nahrávanie nefunguje.	Nepretržité nahrávanie je vypnuté alebo je pamäť plná.	Skontrolujte čas nahrávania alebo zapnite nepretržité nahrávanie, prípadne zvýšte citlivosť G-senzora.
Žiadny obraz pri pripájaní alebo odpájaní fotoaparátu.	AV konektor je skĺznutý alebo je kamkordér vypnutý.	Skontrolujte nastavenia kábla a fotoaparátu.
Zaseknutý obraz, pomalý fotoaparát.	MicroSD karta nie je správna.	Používajte iba MicroSD kartu C10 s minimálnou kapacitou 8 GB.
Pri cúvaní je obraz čierny.	Problém s káblom alebo nízka úroveň nabitia môže spôsobiť určité rušenie káblov.	Skontrolujte kabeláž, nabite zariadenie a pokúste sa odfiltrovať akékoľvek rušenie.
Keď je fotoaparát zapnutý, obraz je čierny.	Ponechali ste šetrič obrazovky ako predvolený.	Ak chcete, môžete ho vypnúť v menu.

Výluky

Kamera zachytáva zvuk a obraz, keď je vozidlo v pohybe. Záznamy o nehodách možno použiť len ako doplnkovú referenciu.

Poznámka: Na nahrávanie nahrávok musí byť zariadenie v režime nahrávania.

Aj keď sa obraz môže poškodiť alebo stratiť v nasledujúcich prípadoch :

1. Počas nahrávania vytiahnete MicroSD kartu.
2. Ak počas nahrávania zariadenie nevypnete správne, posledné video sa môže poškodiť alebo dokonca stratiť .
3. V prípade kolízie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia, čo má za následok stratu alebo poškodenie posledného výstrelu.
4. Spadol vám fotoaparát alebo ste v zariadení použili poškodenú pamäťovú kartu, čo môže poškodiť alebo stratiť posledné zaznamenané video.

Poznámka: Toto záznamové zariadenie fotoaparátu je možné použiť len na zaznamenávanie referenčných obrázkov. Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadnu stratu údajov , ktorá môže vyplývať z nesprávneho používania.

Zákaznícky servis: SMPower Kft. 1138. Budapest, Karikás Frigyes utca 11.

Kontaktne informacie: + 36 1 284-05-11

+ 36 1 287-83-39

+ 36 1 287-81-31

+ 36 30 524-64-34

**dovozca;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu**