


GS63H

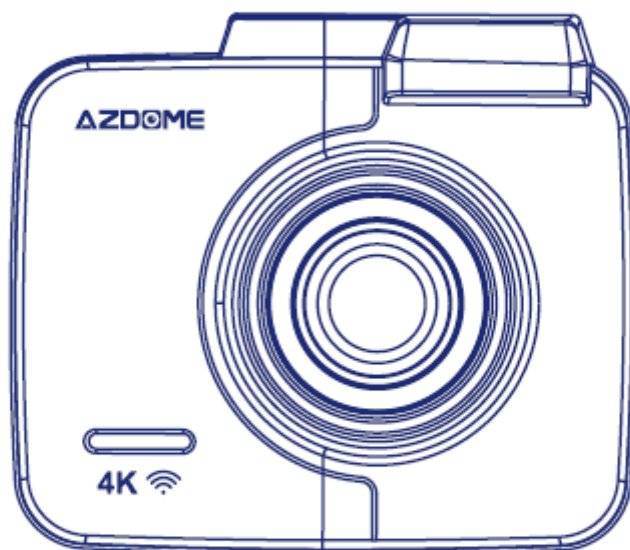

AZDOME

Instrucțiuni

Importator;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu

Informații importante

Vă mulțumim că ați achiziționat această cameră de bord AZDOME.

Acest ghid de utilizare conține informații despre modul de utilizare a camerei.

Înainte de a utiliza camera, vă recomandăm să citiți acest manual pentru o utilizare adecvată.

Pentru a îmbunătăți performanța produsului, conținutul acestui manual poate fi modificat fără notificare prealabilă.

- **Nu dezamblați, reparați sau modificați singur produsul.**

Acest lucru poate provoca incendiu, șoc electric sau funcționare defectuoasă. Contactați centrul de service pentru inspecție și reparații interne.

- **Dacă material străin intră în produs, deconectați imediat cablul de alimentare.**

Contactați centrul de service pentru reparații.

- **Nu reglați produsul în timp ce conduceți.**

Acest lucru ar putea provoca un accident. Opriți sau parcați mașina într-un loc sigur înainte de a instala și utiliza produsul.

- **Nu instalați produsul într-un loc în care produsul poate interfera cu câmpul vizual al șoferului.**

Acest lucru ar putea provoca un accident.

- **Nu utilizați un cablu de alimentare deteriorat sau modificat .** Utilizați numai cablurile furnizate de producător.

Un cablu de alimentare deteriorat sau modificat poate provoca o explozie, incendiu sau defecțiune.

- **Nu utilizați produsul cu mâinile ude.** În caz contrar, poate provoca șoc electric.

- **Nu instalați produsul într-un mediu cu umiditate ridicată sau gaze sau lichide inflamabile .** Acest lucru poate provoca o explozie și/sau incendiu.

- **Nu lăsați produsul lângă bebeluși, copii sau animale de companie.** Există riscul ca aceștia să înghită piese mici și/sau saliva lor să pătrundă în produs, provocând o explozie din cauza unui scurtcircuit.

- **Nu pulverizați apă sau ceară direct pe produs în timp ce curățați interiorul mașinii .** Acest lucru poate provoca incendiu, șoc electric sau funcționare defectuoasă.

- **Dacă cablul de alimentare emite fum sau un miros neobișnuit, deconectați imediat cablul de alimentare.**

Contactați centrul de service sau distribuitorul dvs.

- **Păstrați contactele cablului de alimentare curate.** Nerespectarea acestui lucru poate provoca supraîncălzire și incendiu.

- **Utilizați tensiunea de intrare corectă.** Nerespectarea acestui lucru poate duce la explozie, incendiu sau defecțiuni.

- **Conectați bine cablul de alimentare, astfel încât să nu poată fi scos cu ușurință.** Nerespectarea acestui lucru poate provoca un incendiu.

- **Nu acoperiți produsul cu niciun material.** Acest lucru poate cauza deformarea exterioară a produsului sau incendiu.


Utilizați produsul și perifericele într-o zonă bine ventilată.

Garantie si suport


Oferim o garanție de 12 luni pentru camera de conducere AZDOME. Dacă aveți întrebări despre produsul dvs., vă rugăm să nu ezitați să ne contactați, trimiteți-ne un e-mail la smpower@smpower.hu . De obicei, răspundem la întrebări în 1-2 zile.

SMPower Kft. se angajează ferm să-și îmbunătățească întotdeauna produsele, serviciile și experiența utilizatorului .
Dacă aveți comentarii despre cum putem face acest lucru mai bine, așteptăm feedback-ul și sugestiile dvs.
constructive.

Model	GS63H
Dimensiunea afișajului	Display LED de 2,4 inchi
Dimensiunea compartimentului	F=1,8
Limba	Engleză
Rezoluție foto	VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Format foto	JPG
Codurile video	H.264 MP4
Rezoluție video	2880*2160 P24/2560*1440 P30/1920*1080 P60/1920*1080 P30/1280*720 P120/1280*720 P60/1280*720 P30
GPS	Incorporat
Card de memorie	512 GB maxim (card TF, clasa 10 sau mai mare)
Microfon	Incorporat
Difuzor	Incorporat
USB	1. Transferați fișierul pe computer (cablu USB nu este inclus!) 2. Alimentare electrică
Alimentare electrică	5V/1.5A
Baterie	Baterie Li-ion încorporată
Temperatura de Operare	-20°C până la +60°C

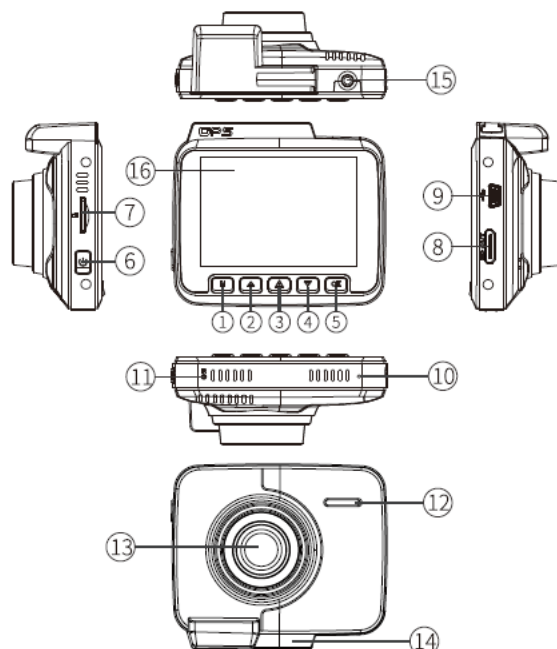

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ① Menü/Mod | ⑦ Slot pentru card de memorie | ⑭ Consola |
| ② Sus | ⑧ Port HDMI | ⑮ Conector camera spate |
| ③ Blocare/ Wi -Fi | ⑨ Port de încărcare USB | ⑯ Afişaj LCD |
| ④ Jos | ⑪ Microfon | |
| ⑤ OK/Accept | ⑫ Difuzor | |
| ⑥ Buton de pornire | ⑬ Lentila camerei | |

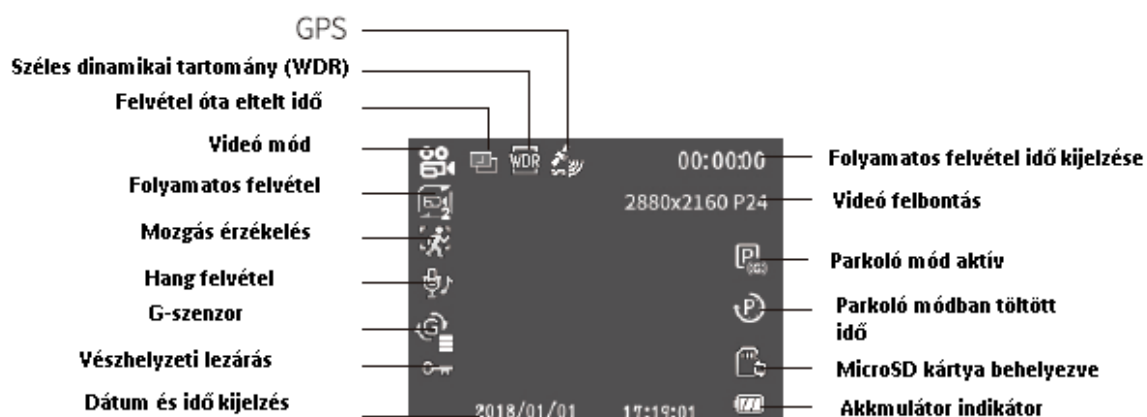

Butoane și funcții

Orb	Funcție	Utilizare
microSD introdus	Înregistrare	Partea aurie a cardului MicroSD trebuie să fie orientată spre obiectiv pentru o introducere corectă.
	Pornire/Oprire	1. Pornire: Apăsați scurt butonul de pornire pentru a porni și indicatorul LED se va aprinde. 2. Oprire: Apăsați lung butonul de pornire pentru a opri și indicatorul LED se va stinge. Opriți NUMAI ecranul: când camera este pornită, apăsați o dată butonul de pornire pentru a opri ecranul (camera nu se stinge), apăsați din nou pentru a activa camera.
R	Resetați	Dacă dispozitivul se blochează, apăsați-l scurt pentru a reporni.
	Apăsare lungă: Mod Foto/Redare/Înregistrare Apăsare scurtă: setări de sistem	1. După pornire, apăsați butonul OK pentru a intra în modul Video; Apăsați lung butonul „M” pentru a comuta la modul foto/redare/înregistrare . 2. În modul Foto/Redare/Înregistrare, apăsați scurt butonul pentru a comuta între setări și setări de sistem.
	Sus	1. În setarea sistemului: Sus. 2. Apăsare lungă în modul înregistrare: pornește și oprește microfonul. 3. Apăsare scurtă în modul înregistrare: mărirea distanței focale. 4. În modul foto: ultima imagine 5. Apăsare lungă în modul redare: înapoi rapid în videoclip.
	- Oprise video de urgență - Wi-Fi activat/dezactivat	1. În modul de înregistrare, apăsați scurt pentru a porni videoclipul 2. Apăsați lung pentru a activa Wi-Fi

	Suc	1. În setarea sistemului: Jos. 2. Apăsați lung pentru a activa modul de înregistrare: Mod parcare activat/dezactivat 3. Apăsare scurtă în modul înregistrare: distanță focală îngustă 4. În modul foto: imaginea următoare 5. Apăsare lungă în modul redare: înainte rapidă videoclipul
	- Porniți/opriți înregistrarea - Realizarea de fotografii - Redare - Confirmați setarea	1. În modul înregistrare: apăsați scurt pentru a porni/opri înregistrarea 2. În modul foto: apăsați scurt pentru a face fotografii 3. În modul redare: apăsați scurt pentru a reda/întrerupe videoclipul 4. Când modificați setările sistemului: confirmați setarea
Port USB	- Încărcare - Stocare USB	1. De asemenea, puteți încărca camera cu un cablu de încărcare USB 2. Îl puteți conecta la computer cu cablurile de date USB (nu sunt incluse) pentru a viziona videoclipul.
HDMI	leșire HDMI	Conectați HDMI la televizor pentru a vizualiza videoclipuri/fotografii

Instalare

Camera vine la pachet cu setări implicite care vă permit să începeți să utilizați camera imediat, fără a modifica nicio setare. Asigurați-vă că formatați cardul Micro-SD înainte de prima utilizare.

1. Poziția de instalare: În mod ideal, ar trebui să fie instalată lângă oglinda retrovizoare pe partea pasagerului.



2. Asigurați-vă că curățați parbrizul de particulele de praf și grăsimea evaporată de pe suprafața tabloului de bord. Fixați camera de bord cu suportul de aspirație. Când instalați, reglați obiectivul camerei astfel încât să fie îndreptat înainte și în centru.


3. Atașarea suportului de aspirație: Apăsați și țineți apăsat ferm spre parbriz pentru a elimina aerul dintre suportul de aspirație și parbriz. În timp ce îl țineți în jos spre parbriz, rotiți butonul LOCK în sensul acelor de ceasornic pentru a-l bloca în poziție.



4. Reglați unghiul obiectivului camerei prin slăbirea șurubului pentru a regla unghiul camerei, apoi strângeți șurubul pentru a-l fixa.

5. Folosind cablul de alimentare, conectați portul USB al produsului la priza de brichetă a mașinii.

utilizați NUMAI un încărcător de mașină USB original , altfel camera se poate reporni frecvent sau ecranul LCD poate pălpâi din cauza puterii insuficiente.

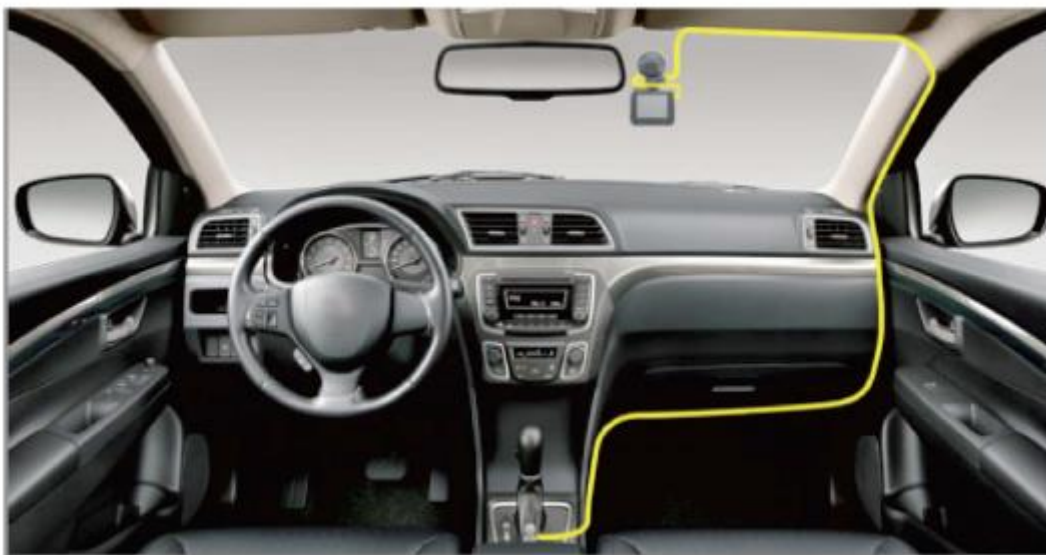

6. Folosiți clema pentru cablu pentru a aranja și a ascunde cablul de alimentare astfel încât să nu împiedice vederea șoferului.

7. Porniți motorul și verificați dacă camera funcționează corect.

Pornire/oprire automată

- Pornire automată: camera este proiectată să pornească și să înceapă înregistrarea automat când primește alimentare (când pornește motorul mașinii).

- Oprire automată: Camera este pre-configurată pentru a se opri automat în câteva secunde când se pierde alimentarea (când cheia mașinii este întoarsă în poziție LOCK).


PORNIT/ OPRIT MANUAL

- Pornire manuală: apăsați butonul de pornire o dată.
- Pentru a opri manual: apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 2 secunde.


SETĂ FUS ORAR ȘI DATA/ORA

① Setați mai întâi UTC/GMT.

	Ora de vară engleză	ora de iarna engleza
Fusuri orare	GMT/UTC+1	GMT/UTC±0

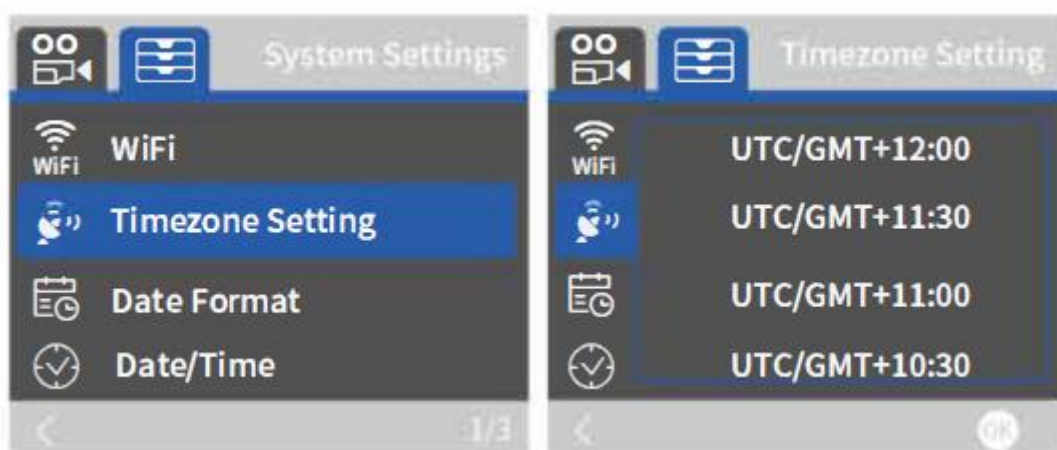

② Setați data/ora. Camera va actualiza automat data și ora în funcție de valoarea UTC/G MT selectată atunci când primește semnalul GPS.

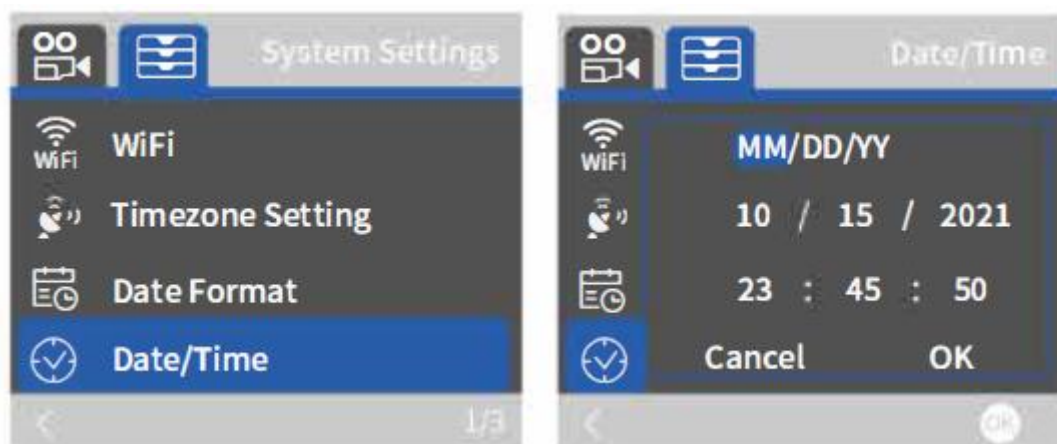


SETARE MODURI (VIDEO/FOTO/REDARE).

Camera AZDOME are TREI moduri diferite de cameră:



Țineți  apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a comuta între moduri .

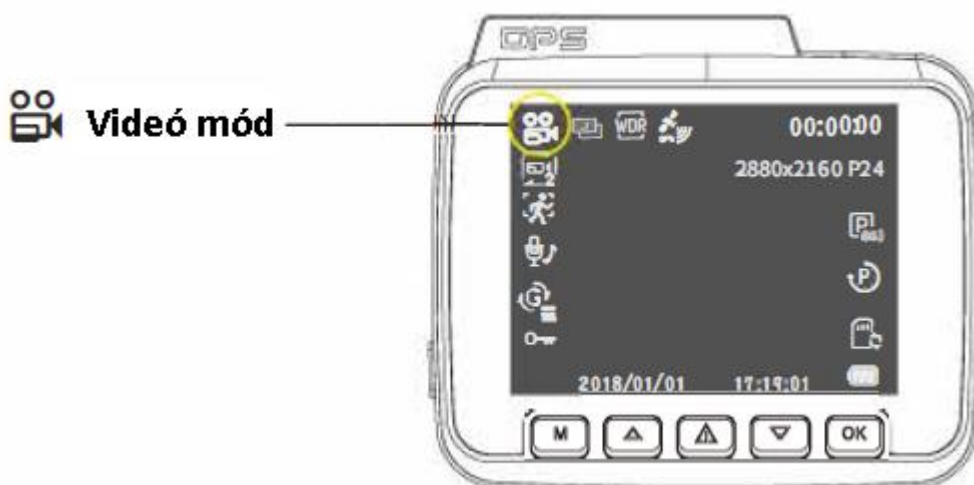

Rezoluție - 2880x2160 P24/ 1920x1080 P60 (implicit)/ 1920x1080 P30/ 1280x720 P120/ 1280x720 P60/ 1280x720 P30/VGA P30+VGA P30+VGA

Selectați rezoluția video dorită și FPS (cadre pe secundă). Videoclipurile cu rezoluție mai mare și FPS produc videoclipuri mai fluide, dar ocupă și mai mult spațiu de stocare. Rezoluția video poate fi folosită NUMAI pentru a seta înregistrările primei camere.

Înregistrare continuă - Oprit/ 3 minute (implicit)/ 5 minute/ 10 minute

Activat: Selectați durata fiecărui clip video aici (3/5/10 minute) pentru înregistrare continuă. Această caracteristică permite camerei să înregistreze continuu. Vă rugăm să rețineți: camera va șterge automat cele mai vechi fișiere când cardul de memorie este plin, astfel încât să puteți înregistra din nou și din nou.

Oprit: Camera realizează un videoclip lung până când cardul este plin și apoi oprește înregistrarea.

Interval – Oprit (implicit)/200ms / 500ms / 1 secundă/2 secunde

Pornit: Camera poate menține un timp de funcționare mai lung, reducând în același timp dimensiunea fișierului video. Când redați fișiere video, acestea sunt redare la viteză mare.

WDR - Pornit/Dezactivat (implicit)

Dinamica largă Range (WDR) procesează imagini pentru a capta imagini clare atât în lumină puternică, cât și în întuneric. Acest lucru permite camerei de bord să combine mai multe imagini cu diferite niveluri de luminozitate pentru a crea o singură imagine grozavă.

Expunere - -2,0/ -1.7 /-1,3/-1,0/-0.7 /-0,3/ 0{Implicit}/+0,3/ +0.7 /+1,0/+1,3/+1.7 /+2,0

Reglați setarea de iluminare video pentru videoclipuri mai luminoase sau mai întunecate, în funcție de nevoile dvs.

Flip Vertical - Activat/Dezactivat (implicit)

Această caracteristică vă permite să rotiți videoclipul la 180 de grade, astfel încât atunci când camera este montată cu capul în jos, imaginea să fie în continuare corectă.

Detectare mișcare - Pornit/Oprit {implicit}

Detectarea mișcării este o funcție de economisire a memoriei care înregistrează numai filmări în care apare mișcarea. NU conduceți NICIODATĂ cu această funcție activată, deoarece încurcă camera când, de exemplu, opriți și porniți la lumini etc.

Detectarea mișcării este concepută pentru a fi utilizată pentru a monitoriza când mașina este parcată și NU se mișcă.

Notă: Sensibilitatea depinde de multe lucruri.

Activare/dezactivare a modului de parcare temporizată (implicit)

- Oprit (OFF): Camera se oprește când mașina este oprită.
- Mod parcare cu interval de timp : Dacă această funcție este activată, camera înregistrează un cadru pe secundă.

Setarea modului de parcare 24 de ore

Această funcție este disponibilă numai cu un kit de cablu cu 3 fire (Nu este inclus!) instalat!
--

① Dacă detectarea coliziunii este activată, dar parcare temporizată este dezactivată, camera va înregistra un videoclip de 60 de secunde cu sunet după o coliziune cu mașina, aceasta poate fi cea mai ideală pentru dvs. dacă parcați într-un loc liniștit și liniștit.

② Dacă detectarea coliziunii este dezactivată, dar parcare temporizată este activată, camera va înregistra un cadru la fiecare secundă, ceea ce este ideal dacă parcați într-o parcare aglomerată, unde trebuie să monitorizați în mod constant împrejurimile mașinii.

Înregistrare audio Activată (implicit)/Dezactivată

Activat: Există sunete înregistrate în videoclip.

Oprit: Videoclipul înregistrat este înregistrat fără sunet.

Timbre video

Acest meniu de funcții vă permite să selectați ștampilele dorite pentru partea de jos a videoclipului. Sunt activate implicit.

- UTC/GMT -8:00 (implicit)
- UTC/GMT -12:00 - UTC/GMT +12:00

Aici puteți selecta setarea de fus orar dorit sau local pe baza valorii UTC/GMT. Vă rugăm să fiți atenți la setarea fusului orar, vezi pagina HU-13

Vizitați <https://www.timeanddate.com/time/map/> pentru a găsi GMT corect (Greenwich Timpul mediu).

Informații GPS

Dacă aceasta este activată, camera scrie toate datele furnizate de satelitul GPS în înregistrări.

G- Senzor oprit/ Ridicat/ Mediu (implicit)/ Dezactivat

Senzorul G , cunoscut și sub numele de senzor de gravitație, este un senzor de analiză a accelerației pe 3 axe, conceput pentru a detecta forțele fizice și gravitaționale în timp ce camera înregistrează video.

G Senzorul este activat printr-un impact fizic sau gravitațional asupra camerei, înregistrarea este continuă, dar când efectele forței încetează, camera blochează fișierul video, astfel încât nicio înregistrare nu va mai fi înregistrată pe acesta.

de viteză - KM/H (implicit)/MPH

Puteți selecta ștampila de setare a vitezei dorită pentru afișare și înregistrare.

Wi -Fi - Pornit/Oprit (implicit)

Pornit: Ecranul va afișa următorul nume: GS63H_*****

și parola dvs .: 12345678.

Vă rugăm să păstrați telefonul aproape de cameră (în maxim 3 metri) când utilizați Wi-Fi, astfel încât să puteți controla camera și să verificați în timp real și înregistrarea video cu aplicația AZDOME de pe telefon.

Dacă este activată, camera nu va răspunde la apăsările de butoane.

Volum - scăzut / mediu (implicit) / ridicat / oprit

Acest lucru vă permite să setați volumul sunetului de pornire, care va fi redat prin difuzorul intern încorporat al camerei la volumul pe care îl setați.

Se încarcă sunet

Aici puteți activa sau dezactiva sunetul care se aude la pornirea camerei.

Frecvență - 50 HZ/ 60 HZ (implicit)

Selectați frecvența conform specificațiilor sursei de alimentare.

Numărul de înmatriculare

Cu această setare, puteți introduce numărul de înmatriculare al mașinii dvs. , pe care camera îl afișează pe înregistrări.

Data și ora

Sincronizați data/ora sistemului telefonului dvs.

Formatarea unui card microSD


Această funcție vă permite să formatați cardul de memorie introdus, toate datele vor fi șterse.

Setări implicite

Aici puteți reseta camera la setările implicite.

Versiune de firmware

firmware instalată pe camera dvs. Veți avea nevoie de aceste informații în viitor pentru a verifica dacă este disponibil un firmware mai nou pentru cameră.

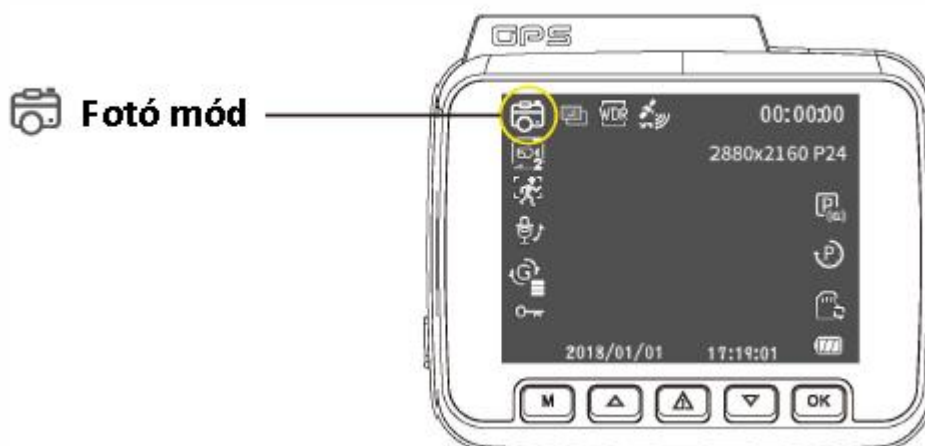

Înregistrare	Smooth/2 secunde Timing/5 secunde Timing/10 secunde Timing Smooth (implicit)
Rezoluție	VGA (640*480)/ 1,3M 1280*96 2M HD(1920*1080) 3M 2048*1536 5M 2592* 1944 SM 3264 *2448 10M 3648*2736 12M 4032*3024
Secvență	Pornit/Oprit (implicit)
Calitate	Excelent/Normal/General
Claritate	Puternic/Normal/Moale
echilibru alb	Automat/Lumina zilei/Înnorat/Tungsten/Fluorescent
Culoare	Culoare/Alb-negru/Sepia
ISO	Auto/100/200/400
Timp de deschidere	„+ 2.0", "+ 1. 7", "+ 1.3", "+ 1.0", "+0. 7", "+0.3", "0.0", " - 0.3", "- 0. 7", „-1.0", "-1.3", "-1.7", "-2.0" Total 13 niveluri (nivel implicit 0.0)
Amortizarea vibrațiilor	Pornit/Oprit (implicit)
O privire rapidă înapoi	Oprit/2 secunde/5 secunde
Data stampilei	Cine/Data/Data și Ora



Ștergere	Șterge curent (implicit)/Șterge tot
Protecție	Închide curent/ Redeschide Curent / Închide tot/ Redeschide tot
Prezentare de diapozitive	2 secunde/5 secunde/8 secunde

Aplicație Wi-Fi



Keresse meg az AZDOME applikációt az Google Play Store-ban, vagy a Apple App Store-ban, és telepítse az okostelefonjára.

Înainte de utilizare, vă rugăm să conectați întotdeauna camera la sursa de alimentare, pentru a porni Wi-Fi, vă rugăm să apăsați




butonul de pe cameră.



1 Lépjen be az okostelefonja beállításába és kapcsolja be a Wi-Fi-t, majd válassza ki a következő Wi-Fi eszközt:



videoclipurile înregistrate prin intermediul telefonului dvs. făcând clic pe fila „ Video în timp real ” din aplicație

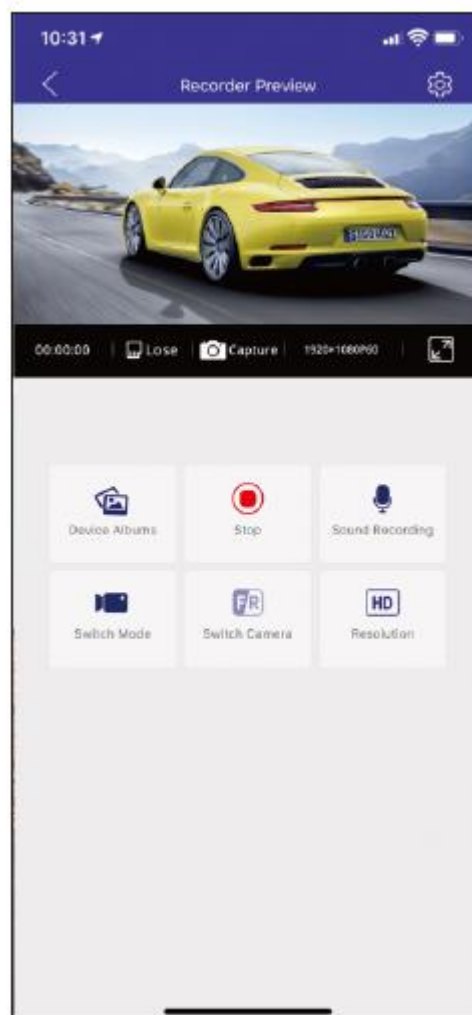

De acum înainte, puteți vizualiza toate videoclipurile și fotografiile înregistrate în aplicația AZDOME.

Comentarii

- ① Intervalul semnalului Wi - Fi este de aproximativ 10 picioare/3 metri când NU există obstacole între receptor și transmițător.
- ② Dacă nu puteți accesa videoclipul live în aplicație, vă rugăm să opriți rețeaua 4G a telefonului sau să activați modul avion.
- ③ Vă rugăm să rețineți că, la fel ca rețeaua Wi -Fi de acasă, nu va exista niciun semnal Wi -Fi în afara casei dvs.
- ④ Camera NU este proiectată pentru a difuza imagini prin cloud sau pe Internet. Aceasta NU este o cameră cloud sau IP și NU este destinată pentru asta.
- ⑤ Camera nu poate înregistra când este conectată la Wi -Fi. Pentru a deconecta WiFi, țineți apăsat  butonul. 2 secunde pentru a reveni la modul video.

Player GPS AZDOME


1. Vă rugăm să vizitați site-ul web oficial al producătorului la www.azdome.com/pages/support

AZDOME Player (pentru Windows sau Mac OS).

2. Instalați AZ DOME Player pe computer.
3. Scoateți cardul de memorie din tabloul de bord și introduceți-l în computer.
4. Există două moduri de a reda videoclipul.
 - a. Faceți clic pe pictograma Open File pentru a selecta folderul pe care doriți să îl redați, faceți clic pentru a începe redarea. (Rețineți că puteți selecta NUMAI un dosar pentru redare și nu puteți vedea fișierele video)



- b. B, Selectați „Computerul meu” și găsiți discul cardului de memorie, selectați fișierul video pe care doriți să îl redați și trageți fișierul direct în player. Puteți accesa informațiile GPS de pe player.

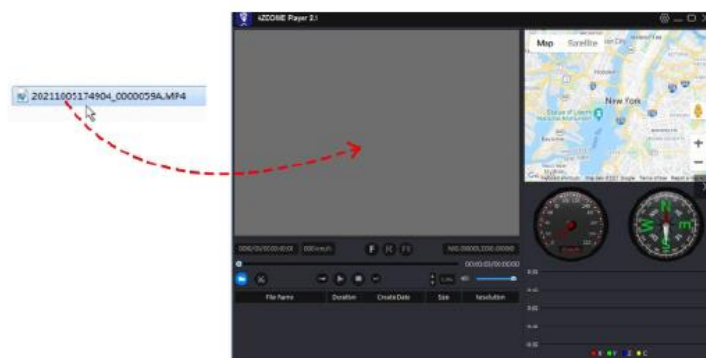

Gestionați videoclipuri cu cititorul de carduri MicroSD

1. Vă rugăm să scoateți cardul MicroSD din cameră și să-l introduceți direct în laptop dacă are un slot pentru card Micro SD.

(Ca alternativă, vă rugăm să utilizați un cititor de carduri MicroSD).

2. Ar trebui să vedeți litera „D” sau „E” sau un nume diferit, în funcție de hard disk-ul preinstalat. După ce ați găsit unitatea flash pe care ați adăugat-o, faceți dublu clic pe ea și veți vedea folderele de fișiere. - Film/ EMR / Foto
 - a. Film: videoclipurile înregistrate continuu pot fi suprascrise.
 - b. EMR: Fișierul video va fi blocat, astfel încât camera nu îl va înregistra.
 - c. Foto: Fotografii făcute

Doar faceți dublu clic pe videoclipul pe care doriți să îl vizuiți



Nume fișier*****A = primul fișier video al camerei

Nume fișier *****B = fișier video al camerei din spate