




SMP CR01
 Ultrazvukový strašiak
 Návod na použitie

dovozca;
 SMPower Kft
 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
 www.smpower.eu

Časti produktu

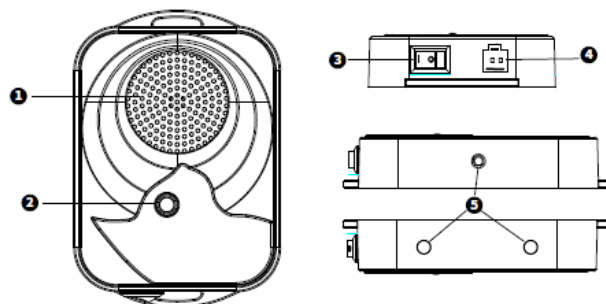


1. Ultrazvukový reproduktor
2. Zapínač / vypínač
3. LED stroboskop
4. Prevádzková LED
5. Napájací konektor

Prezentácia

Chráňte svoje auto agresívnym ultrazvukom. Tieto zvuky sú obzvlášť nepríjemné a mučeníci sa im vyhýbajú. Zariadenie musí byť inštalované v kryte motora. Vysoké ultrazvuky sú pre ľudské ucho nepočuteľné.

Prevádzkové režimy

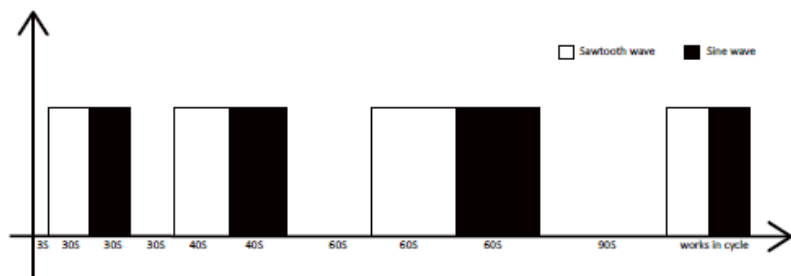

Poznámky:

Prvé 3 sekundy sú na samovyšetrenie a potom sa ultrazvuk rozptýli na 30 sekúnd.


Sínusová vlna bude fungovať 30 sekúnd a potom nie 30 sekúnd, potom pílová vlna bude fungovať 40 sekúnd -

Sínusoida nefunguje 40 sekúnd, potom áno 60 sekúnd, potom pílová vlna funguje 60 sekúnd.

Sínusová vlna bude fungovať 60 sekúnd a nebude fungovať 90 sekúnd.


Poznámky

1. Pripojte k zdroju napájania, indikátor napájania a prevádzková LED budú aktívne 2 sekundy.
2. Prístroj počas prevádzky vysiela ultrazvuk a škodcov upozorňuje aj svetlom.
3. Červená LED indikuje vyžarovanie sínusovej vlny, červená LED indikuje vyžarovanie pílkovitej vlny, biela LED indikuje, že prístroj nevyžaruje žiadny ultrazvuk.
4. Zariadenie vysiela tromi spôsobmi, 60-sekundovým rýchlym intervalom, 120-sekundovým stredným intervalom a 150-sekundovým pomalým intervalom, pričom každý režim sa opakuje 10-12 cyklov.
5. Biela ultrazvuková LED dióda sa zastaví, keď auto jazdí a rozsvieti sa červená LED
6. Po každom vypnutí a opätovnom zapnutí prístroja sa cyklus ultrazvuku reštartuje.
7. Zariadenie má zabudovanú ochranu proti nízkej napätosti, ak napätie batérie klesne pod 11V, zariadenie sa automaticky vypne.

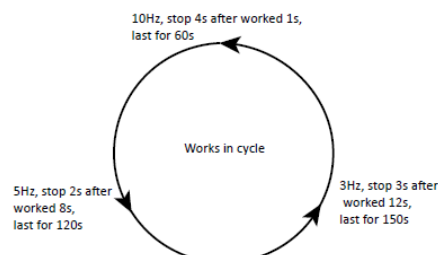

Inštalácia

Pripojte zariadenie k batérii vozidla (12V) čiernym konektorom na napájacom kábli k zápornému (-) pólu batérie a červeným konektorom ku kladnému (+) pólu batérie .

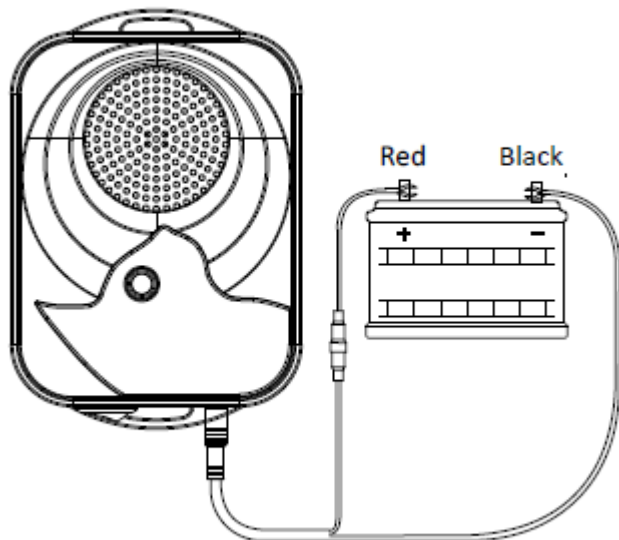

Vlastnosti

1. Frekvencia ultrazvuku: 22 - 45 kHz
2. Napájanie: DC12V
3. Minimálne / Max napätie: 50 mA až 70 mA
4. Príkon: 0,5W
5. Prevádzkové napätie: 35 - 45 mA

Varovania

1. Prepätie môže poškodiť poistku, preto ak LED diódy po zapnutí neblinkajú, skontrolujte poistku v zariadení.
2. Záruka je platná až po montáži v odbornom servise.
3. Pred inštaláciou zariadenia odstráňte zápach z motorového priestoru vášho vozidla, pretože ak tak neurobíte, bude to mať za následok nesprávnu prevádzku.

Upozornenie: Zariadenie je vhodné len pre 12V zariadenia. Odporúčame, aby ste sa pokúsili umiestniť zariadenie tak, aby bolo vystavené nadmernej vlhkosti , špine, prachu atď.

