

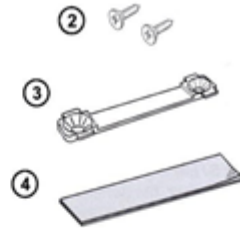
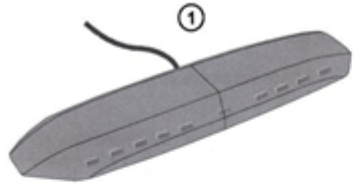
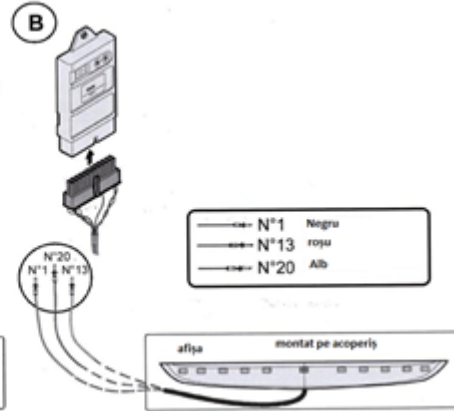
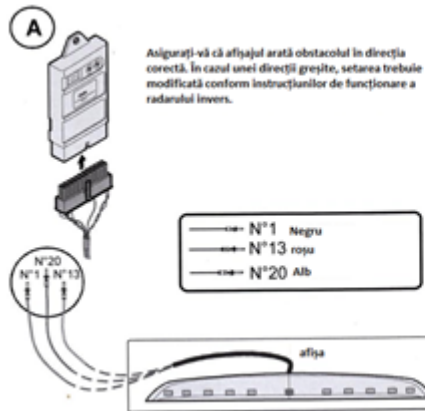
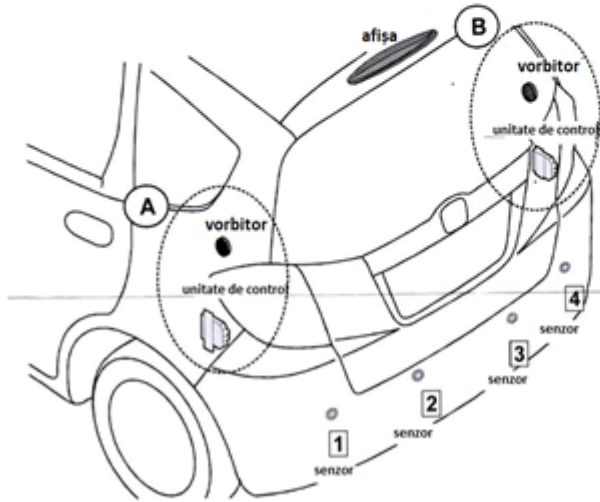


DIS BZ13 - Afisaj LED (CU SONDA INTREPRINDERE)

Conținutul stocului

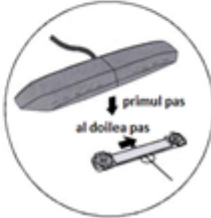

Instrucțiuni de instalare

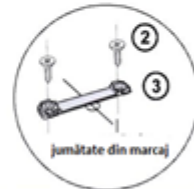

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Afișare afișare și conexiune

- Afișajul trebuie amplasat într-un loc vizibil (de exemplu, în mijlocul lunetei, dacă afișajul este conectat la senzorii spate, sau pe panoul de instrumente sau în apropierea oglinzii retrovizoare, dacă este conectat la senzorii frontali).
- Marcați jumătatea pe suport, fixați-o cu șuruburi sau adeziv cu două fețe.
- Conectați cablurile afișajului la unitatea centrală.


Descrierea funcțională

- Porniți vehiculul și invers: LED-ul din mijlocul LED-ului se aprinde și sistemul este funcțional.
 - Plasați un obstacol în senzorul de capăt dreapta sau stânga și verificați pe afișaj dacă obstacolul este indicat pe partea corectă.
- Dacă afișajul indică un obstacol în partea opusă, setările programabile trebuie schimbate.

Verificarea sistemului

În cazul unui senzor defect, sistemul emite un semnal sonor profund timp de 3 secunde, urmat de un semnal sonor scurt pentru a indica numărul senzorului defect. Afișajul afișează defectul în doi pași: mai întâi cu o lumină portocalie intermitentă, apoi în al doilea pas arată poziția senzorului defect. Sistemul rămâne activ.

Afișare:

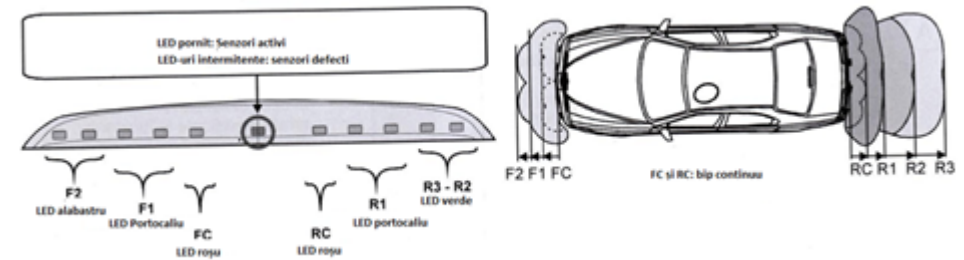

Specificații tehnice

Alimentare; 9 - 24V

Consumul de curent activ al senzorilor; 120 mA max

Temperatura de operare; - 25 / + 70 ° C

Garantie este supusă instalării de către un centru de service calificat.

Notă: Producătorul și importatorul nu sunt responsabili pentru pagubele cauzate de instalarea incorectă.

Producator: Laserline., Via Don Locatelli, 51 20877 RONCELLO - (MB) Italia

Importator; S.M.Power Kft., 2310, Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen.