



Návod na použitie autoalarmu SMP G9


1. stráženie;

Raz stlačte tlačidlo , dvere sa zatvoria, siréna zaznie raz, indexy raz zablikajú a LED začne tiež blikať. Po 5 sekundách bude systém zapnutý.



2. odzbrojenie;



Stlačte raz tlačidlo , siréna zaznie dvakrát (s výnimkou tichého poplachového režimu) a indexové svetlá dvakrát zablikajú. To znamená, že systém opustil režim stráženia. Dvere je možné otvoriť, LED nesvieti.

3. Tiché zapnutie stráženia;

Stlačte tlačidlo , dvere sa zamknú, indexy raz zablikajú, LED sa rozsvieti. Po 3 sekundách sa aktivuje tichý režim budenia.

4. Vyhľadávanie vozidiel / panika;

a) Tlačidlo vyhľadávania vozidla / panika: V deaktivovanom režime stlačte tlačidlo , spustí sa alarm a indikátory budú blikať. Funkciu zastavíte opätovným stlačením tlačidla .

b) Alarm: Počas jazdy stlačte tlačidlo , indexy začnú blikať sirénou. Táto funkcia umožňuje odoslať tiesňové volanie. Stav môžete ukončiť opätovným stlačením tlačidla .

5. Automatické centrálné zamykanie;

a) keď motor nebeží, dvere sa automaticky uvoľnia zo zámku

b) ak 15 sekúnd po naštartovaní zabrzdíte brzdu, systém centrálného zamykania sa aktivuje automaticky

c) počas jazdy stlačením tlačidla  /  uzamknite systém centrálného zamykania. Ak stlačíte tlačidlo , zámok sa uvoľní.

6. LED indikátor;

Keď je systém zapnutý, LED dióda pomaly bliká, tento blesk sa zrýchli, keď nastane alarm.

7. snímač nárazu;

Citlivosť senzora sa dá nastaviť pomocou náhradného merača. Po inštalácii vždy skontrolujte správne nastavenie!

8. Pripomenutie otvorených dverí;


Ak dvere nie sú správne zatvorené, systém signalizuje, že sa spustí zvukový signál trikrát a systém centrálného zamykania je aktivovaný. Ak sa dvere nezatvoria správne, zaznie nový alarm.


9. Automatická spätná väzba;

Ak neotvoríte dvere 25 sekúnd po deaktivácii systému, systém sa automaticky znovu zapne z dôvodu možného nesprávneho odzbrojenia.

10. Elektrický a pneumatický zámok (predvolený továrenský elektrický zámok) Po odpojení napájania z hlavnej jednotky vymeňte prepojku vo vnútri ovládacieho panela.

11. diaľkové otváranie batožinového priestoru;



a) v prípade, že máte vysielач so štyrmi tlačidlami: V deaktivovanom stave stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy.

b) Ak máte diaľkové ovládanie s piatimi tlačidlami: Ak systém nie je zapnutý, stlačením tlačidla  otvorte batožinový priestor.

12. učenie sa kódu;

V prípade, že vysielач nefungujú správne alebo sú stratené, máte možnosť priradiť ďalší k ústredni. Ak je systém deaktivovaný a dvere sú zamknuté, stlačte brzdú a potom dvere otvorte. Otočte kľúč trikrát (z polohy OFF do polohy ON, nakoniec ho nechajte v polohe ON. Stlačením a podržaním ľubovoľného tlačidla na novom vysielачi budete po 3 sekundách počuť tri pípnutia. To znamená, že ste zariadenie úspešne spárovali s ovládacím panelom. (Pozor! túto operáciu vykonajte do 5 sekúnd, inak sa systém automaticky vráti do odzbrojeného režimu.) Rovnakú operáciu musíte opakovať, aby ste naučili ďalšie vysielачe.

13. ochrana proti krádeži;


Počas jazdy stlačte tlačidlo , indexy budú blikať. Potom do 5 sekúnd stlačte tlačidlo a systém prejde do režimu ochrany proti krádeži. Indexy blikajú, potom o 15 sekúnd neskôr sa motor zastaví a zaznie siréna. Režim ochrany proti krádeži ukončíte stlačením tlačidla .

14. Núdzové zastavenie;



Funkcia núdzového zastavenia je výhodná v prípade straty alebo nesprávneho fungovania vysielачa. Keď je systém zapnutý, kľúč umiestnite na ACC, otočte kľúčom z polohy OFF do polohy ON do 10 sekúnd. Týmto sa systém odzbrojí.

Záruka je podmienená inštaláciou v odbornom servise.




Dovozcu: S.M.Power Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.,
www.smpower.hu

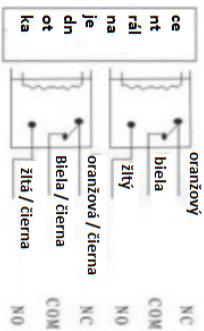

1. Ak má vaše vozidlo centrálny zámok a dvere sú vybavené motorom, pri inštalácii musíte postupovať podľa nasledujúcich ilustrácií:

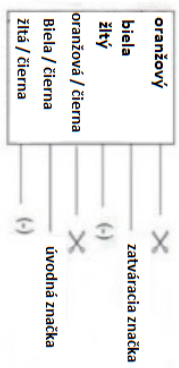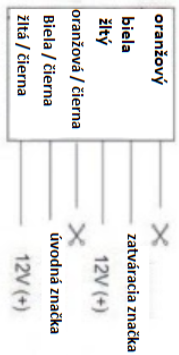

2. Ak má vaše vozidlo centrálny zamykací systém a dvojitý motor centrálného zamykania dverí, vytvorte spojenie podľa nasledujúceho obrázka:

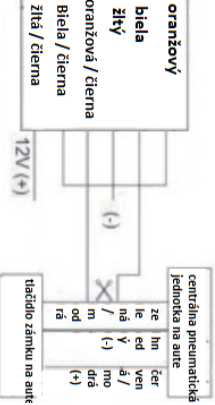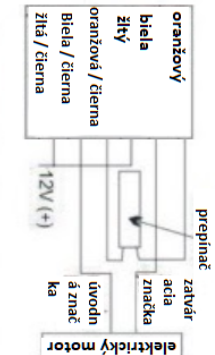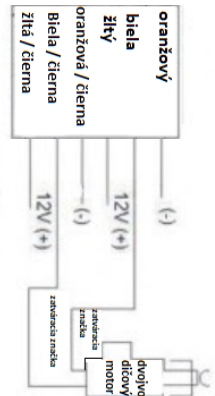

3. Ak je vaše vozidlo vybavené systémom centrálného zamykania, pri inštalácii vám pomôže nasledujúci obrázok:

4. Na zapojenie použite nasledujúci obrázok. ak má vaše auto pneumatický zámok:

