




SMP CR01  
Ultraszónus nyestriasztó  
Használati útmutató

Importőr;  
S.M.Power Kft  
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15  
www.smpower.eu

## A termék részei

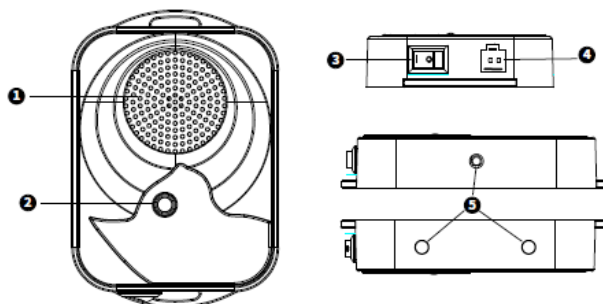


1. Ultrahangos hangszóró
2. Be/Ki-kapcsoló
3. LED stroboszkóp
4. Működést jelző LED
5. Tápcsatlakozó

## Bemutató

Védje autóját agresszív ultrahanggal. Ezeket a hangokat a nyestek különösen kellemetlennek találják és elkerülik. A készüléket a motorházba kell beszerezni. A magas ultrahangok az emberi fül számára hallhatatlanok.

## Működés módok

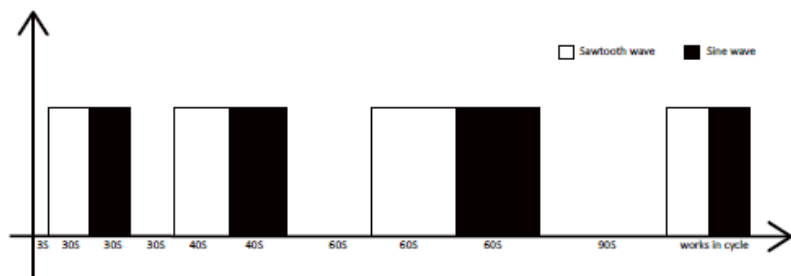

### Megjegyzések:

Az első 3 másodperc az önellenőrzésre szolgál, majd 30 másodpercig szórja az ultrahangot.


A szinuszhullám 30 másodpercig működik majd 30 másodpercig nem, utána a fűrészfog hullám 40 másodpercig működik -

Színusz hullám működik 40 másodpercig nem működik, majd 60 másodpercig igen utána a fűrészfog hullám 60 másodpercig működik.

A szinuszhullám 60 másodpercig működik majd 90 másodpercig nem.


## Megjegyzések

1. Csatlakoztassa az áramforráshoz, a bekapcsolásjelző és a működést jelző LED 2 másodpercig aktív.
2. Az eszköz működés közben ultrahangot bocsajt ki és fényrel is riasztja a kártevőket.
3. A piros LED jelzi a szinusz hullám sugárzását a piros LED jelzi, míg a zöld LED a fűrészfog hullám sugárzását jelzi, a fehér LED indikátor jelzi, hogy az eszköz éppen nem bocsajt ki semmilyen ultrahangot.
4. Az eszköz háromféle módon sugároz, egy 60 másodperces gyors, egy 120 másodperces közepes és egy 150 másodperces lassú intervallumban, minden mód 10-12 ismétlődik egy ciklusban.
5. Az ultrahangot jelző fehér LED az autó működésekor leáll és a piros LED lép működésbe
6. Minden esetben amikor az eszköz kikapcsol majd újra bekapcsol az ultrahang ciklusokat újakezdi.
7. Az eszköz beépített alacsony feszültség védelemmel rendelkezik, ha az akkumulátor feszültsége 11V alá esik, az eszköz automatikusan kikapcsol.

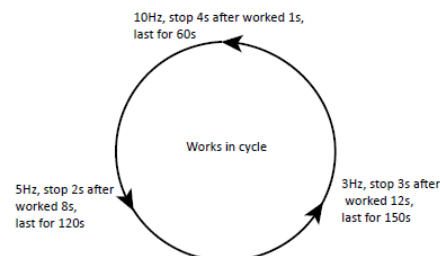

## Beszereles

Csatlakoztassa az eszközt a jármű akkumulátorához (12V) a tápkábel fekete csatlakozója az akkumulátor negatív (-) pólusára, míg a piros csatlakozója az akkumulátor pozitív (+) pólusára kell csatlakoztatni.

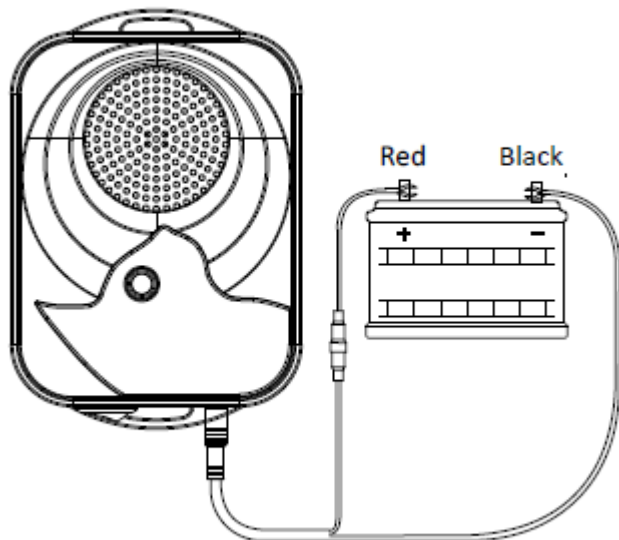

## Tulajdonságok

1. Ultrahang frekvencia: 22 – 45 kHz
2. Tápellátás: DC12V
3. Min/Max feszültség: 50 mA – 70 mA
4. Fogyasztás: 0.5 W
5. Működési feszültség: 35 – 45 mA

## Figyelmeztetések

1. A túlfeszültség kárt tehet a biztosítékban, ezért kérjük, hogy amennyiben bekapcsolás után a LED-ek nem villannak fel ellenőrizze az eszközben a biztosítékot.
2. A garancia csak és kizárólag szakszervíz által elvégzett beszerelés után érvényes.
3. Az eszköz beszerelése előtt szagtalanítsa a gépjárműve motorterét, mivel ennek elmulasztása nem megfelelő működést eredményez.

**Figyelem:** Az eszköz csak 12V működő eszközökhöz megfelelő. Javasoljuk, hogy próbálja meg úgy elhelyezni az eszközt, hogy kerülje az olyan helyeket, ahol túlságosan sok pára érheti illetve kosz, por stb.

