

3 nahrávanie HD Dash Cam




1. Vzhľad a funkcia tlačidiel



1: Tlačidlo M 2: Tlačidlo hore 3: Tlačidlo dole 4: Tlačidlo napájania/tlačidlo OK 5: Interná kamera 6: Slot pre kartu TF 7: Tlačidlo Reset 8: Vstup typu C 9: Vstup AHD HD

Funkcia dotykovej obrazovky:

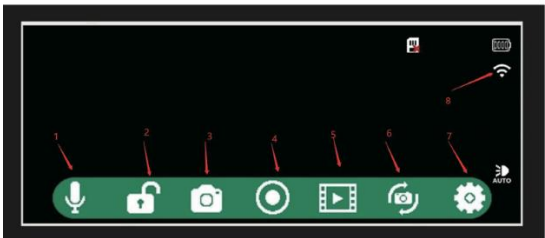

1: Záznam; 2: Zámok videa; 3: Fotografovanie; 4: Zastavenie videa alebo nahrávania 5: Prehrávanie; 6: Prepnutie na zobrazenie prednej/zadnej/vnútornej kamery; 7: Nastavenia; 8: Ikona WIFI

1: M/ režim/ núdzový zámok videa/ funkcia ponuky

Funkcia 1: funkcia režimu

V pohotovostnom režime stlačte (M) pre prepnutie do rôznych režimov (video/foto/prehrávanie)

Funkcia 2: funkcia menu

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo (M) pre prístup k funkcii hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo (Hore) alebo (Dole) pre výber možnosti, ktorú chcete nastaviť, stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie. Po nastavení stlačte (M), kým neukončíte funkciu nastavenia

2: Prepínanie kamery

Funkcia 1: Funkcia hornej strany

Hore v možnostiach ponuky v režime prehrávania a prehrávania

Funkcia 2: Funkcia núdzového zámku

Ak chcete v režime videa ochrániť aktuálnu nahrávku pred prepísaním, dlhým stlačením tlačidla (UP) aktivujete funkciu núdzového zámku. Keď sa v ľavom hornom rohu displeja objaví ikona zámku, celý moment aktuálneho času nehody sa uloží ako špeciálny obrázok a neprepíše sa.

Ak sa video nenahráva, stlačením horného tlačidla prepnete obraz, tri obrazovky, predná celá obrazovka, celá obrazovka, vnútorná celá obrazovka, zadná celá obrazovka.

Funkcia 3: Prehrávanie

Krátkym stlačením tlačidla vyberiete nahor a nadol, dlhým stlačením tlačidla prepnete medzi predným, vnútorným a zadným pohľadom.

3. Tlačidlo napájania, tlačidlo OK

Funkcia 1: Prepínanie funkcií zariadenia

Keď je vypnutý, stlačením tlačidla (napájanie) na 2 sekundy zapnete napájanie a zariadenie začne pracovať.

Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy sa automaticky uloží video súbor a používateľské nastavenia a vypne sa.

Funkcia 2: Funkcia vypnutia displeja

Keď je zapnutý, stlačte tlačidlo napájania a zariadenie vypne displej, potom ho opätovným stlačením znova zapnite.

Funkcia 3: Spustenie/zastavenie funkcie nahrávania videa

V režime videa stlačením vypínača spustíte nahrávanie videa, opätovným stlačením nahrávanie videa zastavíte

Funkcia 4: Tlačidlo prehrávania súboru

V režime vyhľadávania súborov krátkym stlačením tlačidla napájania prehráte video a potom opätovným krátkym stlačením tlačidla napájania ukončíte prehrávanie videa.

Funkcia 5: Potvrdiť tlačidlo

V pohotovostnom režime videa/režime prehrávania stlačením tlačidla napájania vstúpte do ponuky, stlačením tlačidla nadol/nahor vyhľadajte a stlačením tlačidla potvrdenia výber vyberte.

4. Tlačidlo nahrávania / prekladanie nadol / rýchly prepínač režimu zastavenia

Funkcia 1: Zastavenie funkcie nahrávania

V režime videa alebo pohotovostnom režime nahrávanie zastavíte krátkym stlačením tlačidla nadol. Potom sa ikona mikrofónu v ľavom dolnom rohu obrazovky vypne, čo znamená, že funkcia nahrávania je vypnutá. Opätovným krátkym stlačením spustíte nahrávanie a ikona zobrazí spustené nahrávanie.

Funkcia 2: Funkcia rolovania nadol

Prejdite nadol v nastaveniach ponuky a režime prehrávania.

Funkcia 3: Rýchly spínač parkovacieho režimu

Stlačením tlačidla v režime videa alebo pohotovostnom režime zapnete a vypnete parkovací režim.

5. Tlačidlo Reset

Ak zariadenie nefunguje správne, reštartujte ho stlačením tlačidla Reset



Naskenujte vyššie uvedený QR kód a stiahnite si „6 detektívov “ a kroky inštalácie, ktoré sú nasledovné. Po stiahnutí a inštalácii APP sa otvoria všetky povolenia mobilného telefónu.

2. Pripojenie a používanie mobilnej aplikácie

1, Otvorte si nastavenia WIFI na svojom mobilnom zariadení, vyhľadajte RWY-ac57-XXXXXXX, pripojte sa k tejto sieti, pôvodné heslo je 12345678, heslo si môžete zmeniť v mobilnej aplikácii, nie je možné zmeniť názov siete. Ak ste zabudli nastaviť osobné heslo, obnovte výrobné nastavenia, heslom bude opäť pôvodné heslo.

2, V aplikácii si môžu používatelia sami meniť osobné nastavenia a po obnovení výrobných nastavení sa môžu automaticky prepnúť na predvolené hodnoty.

Poznámka: Vo funkcii videa zariadenia mobilnej aplikácie môžete kliknutím na požadované video stiahnuť a uložiť video do mobilného telefónu.