

POZOR!

1. Systém je možné inštalovať len do 12V vozidiel!
2. Inštaláciu odporúčame zveriť iba vhodne kvalifikovanej osobe!
3. Na inštaláciu používajte iba dodané káble!
4. Po inštalácii zariadenie otestujte!
5. Citlivosť snímača je možné nastaviť!

O produkte

Produkt bol navrhnutý tak, aby vám pomohol pri každodennej jazde automatickým ovládaním svetlometov vášho auta. Ak po inštalácii prechádzate tmavším úsekom cesty, napríklad neosvetleným tunelom, zariadenie za vás automaticky zapne svetlomety a otočí keď prešli cez pódium. Prevádzka prístroja je úplne nezávislá od elektronických a svetelných zariadení auta a nemá na ne žiadny vplyv.

Prečo je automatický spínač svetiel L6000 užitočný?

- Po inštalácii už nemusíte počas jazdy zapínať a vypínať predné svetlá.
- Zvyšuje viditeľnosť a tým aj bezpečnosť.
- Vďaka ultracitlivému snímaču funguje vždy spoľahlivo.
- Praktické a ľahko použiteľné.

Vlastnosti

1. Zapína a vypína svetlomety podľa svetelných podmienok.
2. Svetelný senzor si môžete nastaviť na citlivosť, ktorá vám vyhovuje.
3. Na senzore sa nachádza tlačidlo, ktorým zariadenie jednoducho zapnete a vypnete.
4. Vhodné pre autá vybavené svetlometmi so záporným (-) a kladným (+) výstupom.
5. Neruší ostatné elektrické zariadenia v aute.
6. Jednoduché a rýchle pripojenie
7. Produkt automaticky prepína stretávacie a diaľkové svetlá.
8. Univerzálny, možno inštalovať do všetkých 12V áut.

Návod na inštaláciu

Nasledujúce zapojenie je len príklad, v každom prípade dbajte na presné zapojenie káblov pred použitím, nepoužívané vodiče v každom prípade zaizolujte!

Svetelný senzor vždy umiestnite za predné sklo, na svetlé, dobre osvetlené miesto s prirodzeným svetlom, bez akýchkoľvek tieňov.

Stred je najlepšie schovať pod palubnú dosku a nastaviť citlivosť, no továrenské nastavenia sa odporúčajú vo všetkých prípadoch.

Technické parametre

Menovité napätie: 12V±3 V Menovitý prúd: ≥ 30A

Hovorte krok za krokom

**1. Demontujte 2. Pripojte káble 3. Pripojte
prístrojová doska. stred**



Odstráňte prístrojovú dosku Meranie a potom pripojte Fix the center.

vodiče spínača svetlometov do stred.

okolo.

**4.Nainštalujte svetelný senzor 5.Pripojte stmievač a
senzor. káble diaľkového svetla.**




Nachádza sa na snímači
tlačidlo, snímač
manuálne zapnutie a vypr
slúži na jeho vypnutie.



Senzor je možné prilepiť Pripojte čierny/biely vodič

a odoláva prachu. pre výstupné vedenie stretávacích a diaľkových svetiel


6. Funkčný test 7. Opätovná montáž prístrojovej dosky

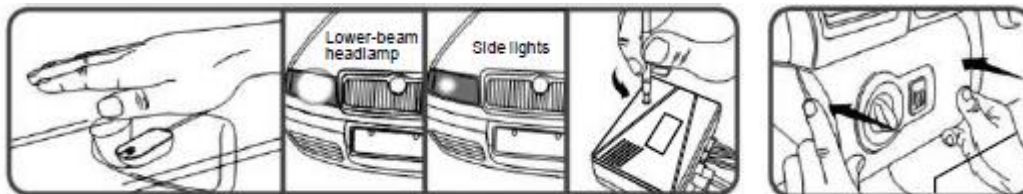

Po inštalácii Upravte Namontujte prístrojovú dosku.

vyskúšajte produkt . citlivosť snímača.

Automatický spínač svetiel L6000 vám pomôže v nasledujúcich situáciách

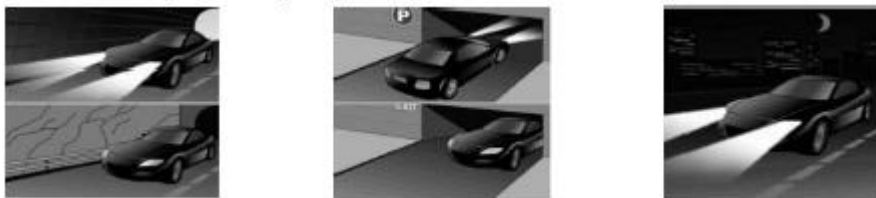


Automaticky zapnúť alebo vypnúť Automaticky automaticky spravuje noc

zapnite svetlomety a zapnite a vypnite svetlomety - zapnite svetlomety

pri stáť podľa svetelných podmienok

2. Kladné uvoľnenie (verzia I a II)

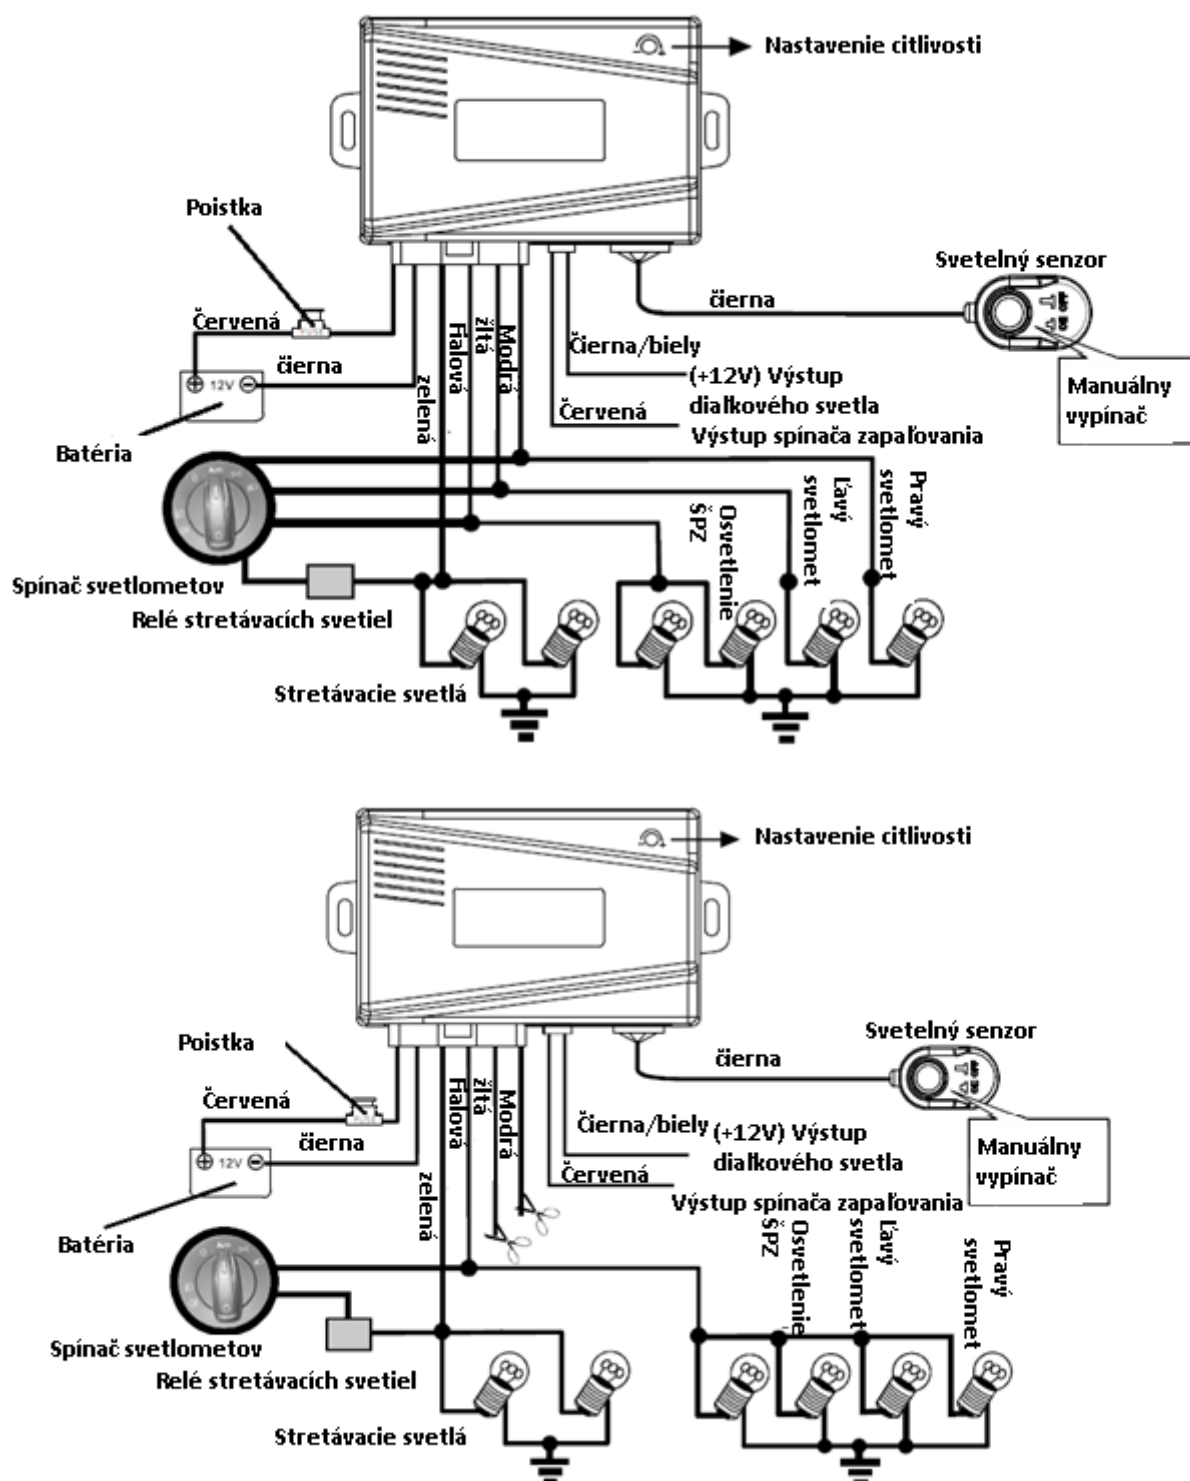

Zaizolujte žlté a fialové vodiče, ak ich k ničomu nepripojíte!

Ak ste svetlomet zapli manuálne, nezabudnite ho na konci cesty vypnúť!

Záruka podlieha inštalácii odborným servisom.

dovozca;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu

