

HT M09

Alarm dvojsmerného motora

Poznámka: Tento systém je navrhnutý pre motocykel s 12 V batériou a elektrickým štartom.



Technické detaily:

Centrálna jednotka

- Prevádzkové napätie: 9V-18VdC
- Spotreba pohotovostného prúdu: ≤ 4 mA
- Spotreba prúdu poplachu: ≤ 250 mA

- Frekvencia: 433,92 MHz \pm 75 KHz
- Kontrolná cesta: FSK

Diaľkový ovládač

- Prevádzkové napätie: 1,5 VdC
- Kontrolná cesta: FSK
- Frekvencia: 433,92 MHz \pm 75 KHz

Hlavné funkcie diaľkového ovládača


- stráženie (so svetlom a zvukom), polohovanie (so svetlom a zvukom) - panický režim, vypnuté - vypínanie
- tiché zapnutie stráženia, polohovanie (so svetelným signálom), odzbrojenie
- stlačte jedenkrát - osvetlenie, stlačte a 3 sekundy podržte - zobrazenie stavu nabitia batérie
- vzdialene spustíte stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy

Zvukový alarm

Stlačte raz tlačidlo, siréna zapípa a index raz zabliká. Diaľkový ovládač zapípa a rozsvieti sa zelená LED dióda, systém sa zapne do 3 sekúnd. Ikony zobrazené na obrázku sa zobrazia na diaľkovom ovládači.

Tichý alarm

Jedným stlačením tlačidla index raz zabliká. Diaľkový ovládač zapípa a rozsvieti sa zelená LED dióda, systém sa zapne do 3 sekúnd. Ikony zobrazené na obrázku sa zobrazia na diaľkovom ovládači.

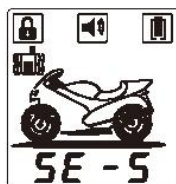

Vypnutie: päťkrát stlačte núdzový vypínač do 5 sekúnd, keď je kľúč v polohe ACC ON. (Potom otočte kľúč do polohy ACC OFF a potom znova do polohy ACC). Funkciu ukončíte po 3 sekundách.

Alebo stlačením tlačidla opustíte ponuku a po 30 sekundách stlačte núdzový vypínač.

vzdialený štart

Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy sa systém prepne do režimu diaľkového štartu, diaľkový ovládač dvakrát zapípa. Potom znova stlačte tlačidlo. Po úspešnom spustení diaľkové ovládanie trikrát znova zapípa. Displej LCD vibruje štyrikrát a na obrazovke sa zobrazujú ikony zobrazené na obrázku. Zelená dióda na diaľkovom ovládači sa rozsvieti.

Ak diaľkové spustenie zlyhá: - akumulátor motora nefunguje správne, nabite ho alebo vymeňte. - v chladnom počasí posuňte saciu páku do otvorenej polohy. S diaľkovým štartom motor beží 10 minút a potom sa automaticky zastaví a znova zapne systém.

Po spustení stlačte raz tlačidlo, siréna a diaľkový ovládač vydajú dve pípnutia, aby sa alarm vypol.

Poznámka: Pri vzdialenom naštartovaní sa uistite, že zadné koleso neprichádza do styku so zemou, aby nedošlo k novej nehode.

Nastavte citlivosť senzora otrasov

Citlivosť môže byť nastavená od 1 do 5, 1 = senzor vypnutý, 5 = senzor je najcitlivejší. Stlačením a podržaním nastavíte citlivosť. Výrobné nastavenie je 4. stupeň.

tmič nárazov

Ak je motor zasiahnutý, siréna 5-krát zapípa, index päťkrát zabliká, diaľkový ovládač pípane 15 sekúnd a rozsvieti sa červená LED dióda. Diaľkový ovládač LCD vibruje štyrikrát a na displeji sa zobrazia nasledujúce ikony. Ak do 15 sekúnd zasiahne motor ďalší úder, siréna zapípa 30 sekúnd a ukazovatele blikajú 30 sekúnd, diaľkový ovládač zapípa 15 sekúnd a rozsvieti sa červená LED dióda. Diaľkový ovládač LCD vibruje štyrikrát a na displeji sa zobrazia nasledujúce ikony.

Senzor sklonu

Ak sa vozidlo pohybuje z nejakého dôvodu, siréna 12-krát zapípa, indikátory blikajú, diaľkový ovládač zapípa 15 sekúnd a rozsvieti sa červená LED dióda. Diaľkový ovládač LCD vibruje štyrikrát a na displeji sa zobrazuje správa o pohybe a nasledujúce ikony.

Výučba na diaľkovom ovládači

Ak dôjde k strate diaľkového ovládača, musí sa aktuálne uložený kód vymazať z pamäte a musí sa naučiť nové diaľkové ovládanie.



Vyučovací proces:

V deaktivovanom stave stlačte núdzový spínač 8-krát do 5 sekúnd, otočte kľúč do polohy ACC ON, siréna pípne 8 a potom vstúpite do programovacieho režimu. Stlačte tlačidlo na jednom z diaľkových ovládačov, siréna zapípa, diaľkové ovládanie je úspešne naučené. Stlačením tlačidla na druhom diaľkovom ovládači siréna zapípa, aby signalizovala úspešný tréning. Tento postup opakujte so všetkými diaľkovými ovládačmi. Po 10 sekundách alebo otočením tlačidla „ACC OFF“ systém ukončí programovanie. Systém môže naprogramovať 2 obojsmerné a 4 analógové diaľkové ovládače.



Núdzové vypnutie

Otočte kľúč do polohy ACC ON, siréna zapípa 1, núdzové tlačidlo stlačte 5 krát do 5 sekúnd, systém bude po 3 sekundách neaktívny. V prípade automatického alarmu, ak vozidlo nenaštartujete, systém spustí po 60 sekundách tichý alarm. Po núdzovom zastavení ho môžete znova aktivovať stlačením

systému alebo tlačidla.

Poznámka: Núdzový vypínač nainštalujte na skryté miesto.

Diaľkový ovládač

Zapnutie svetla: stlačte raz tlačidlo, červené svetlo bliká na 3 sekundy.

Vypnutie: stlačte a podržte tlačidlo 4 sekundy, diaľkový ovládač zapípa 1.

Zapnutie: stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo.

Vibrácie vypnuté a zapnuté: raz a súčasne stlačte , diaľkový ovládač pípne a vibruje, aby sa potvrdilo zapnutie. Raz stlačte súčasne, diaľkový ovládač dvakrát pípne, aby sa potvrdilo vypnutie. Výrobné nastavenie: vibrácie zapnuté.

Indikátor nabitia batérie: Na diaľkové ovládanie je potrebná batéria 1,5 V. Pri novejš

batérii sa na LCD displeji zobrazí ikona. Ak sa na displeji zobrazí, je batéria takmer vybitá a je potrebná nová batéria.

Dodržiavanie času

Stlačením a podržaním a na 3 sekundy vstúpite do režimu nastavenia hodín, ktorý je potvrdený melódiou.

Stlačením môžete prepínať medzi minútami a hodinami.

Stlačením tlačidla zvýšite blikajúce číslo.

Po nastavení stlačte a podržte obidve tlačidlá znova na 2 sekundy, aby ste nastavenia uložili a diaľkové ovládanie pípne.

Polohovanie (pomocou svetla a zvuku) / poplach poplachu

V živom stave stlačte raz tlačidlo, siréna zaznie 30 sekúnd a súčasne budú blikáť indexy. Diaľkový ovládač pípne trikrát a zelená dióda LED svieti.

Polohovanie - pomocou svetla

V prípade živého tichého alarmu stlačte raz tlačidlo, indexy šesťkrát zablikajú a diaľkový ovládač vydá 3 pípnutia (siréna zostane tichá). Zelená dióda na diaľkovom ovládači sa rozsvieti.

Zastavenie budíka

Po spustení budíka môžete budík vypnúť stlačením jedného z nižšie uvedených tlačidiel. Systém sa zapne automaticky po 3 sekundách.

Vypínanie

Ak chcete alarm vypnúť, stlačte raz tlačidlo, index dvakrát zabliká a siréna vydá dve pípnutia (v prípade tichého alarmu siréna nezaznie). Diaľkový ovládač pípne dvakrát a zelená + červená LED svieti. Systém sa vypne. Ikony zobrazené na obrázku sa zobrazia na diaľkovom ovládači.

Ochrana proti krádeži (voliteľné)

1. Deaktivácia a deaktivácia ochrany proti odcudzeniu: Pri vypnutom alarme stlačte tlačidlo ACC ON, stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy, siréna zaznie zvukový signál, na LCD displeji diaľkového ovládania sa rozsvieti funkcia ochrany proti krádeži.

Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy zaznie siréna 2 pípnutia, na LCD displeji diaľkového ovládania sa vypne funkcia ochrany proti krádeži.

Po zapnutí ochrany proti odcudzeniu sa po každom otočení kľúča do režimu ACC ON, ak poplach neobdrží signál z diaľkového ovládača do 30 sekúnd, systém prepne do režimu ochrany proti krádeži. Ktoré môžete dočasne vypnúť pomocou tlačidla na diaľkovom ovládači alebo vypnúť kľúč ACC OFF.

2. Zapnutie ochrany proti odcudzeniu: pri vypnutom budíku stlačte a na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo ACC ON, siréna zaznie a LED na diaľkovom ovládači bude blikáť. Po 10 sekundách zaznie siréna a LED dióda bude naďalej blikáť. Po 20 sekundách budú rýchlo blikáť indexové svetlá, siréna znie často, motor sa zastaví a imobilizér bude pracovať.

Ak vozidlo zistí náhly sklon, zaznie siréna a po dobu 30 sekúnd zaznie index (siréna nebude znieť v prípade tichého poplachu).

Stlačením tlačidla sa alarm môže vypnúť, siréna a index sa potvrdia 4 signálmi.

Alarm pri spustení



V stráženom režime po zapnutí kľúča (ACC ON) siréna a index budú signalizovať po dobu 30 sekúnd. Ak nie je kľúč vytiahnutý, alarm sa zopakuje. V prípade tretieho alarmu index neblinká. Na LCD monitore sa zobrazia nasledujúce ikony.

Nastaviť automatický alarm (voliteľné)

V deaktivovanom stave stlačte núdzový spínač šesťkrát do 5 sekúnd, otočte kľúč do polohy ACC ON, siréna zaznie 6 pípnutí a systém vstúpi do programovacieho režimu. Stlačte tlačidlo, keď siréna zapípa, na diaľkovom ovládači sa zobrazí „ON“, automatický alarm je zapnutý.

Stlačte tlačidlo siréna dvakrát pípne, diaľkový ovládač zobrazí „OFF“, automatický alarm je vypnutý.

Po 10 sekundách alebo po stlačení klávesu ACC OFF, bez stlačenia ktoréhokoľvek klávesu, systém ukončí programovanie, ktoré je signalizované sirénou 4 pípnutiami. Ak je zapnutý automatický poplach, systém sa zapne automaticky 60 sekúnd po zastavení, siréna a ukazovateľ signalizujú 1, snímač otrasov nebude aktívny.


Automatické zapínanie stráženia

Ak je v stráženom stave alarm vypnutý stlačením tlačidla, ak sa kľúč neotáča do polohy ACC ON, systém sa znovu zapne do 60 sekúnd.

Režim pamäte

Ak je napájanie vypnuté, systém sa po pripojení napájania vráti do predchádzajúceho režimu bez časového obmedzenia.

Indikácia napätia batérie

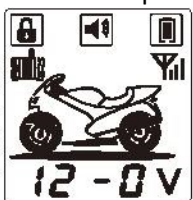

Stlačením a podržaním tlačidla na diaľkovom ovládači na 3 sekundy sa na LED displeji zobrazia nasledujúce ikony označujúce stav batérie vozidla.


Stlačením tlačidla zvýšite blikajúce číslo. Po nastavení stlačte a podržte obidve tlačidlá znova na 2

sekundy, aby ste nastavenia uložili a diaľkové ovládanie pípne.

LED displej

V stráženom režime LED blinká. Počas alarmu svieti LED dióda nepretržite. LED dióda nesvieti, keď je neúčinná.

Elektrické schéma

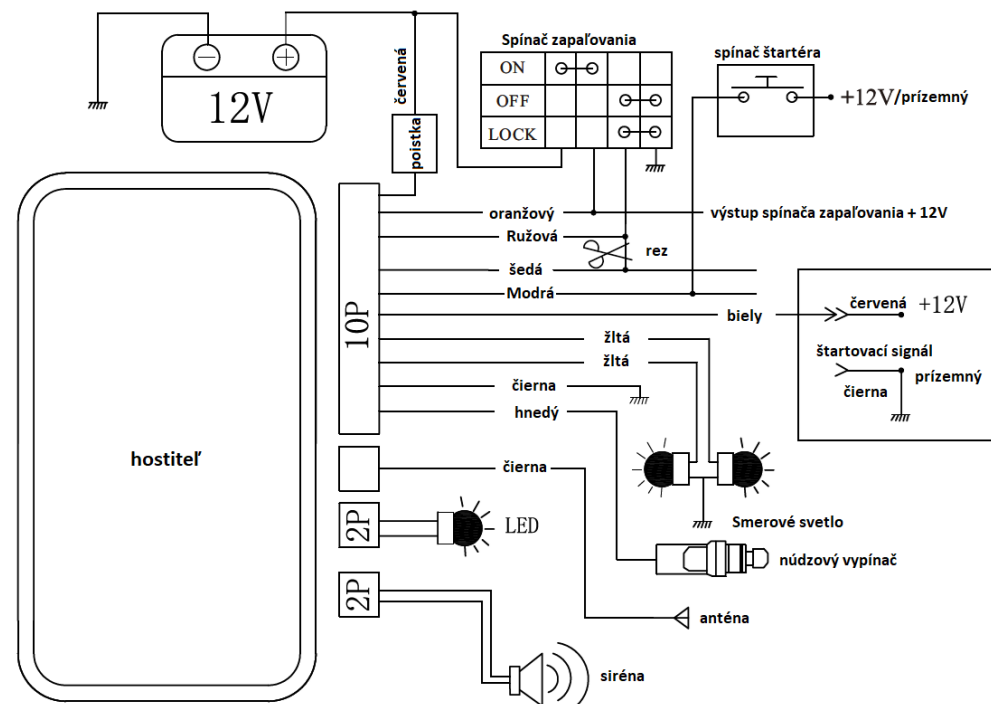

Záruka je podmienená inštaláciou v odbornom servise.

Dovozcu;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu