

# SMP G7 autóriasztó beszerelési és használati útmutató

nagy 30 vagy 5 másodperces kesieitetes (iasd.: programozas 2. pont) legyen az ajtók zárása esetén. Ha valamelyik ajtó nem jól van becsukva és élesíti a rendszert, akkor öt másodperc múlva a sziréna háromszor szólal meg, az index háromszor villan fel, rendszer pedig 30 másodperc után élesedik. Megjegyzés: ha megnyomja az élesítés gombot, akkor a riasztást leállítja és a rendszer továbbra is éles marad.

Funkció	Gomb	Működtetés
Élesítés		Nyomja meg egyszer
Hatástalanítás		Nyomja meg egyszer
Zárás (vezetés, szerviz mód)		Nyomja meg egyszer
Nyitás (vezetés, szerviz mód)		Nyomja meg egyszer
Figyelmeztetés		Nyomja meg kétszer
Néma élesítés		Nyomja meg egyszer
Néma hatástalanítás		Nyomja meg egyszer
Bypass szenzor élesítés		Tartsa lenyomva 3 másodpercig
Rablásgátlás		Nyomja meg kétszer
Autókeresés		Nyomja meg egyszer
Néma autókeresés		Nyomja meg egyszer
Csomagtér nyitás		Nyomja meg egyszer
		Tartsa lenyomva 2 másodpercig
Előre beállított rablásgátlás aktiválás		Tartsa lenyomva 2 másodpercig, gyújtáson
Előre beállított rablásgátlás lekapcsolás		Tartsa lenyomva 2 másodpercig, gyújtáson
Szerviz mód aktiválás		Nyomja meg egyidejűleg egyszer, gyújtáson
Szerviz mód lekapcsolás		Nyomja meg egyszer

## 2. Néma élesítés

Nyomja meg egyszer a néma élesítés gombot (ha minden ajtó csukva), ekkor az index egyszer felvillan, az ajtók zárnak, az ablakok 30 másodpercen belül zárnak (a szenzor ezután érhető el) és a LED 5 másodpercen belül elkezd villogni, hogy jelezze, a rendszer élesedett. Megjegyzés: ha megnyomja a néma élesítés gombot, akkor a riasztást leállítja és a rendszer továbbra is éles marad.

## 3. Hatástalanítás

Nyomja meg a hatástalanítás gombot egyszer, a sziréna kétszer megszólal (kivéve néma módban), az index kétszer felvillan, az ajtók kinyílnak és a LED visszajelző kikapcsol. Ha a sziréna háromszor szólal meg és az index is háromszor villan fel, akkor a rendszer riasztott, amíg Ön távol volt. A LED villogása alapján megállapítható, hogy melyik zónában történt a riasztás.

## 4. Védelem élesített rendszer alatt

- Ha a rendszer kismértékű ütést érzékel, akkor a sziréna ötször megszólal, az index ötször felvillan, hogy elriassza az ütés okozóját.
- Ha a rendszer 10 másodpercen belül ismételt ütést érzékel, akkor a sziréna 30 másodpercig szól és addig az index is villog.
- Ha a rendszer ajtónyitást vagy motorindítást érzékel, akkor azonnal megszólal a riasztó és 30 másodpercig riaszt. A riasztás leállása vagy leállítás után is élesített módban marad. Ha egy zóna folyamatos riasztást érzékel, akkor a rendszer nyolcszor riaszt és átugorja ezt a zónát az újraélesedéshez.

## Funkciók

### 1. Élesítés

Ha minden ajtó (csomagtér és motortér is) be van csukva, nyomja meg az élesítés gombot egyszer, a sziréna megszólal, az index egyszer felvillan, az ajtók bezárnak, az ablakok bezáródnak (elektromos ablak és ablakemelő modul esetén) 30 másodpercen belül, a LED visszajelző 5 másodperc múlva elkezd villogni, így jelezve, hogy a rendszer éles. A rendszer programozható,

## 5. Hatástalanítás kulccsal

Ha a távirányító elveszne vagy megsérülne, gyújtáson tartsa lenyomva a szervizgombot öt másodpercig, a rendszer hatástalanodik, az újraélesedés és passzív riasztás üzemmód is kikapcsol. A funkciók ismételt bekapcsolásához nyomja meg a hatástalanítás gombot.

## 6. Ütésérzékelő kikapcsolása

Élesített üzemmódban tartsa lenyomva az élesítés és hatástalanítás gombokat 3 másodpercig, a sziréna háromszor megszólal, az ütésérzékelő riasztását ilyenkor a készülék figyelmen kívül hagyja. Nyomja meg újra a gombot, a sziréna kétszer megszólal, hogy jelezze, kilépett a funkcióból.

## 7. Csomagtér nyitás

Nyomja meg a csomagtér nyitás gombot vagy tartsa lenyomva a hatástalanítás gombot két másodpercig.

## 8. Autókeresés

Élesített módban nyomja meg az élesítés gombot egyszer, a sziréna ötször megszólal és az index is felvillan ötször, így jelezve az autó helyzetét.

## 9. Néma autókeresés

Élesített módban nyomja le a néma élesítés gombot egyszer, az index ötször felvillan, de a sziréna nem szólal meg.

## 10. Figyelmeztetés

Élesített módban, ha az látja, hogy valaki megpróbálja ellopni az autót, akkor nyomja meg az élesítés gombot két másodpercig, az index elkezd villogni és a sziréna folyamatosan szól, hogy elriassza a tolvajt. Ez a funkció segítségkérésként is használható, amikor olyan szituációval találkozik. A riasztás kikapcsolásához nyomja le újra a gombot.

## 11. Rablásgátlás

Ha vezetés közben valaki megpróbálná ellopni az autót, nyomja meg a néma riasztás gombot (hatótávon belül), az index elkezd gyorsan villogni, nyomja meg újra a gombot, a LED villog, 15 másodperc után a sziréna megszólal, 10 másodpercig szól és az index is villog. Miután a sziréna elnémul, a motor is leáll (Relé beszerelése esetén).

Nyomja meg a hatástalanítás gombot, hogy kilépjön a funkcióból.

## 12. Előre beállított rablásgátlás

Programozással beállítható, hogy a funkció elérhető-e vagy sem (lásd: programozás 2. pont). Ha egy veszélyes helyen vezet, akkor beléphet az előre beállított rablásgátlás módba. Vezetés közben tartsa lenyomva az élesítés és hatástalanítás gombokat két másodpercig, a sziréna egyszer megszólal, a LED elkezd lassan villogni, hogy jelezze: a funkció éles. Ebben az esetben, ha valaki megpróbál bejutni az autóba, akkor a LED elkezd gyorsan villogni és 3 másodperc múlva a motor lezár és a sziréna folyamatosan szól. Nyomja meg újra a gombokat, a sziréna kétszer megszólal és a LED kikapcsol, hogy jelezze: kilépett a módból.

## 13. Nyitott ajtó figyelmeztetés

Programozással beállítható, hogy a funkció elérhető-e vagy sem (lásd: programozás 1. pont). Amikor leáll az autóval és kinyitja valamelyik ajtót, akkor az index tízszer felvillan, hogy figyelmeztesse a többi autóst.

## 14. Automata központi zár

Programozással beállítható, hogy az ajtókat kettő vagy tizenöt

másodperc után zárja be (lásd: programozás 1. pont). Megjegyzés: Amikor valaki kiszáll az autóból, ha megnyomja a fékpedált és becsukja az ajtót, akkor a második fékre lépéskor az ajtók bezáródnak.

## 15. Szerviz mód

Programozással beállítható, hogy a funkció elérhető-e vagy sem (lásd: programozás 1. pont). Ez a funkció gátolja a passzív riasztás rendszert. Nagyon hasznos, ha szervizbe kerül az autó. Indítsa be a motort, nyomja le egyszerre az élesítés és néma riasztás gombokat, a sziréna egyszer megszólal, a LED bekapcsol, hogy jelezze: a rendszer belépett a szerviz módba. Minden funkció elérhetetlen lesz, kivéve a központi zár illetve a csomagtartó irányítását. Nyomja le újra a gombokat vagy a néma riasztás gombot, hogy kilépjön a funkcióból. A sziréna kétszer megszólal, a LED kialszik.

## 16. Memória

Ha az tápegység lekapcsol (élesítés, hatástalanítás, riasztás, előre beállított rablásgátlás, szerviz mód esetén), akkor az áramellátás visszatérte után a rendszer a korábbi állapotba áll vissza.

## 17. Automata újraélesedés

Programozással beállítható, hogy a funkció elérhető-e vagy sem (lásd: programozás 1. pont). Ha hatástalanítja a rendszert, de nem nyit ki egyetlen ajtót sem, akkor a rendszer újraélesedik 25 másodperc múlva.

## 18. Passzív élesítés

Programozással beállítható, hogy a funkció elérhető-e vagy sem (lásd: programozás 1. pont). Ha 15 másodperccel azután, hogy kiszállt és az összes ajtót becsukta, még nem élesítette a riasztót, akkor a sziréna háromszor megszólal és egy perc múlva a rendszer néma módban élesít, de az ajtókat nem zárja be.

## 19. Kódtanulás

Gyújtáson nyomja meg azonnal négyszer a szerviz gombot. A sziréna egyszer megszólal, ekkor nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón. A sziréna kétszer megszólal. Sikeres tanulás esetén a rendszer kilép a módból. Ha újabb távadót szeretne rátanítani, akkor ismételje meg a fenti folyamatot.

## 20. Kód törlése

Indítsa be a motort, a gyújtásráadás utáni egy percen belül, és tartsa lenyomva a szerviz gombot tíz másodpercig. A sziréna kétszer megszólal, így jelezve, hogy a törlés sikeres volt.

LED visszajelző

LED státusz	Jelentés
Lassan villog	Élesített módban
Bekapcsol	Szerviz módban
Kikapcsol	Hatástalanításkor
Egyszer felvillan...szünet	Gyenge ütést érzékelt
Kétszer felvillan...szünet	Erős ütést érzékelt
Háromszor felvillan...szünet	Ajtó, csomag vagy motortét nyitást érzékelt

## Programozás







- Belépés a Menü 1.-be (újraélesítés, nyitott ajtó figyelmeztetés, passzív élesítés, szerviz mód)
  - Nyissa ki az ajtót (ne törődjön vele, ha villog az index)
  - Indítsa be a motort, majd állítsa le és ismét indítsa be
  - Tartsa lenyomva a szerviz gombot, a LED bekapcsol, majd három másodperc múlva kikapcsol. Ekkor engedje el a szerviz gombot, a sziréna egyszer megszólal, jelezve, hogy belépett az 1-es menübe.


Működtetés	Funkció	Led visszajelző
Nyomja meg az élesítést	Újraélesedés	ON: LED egyszer villan OFF: LED kétszer villan
Nyomja meg a hatástalanítást	Nyitott ajtó figyelmeztetés	ON: LED egyszer villan OFF: LED kétszer villan
Nyomja meg a néma riasztást	Passzív élesítés	ON: LED egyszer villan OFF: LED kétszer villan
Nyomja meg az élesítést+néma riasztást	Szerviz mód	ON: LED egyszer villan OFF: LED kétszer villan

- Belépés a Menü 2.-be (ajtónyitás impulzusa, késleltetett élesítés, előre beállított rablásgátlás, ajtózárás késleltetés). Miután az 1-es menü beállításával végzett, tartsa lenyomva újra a szerviz gombot, a LED bekapcsol, három másodperc múlva a LED kikapcsol, ekkor engedje el a szerviz gombot. A sziréna ekkor kétszer megszólal, hogy jelezze: belépett a 2-es menübe.

- | Működtetés                             | Funkció                       | LED visszajelző   |
|--|-------------------------------|---|
| Nyomja meg az élesítést                | Ajtónyitás impulzus           | Egyet villan: 0,5 másodperc (elektromos ajtó)*<br>Kettőt villan: 4 másodperc (pneumatikus ajtó) |
| Nyomja meg a hatástalanítást           | Késleltetett élesítés         | Egyet villan: 5 másodperc*<br>Kettőt villan: 35 másodperc                                       |
| Nyomja meg a néma riasztást            | Előre beállított rablásgátlás | Egyet villan: BE*<br>Kettőt villan: KI  |
| Nyomja meg az élesítést+néma riasztást | Ajtózáras késleltetés         | Egyet villan: 15 másodperc*<br>Kettőt villan: 2 másodperc                                       |

- Kilépés a programozásból: Csukja be az ajtót, a sziréna egy másodpercig szól, hogy jelezze: kilépett a programozásból (az indítókulcs állapota nem befolyásolja)  
Megjegyzés: a \* a gyári beállításokat jelzi

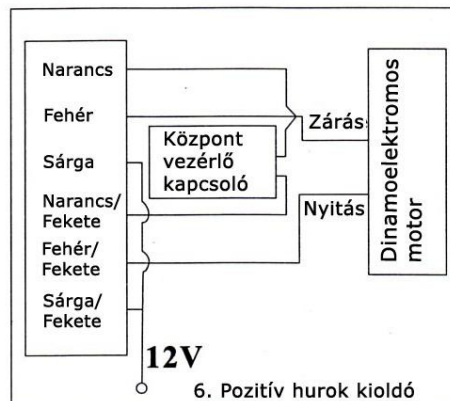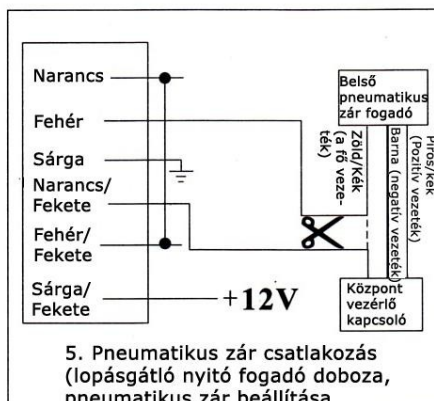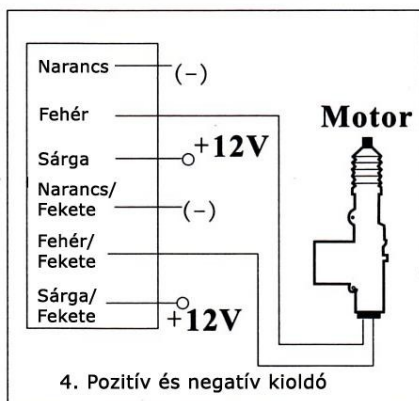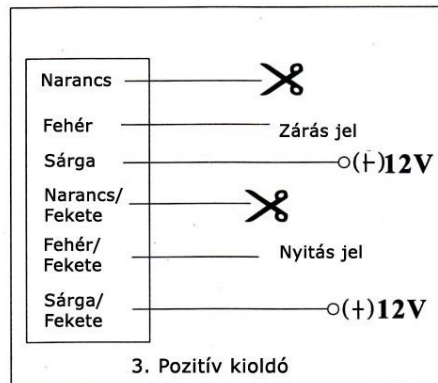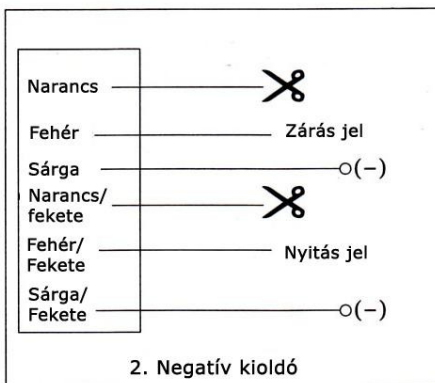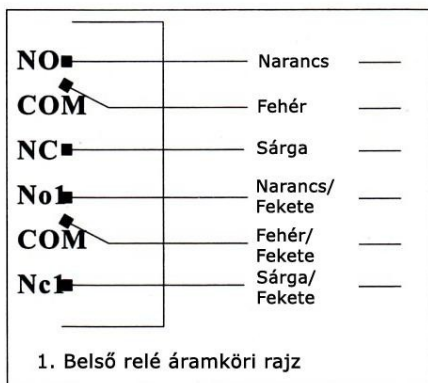

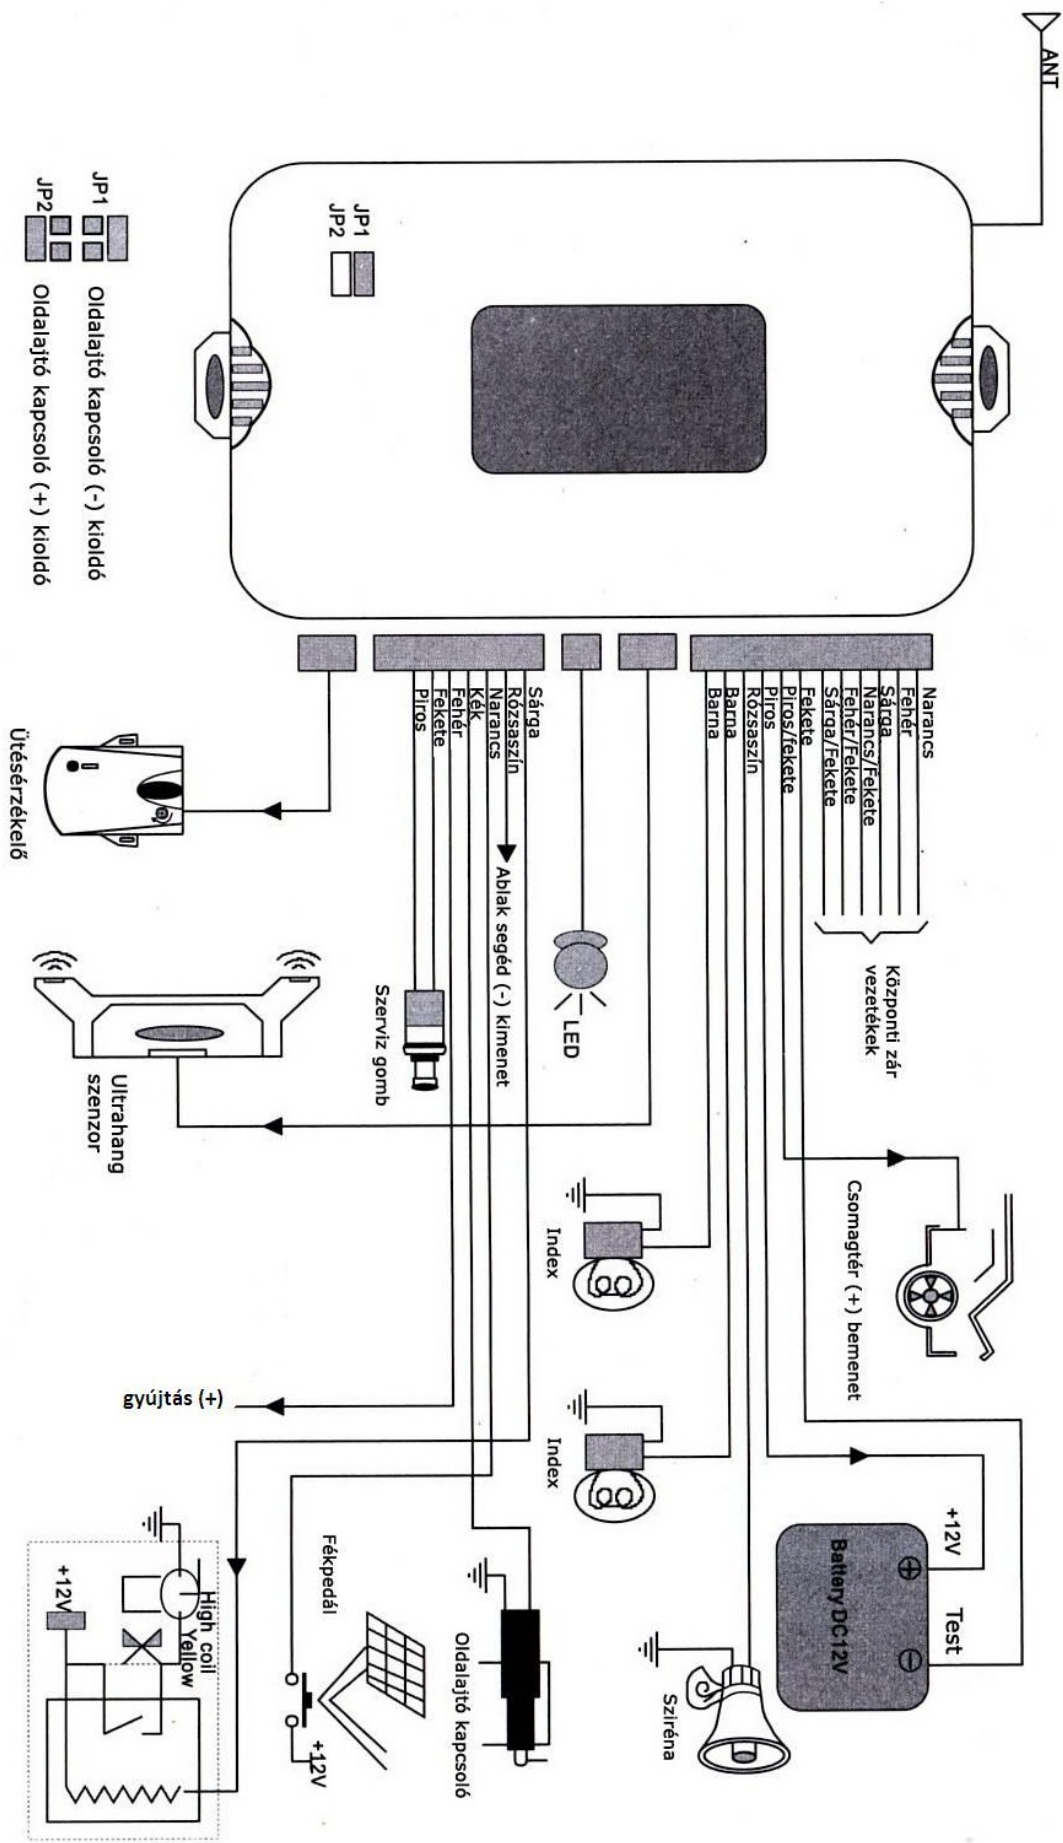

A garancia feltétele a szakszervíz által végzett beszerelés.  
 Működő;  
 S.M.Power Kft  
 10310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15  
[www.smpower.eu](http://www.smpower.eu)