


## MODULUL VÂRZII DE VÂNĂ 824

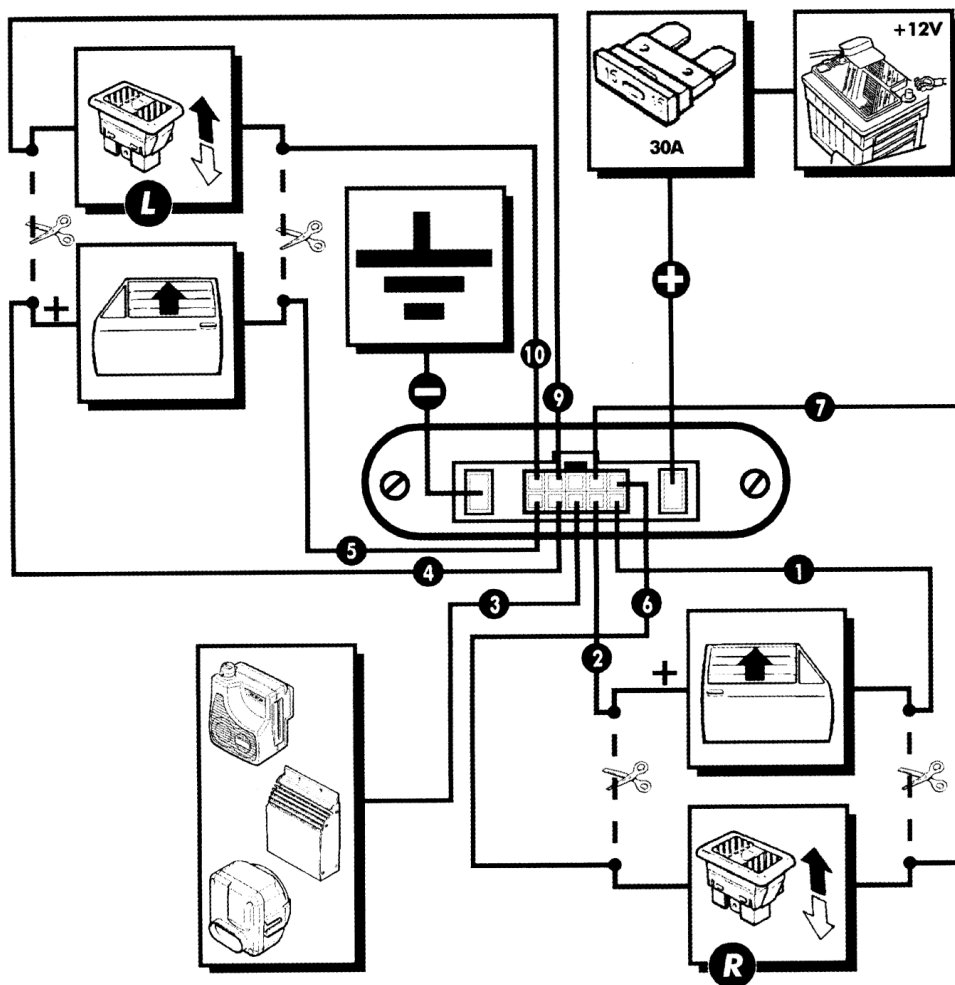

CONECTĂ ALARMA PENTRU Sârmă albă

L - INTERRUPTOR PENTRU SCURTĂ PENTRU UȘĂ

R - INTERRUPTOR PENTRU RIDICAT PENTRU PORTE DREPT

1 - MARE / NEGRU

2 - VERDE / NEGRU

3 - ALB

4 - VERDE

5 - BROWN

6 - GALBEN / NEGRU

7 - GRIS / NEGRU

8 - NU ESTE CONECTAT

9 - GALBEN

10 - GRIS

● - NEGRU

⊕ - ROSU

- Conectați firele negre la sol

- Conectați firul roșu la poziția pozitivă (+ 12V)

- Conectați firul alb pentru a alarma firele albe

### CONECTAREA MOTORULUI DE FEREASCĂ A UȘII UȘII

• LOCAȚI CELOR CÂNTURI ALE ALE COMUTATORULUI CU DOUĂ PÂNĂ CONECTATE LA MOTORUL Ferestrei

• GĂSEȘTE Sârmă pozitivă a comutatorului vitrinei (care controlează geamul), atunci

• Conectați firul care vine de la motor la firele verzi ale modulului și conectați firele de la comutator la firul galben al modulului

• TĂIȚI DE ASEMENEA ALTE ALIMENTE CU PRINCIPALĂ PENTRU MOTORUL Ferestrei

• Conectați firele de la motor la sârmă de bord model și conectați firele de la comutator la modulul de sârmă gri

### CONECTAREA MOTORULUI DE FENILĂ A PORII DREPT

• LOCAȚI cele două fire ale ferestrei drepte care sunt conectate la motorul de fereastră

• GĂSEȘTE Sârmă pozitivă a comutatorului vitrinei (care controlează geamul), atunci

• Conectați firele care vin de la motor la firele verzi / negre ale modulului și conectați firele de la comutator la firul galben / negru al modulului

• ÎNCETAȚI ALTĂ SÂRBĂ CONECTATĂ CU MOTORUL DE FIER

• Conectați firele care vin din motor la cablul negru / maroniu al modulului și conectați firele de la comutator la firele negre / negre ale modulului

FUNCȚIONAREA: MODULUL LIFTULUI DE VÂNZĂ PERMETEȚI A FI ÎNCHISĂ DOUĂ Ferestre în același moment, prin ARMAREA ALARMEI. LUCREAZĂ DOAR CU TRANSMITERUL DE FRECUȚIE RADIO.

DOUĂ FUSE CONTROLĂ STOPUL AUTOMAT AL MOTORULUI DE VIAȚĂ DE VÂNĂ.

ALIMENTARE: 12VDC

ACTUAL: 0,1mA

**Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj de specialitate.**

**Notă: Producătorul și importatorul nu sunt responsabili pentru pagubele cauzate de instalarea incorectă.**

**Producator: Laserline, Via Don Locatelli, 51 20877 RONCELLO - (MB) Italia**

**Importator; S.M.Power Kft., 2310, Szigetszentmiklós, Csepeli út 15**

[www.smpower.eu](http://www.smpower.eu)