

Tracker LTE/GPRS/GPS

Ghidul utilizatorului

Cu ajutorul dispozitivului, poți urmări poziția vehiculului tău și în caz de furt/tâlhărie îl poți imobiliza cu o comandă SMS.

Dimensiuni: (mm) 75(H)x25(L)x13.8(H)mm

Conținutul pachetului: tracker GPS, cabluri, releu, manual de utilizare, adeziv 3M.

Proprietăți:

- Mărime mică
- Consum redus de energie
- Funcția de hibernare
- Opțiune de actualizare de la distanță

Consum de curent în hibernare: >0,05 mA

Tensiune de operare: 20~30mA@12V

Precizie GPS: <10m

Antenă: antenă ceramică GPS/BD

GPRS: Clasa 12 TCP/IP

Temperatura de functionare: -25C pana la +80C

Temperatura de depozitare: -25C până la +85C

Baterie: polimer 3.7V/55mAh

Greutate: 56 g

Introducerea unui card SIM

Aparatul funcționează doar cu o cartelă Micro SIM!


Primul pas: dezactivați solicitarea codului PIN de pe cartela SIM.

Pasul doi: Desprindeți capacul dispozitivului, apoi deschideți cu atenție capacul suportului cartelei SIM, introduceți cartela SIM și închideți capacul.

Pasul trei: Porniți dispozitivul cu comutatorul glisant în poziția ON, apoi trageți înapoi capacul din plastic

Important: Introduceți cartela SIM cu cipul JOS! Activați serviciul GPRS pe cartela SIM. Dezactivați funcția de cod PIN înainte de a introduce cardul în dispozitiv. În cazul unui SIM cu un card de reîncărcare, verificați dacă este disponibilă suma corespunzătoare.

Schema de conexiuni

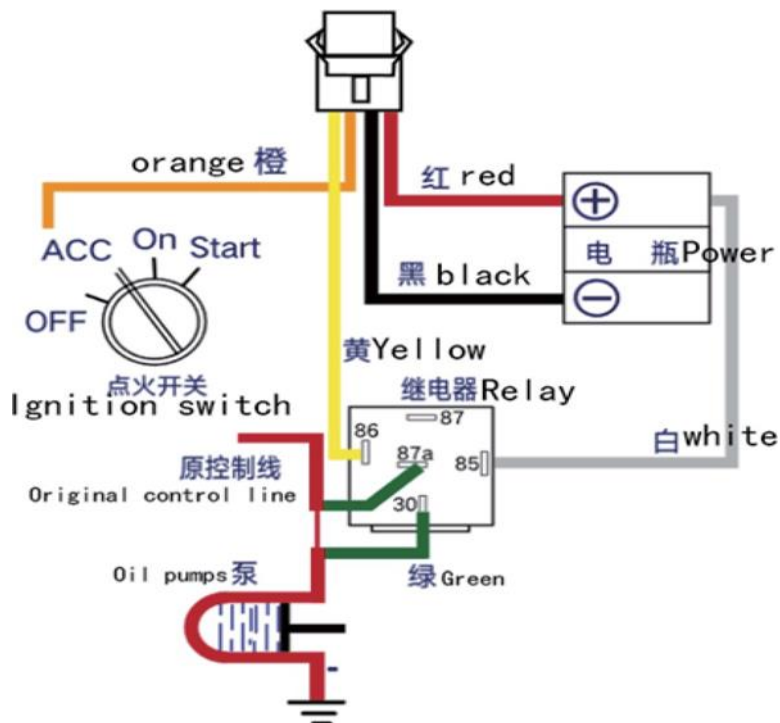

Plasare recomandată

- 1, în spatele capului meu
- 2, sub sesiune
- 3, sub membrul posterior

Într-o mașină

- 1, în spatele parbrizului față
- 2, pe tabloul de bord
- 3, în spatele parbrizului din spate
- 4, în portbagaj

Funcționarea LED-urilor indicatoare

LTE - roșu

Lumină continuă: conectată

Lumină intermitentă: conexiune în curs

Fără lumină: hibernare sau eroare de sistem

GPS - albastru

Lumină continuă: poziționat prin GPS

Lumină intermitentă: Căutarea semnalului GPS

Fără lumină: hibernare sau eroare de sistem

Acces la aplicația de urmărire.

Vizitați site-ul web <http://www.gps-go.com> sau descărcați aplicația gps go pe telefon.

Conectați-vă cu dispozitivul dvs. pe site.

Cont: numărul SN al dispozitivului (pe autocolantul de pe partea laterală a dispozitivului)

Parola: 123456

Apoi apăsați butonul Conectare.

După înregistrarea cu succes, puteți vedea poziția vehiculului dumneavoastră pe hartă.

Puteți schimba parola în profilul dvs., dacă este necesar.

COMENZI SMS

Parametri de interogare: YGCX#

Porniți indicarea poziției: YG,TM:10# (raport de poziție la fiecare 10 secunde)

Activați avertismentul de viteză: YG,SP:1.120#

Dezactivați avertismentul de viteză: YG,SP:0,120#

120 = avertizare la depășirea 120 Km/h

Raport stație de bază: YG,LB:1# (activat) YG,LB:0# (dezactivat)

Reporniți: RESET#

Întrerupe alimentarea cu combustibil/aprindere: YG,RELEU:0# (oprit)

Activare alimentare cu combustibil/aprindere: YG,RELEU:1# (pornit)

Avertisment de siguranță: întreruperea combustibilului funcționează numai sub 20 km/h.

